SyncMaster 320TSn-3

LCD-skjerm

Brukerveiledning

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

SAMSUNG

Sikkerhetsinstruksjoner

Symboler

Merknad

Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret.

Les instruksene nøye og bruk produktet på riktig måte.

Advarsel / Forsiktig

Unnlatelse av å følge retningslinjene som dette symbolet angir, kan forårsake personskade eller skade på utstyr.

Merknad

Forbudt	Viktig å lese og forstå til enhver tid
Ikke demonter	Trekk støpselet ut av kontakten
Ikke berør	Jording for å forhindre elektrisk støt

Strøm

Når datamaskinen ikke skal brukes i en lengre periode, setter du den i DPM.

Hvis du bruker en skjermsparer, setter du den i aktiv skjermmodus.

Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).

Snarvei til Instruksjoner for forebygging av etterbilder

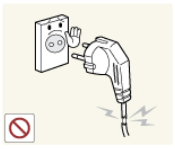

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller skadde eller løse stikkontakter.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke ta på støpselet med våte hender når du setter det inn i eller trekker det ut av stikkontakten.

- Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

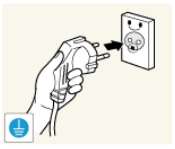

Kontroller at du kobler strømledningen til en jordet kontakt.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskader.

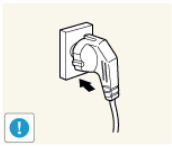

Kontroller at støpselet sitter ordentlig i stikkontakten.

- Det kan medføre brannfare.

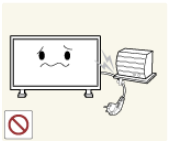

Ikke bruk kraft til å bøye eller trekke i støpselet, og ikke plasser noe tungt på det.

- Det kan medføre brannfare.

Ikke koble flere apparater til samme stikkontakt.

- Det kan medføre brannfare på grunn av overoppheting.

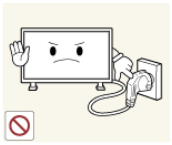

Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.

- Ellers kan det føre til skader på produktet grunnet elektrisk sjokk.

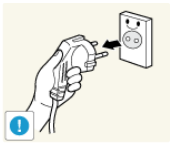

For å koble strømmen fra apparatet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være fungere ordentlig.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

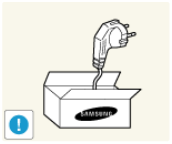

Bruk bare strømledningen som ble levert av fabrikanten. Ikke bruk strømledningen til et annet produkt.

- Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.

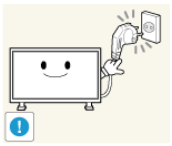

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

- Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/av-knappen på produktet.

Installasjon

Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer skjermen på steder der den vil bli utsatt for mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller kjemiske stoffer, og på steder der den skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlig skade på skjermen.

Vær minst to personer til å løfte og flytte produktet.

- Hvis ikke, kan det være lett å miste det og dermed forårsake personskader og/eller skader på produktet.

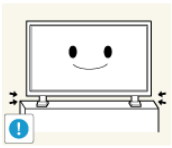

Når du installerer produktet i et kabinett eller rack, kontroller at frontenden av nedre del av produktet ikke faller ut.

- Ellers kan den falle ned eller forårsake personskader.
- Bruk et kabinett eller rack med egnet størrelse i forhold til produktet.

IKKE PLASSER LEVENDE LYS, MYGGMIDLER, SIGARETTER ELLER NOEN SLAGS VARMEOVNER NÆR PRODUKTET.

- Det kan medføre brannfare.

Hold varmeelementer så langt borte fra strømledningen og produktet som mulig.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

- Det kan medføre brannvare på grunn av økt intern temperatur.

Pass på at du setter produktet forsiktig ned når du setter det fra deg.

- Ellers kan dette føre til skader på skjermen.

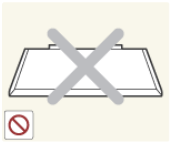

Frontsiden av produktet må ikke plasseres på gulvet.

- Ellers kan dette føre til skader på skjermen.

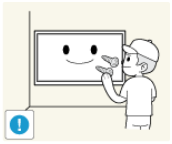

Kontroller at et autorisert installeringsfirma utfører veggmonteringen.

- Ellers kan den falle ned og forårsake personskader.
- Kontroller at den spesifiserte veggmonteringen installeres.

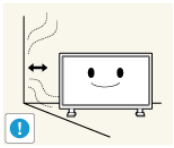

Installer produktet ditt på et godt ventilert sted. Kontroller at det er en klaring på minst 4 tommer (10 cm) fra veggen.

- Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.

Bøy utendørsantennekabelen nedover akkurat der hvor den går inn, slik at regnvann ikke kommer inn.

- Hvis regnvann kommer inn i produktet kan det medføre elektrisk sjokk eller brann.

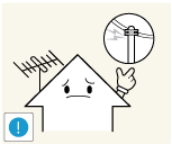

Installer antennen langt borte fra høyspenningsledninger.

- Hvis antennen kommer bort i eller faller ned på en høyspenningsledning, kan det medføre elektrisk sjokk eller brann.

Kontroller at innpakningsplasten holdes utenfor barnas rekkevidde.

- Ellers kan det medføre alvorlige skader (kveling) hvis barn leker med den.

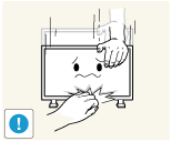

Hvis høyden på skjermen din er justerbar, skal du ikke plassere gjenstander eller støtte deg på stativet når du senker det.

- Det kan forårsake skade på produktet eller personen som bærer den.

Rengjøring

Bruk en lett fuktet og myk klut til rengjøringen av skjermkabinettet eller overflaten av TFT-LCD-skjermen.

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på overflaten til produktet.

- Ellers kan det medføre misfarging og ødeleggelse av strukturen og skjermoverflaten kan flasse av.

Når du rengjør strømledningen eller kontakten, skal du bruke en tørr klut.

- Ellers kan det medføre brannfare.

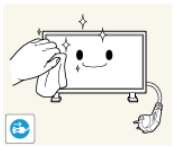

Når du rengjør produktet, forsikre deg å koble fra strømledningen.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

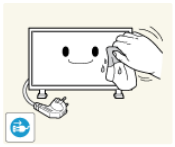

Når du rengjør produktet, må du ta ut strømledningen og rengjøre den med en myk, tørr klut.

- (Bruk ikke kjemikalier slik som voks, benzen, alkohol, tynner, myggfjerner, smøremiddel eller rengjøringsmidler.) Disse kan endre utseende til produktets overflate og skrelle av produktetikettene til produktet.

Da produkthuset kan lett påføres skraper, forsikre deg å bruke bare spesifisert type klut.

Når du rengjør produktet skal du ikke spraye vann direkte på hoveddelene til produktet.

- Kontroller at vann ikke kommer inn i produktet og at det ikke vått.
- Ellers kan det forårsake elektrisk støt, brann eller feil.

Annet

Produktet er et høyspenningsprodukt. Ikke demonter, reparer eller endre produktet selv.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis produktet trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.

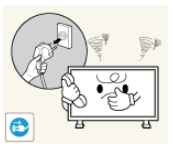

Hvis produktet lukter rart, lager rare lyder eller det kommer røyk fra det, koble fra strømpluggen med én gang og kontakt et servicesenter.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

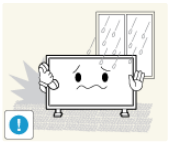

Ikke monter produktet på et sted som er eksponert for fuktighet, støv, røyk eller vann, eller i en bil.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru apparatet av og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

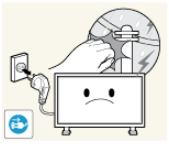

Hvis det tordner og lyner, skal du ikke røre strømledningen eller antennekabelen.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke prøv å flytte skjermen ved å dra i ledningen eller signalkabelen.

- Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.

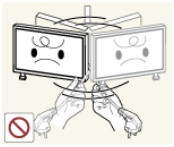

Ikke løft eller flytt produktet frem og tilbake eller til venstre og høyre mens du bare holder i strømledningen eller signalkablene.

- Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.

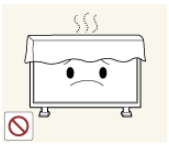

Kontroller at ventilåpningen ikke blokkert av et bord eller et gardin.

- Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.

Ikke plasser beholdere som inneholder vann, vaser, blomsterpotter, medisiner og metallgjenstander på produktet.

- Hvis vann eller et fremmedlegeme kommer inn i produktet, koble fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
- Dette kan forårsake funksjonsfeil på produktet, elektrisk støt eller brann.

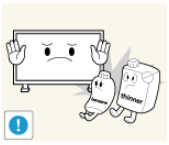

Ikke bruk eller oppbevar brannbar spray eller lett antennelige materialer i nærheten av produktet.

- Ellers kan det resultere i fare for eksplosjon eller brann.

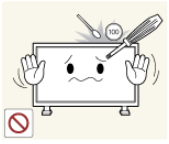

Ikke før inn metallgjenstander som strikkepinner, mynter, pins eller brennbare gjenstander som for eksempel fyrstikker og papir på innsiden av produktet (gjennom ventilasjonsåpningene, inngangs- og utgangsterminalene, etc).

- Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i produktet, koble fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

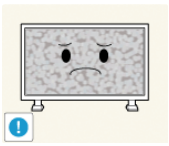

Når du bruker et stillestående skjermbilde over lengre tid, er det mulig at det oppstår etterbide eller merker.

- Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre tidsperiode, sett det i sovemodus eller bruk en bevegbar skjermsparer.

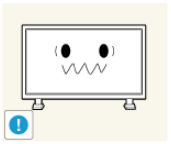

Still inn oppløsning og frekvens som er egnet for produktet.

- Ellers kan du bli påført synsskader.

Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.

- Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.

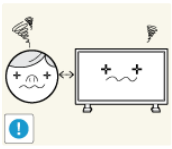

For å unngå øyeslitasje må du ikke sitte for nær produktet.

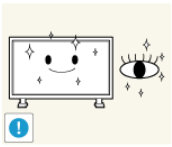

Ta en pause på minst fem (5) minutter for hver time du bruker skjermen.

- Dette reduserer øyetretthet.

Ikke installer den på et ustabilt sted som for eksempel en utstabil rack eller ujevn overflate, eller et sted som utsettes for vibrasjoner.

- Ellers kan det lett falle ned og dermed forårsake personskader og/eller skader på produktet.
- Hvis du bruker produktet på et sted utsatt for vibrasjoner, kan det medføre skader på produktet og brannfare.

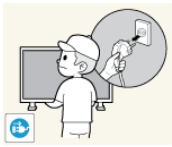

Når du flytter produktet, skal du skru strømmen av og koble ut strømpluggen, antennekabelen og alle de andre kablene som er koblet til produktet.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Kontroller at barn ikke henger på produktet eller klatrer oppå det.

- Produktet kan falle ned og forårsake personskade eller død.

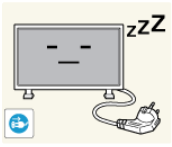

Hvis du ikke bruker produktet for en lang periode, koble fra strømledningen fra kontakten.

- Ellers kan det medføre i overoppheting eller brannfare grunnet støv og kan resultere i brann grunnet elektrisk sjokk eller lekkasje.

Ikke plasser tunge gjenstander eller leketøy eller søtsaker slik som kjeks etc. som kan tiltrekke barnas oppmerksomhet til produktet.

- Barna dine kan henge på produktet og forårsake at det faller ned og dette kan medføre personskader eller død.

Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er utenfor barnas rekkevidde.

- Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks kontakt med lege.

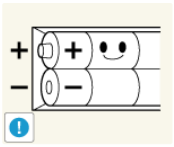

Når du bytter ut batteriet, må du være oppmerksom på riktig polaritet (+, -).

- Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller fare for personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets indre væske.

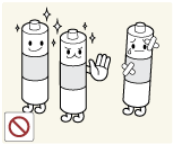

Bruk kun de spesifiserte standardbatteriene, og bruk ikke et nytt og et brukt batteri sammen.

- Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på grunn av lekkasje av den innvendige væsken.

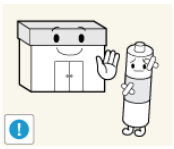

Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.

- Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type batterier eller oppladbare batterier.

Ikke plasser produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys eller i nærheten av varme, f. eks. peis eller ovn.

- Dette kan redusere produktets levetid og medføre brannfare.

Ikke slipp gjenstander ned på produktet eller forårsake støt mot produktet.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en luftfukter i nærheten av produktet.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

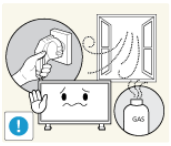

Dersom det oppstår gasslekkasje, må du ikke røre produktet eller strømpluggen, men ventilere øyeblikkelig.

- Hvis det forekommer gnister, kan det føre til eksplosjon eller brann.

Hvis produktet er skrudd på over en lengre periode, blir skjermpanelet varmt. Ikke rør det.

Hold alle små tilbehør på et sted der de er utenfor barnas rekkevidde.

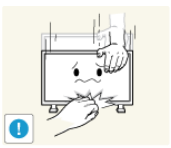

Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på stativet.

- Dette kan medføre personskader, da hånden eller fingrene dine kan sette seg fast.
- Hvis du vipper produktet for meget kan det falle ned og forårsake personskader.

Ikke installer produktet på et sted som er så lavt at det er innenfor rekkevidden av barn.

- Ellers kan det falle ned og forårsake personskader.
- Da fremsiden av produktet er tung, installer produktet på en jevn og stabil overflate.

Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.

- Dette kan forårsake personskader og/eller skader på produktet.

Innledning

Innholdet i pakken

Kontrollere innholdet i pakken

Merknad

- Når du har pakket opp pakken, må du kontrollere innholdet i pakken.
- Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
- Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
- Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.

Pakke opp

LCD-skjerm

Håndbøker

Hurtigoppsettguide

Garantikort

(Ikke tilgjengelig alle steder)

Brukerveiledning

MagicInfo DVD med programvare

Kabler

Strømledning

D-Sub-kabel

Annet

Fjernkontroll

(BP59-00138B)

Batterier (AAA X 2)

(Ikke tilgjengelig alle steder)

Selges separat

Bordplasseringssett

LAN-kabel

USB-kabel

RGB-til-BNC-kabel

RGB-til-Component-kabel

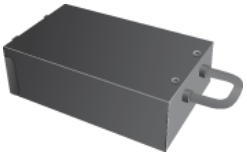

TV-tunerboks



Veggmonteringssett

RS232C-kabel

Merknad

Tilbehør som kan kjøpes med produktet, varierer fra land til land.

Din LCD-skjerm

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Foran

1. *MENU knapp [MENU]*

   Åpner og lukker menyen på skjermen. Brukes også for å gå ut av skjermmenyen eller tilbake til forrige meny.

2. *Navigeringsknapper (Opp-Ned knapper)*

   Går fra et menyelement til et annet vertikalt eller justerer valgte menyverdier.

3. *Justeringsknapper (Høyre-Venstre knapper) / Volumknapper*

   Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier. Når OSD ikke vises på skjermen, kan du trykke på knappen for å justere volum.

4. *ENTER knapp [ENTER]*

   Aktiverer en markert menypost.

5. *SOURCE knapp [SOURCE]*

   Skifter fra PC-modus til Video-modus. Velger inngangskilde som en ekstern enhet er koblet til.

   [**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**Component**] → [**HDMI1**] → [**HDMI2**] → [**DisplayPort**] → [**MagicInfo**] → [**TV**]

Merknad

- [RGB/COMPONENT IN]-porten er kompatibel med RGB- (PC) og komponentsignaler.

  Men det kan hende at bildet vises unormalt hvis det tilkoblede eksterne inngangssignalet er forskjellig fra valgt videosignal.

- En TV-tunerboks (selges separat) må være koblet til for å bruke TV-en.

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverksboksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

6 *D.MENU-knapp*

Åpner og lukker D.MENU på skjermen.

Merknad

D.MENU-knappen er aktivert når en TV-mottaker er koblet til. Ellers er PIP-knappen aktivert.

PIP-knapp

Trykk på PIP-knappen for å slå PIP-skjermen på/av.

7 *På/Av-knapp [⏻]*

Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen av og på.

8 *Lysstyrkesensor*

Registrerer automatisk den omliggende lysstyrken.

9 *Strømindikator*

Viser Strømsparingsmodus ved å blinke grønt

Merknad

Se Strømsparing i håndboken hvis du vil ha ytterligere informasjon om strømsparingsfunksjoner. For å spare energi, skru av LCD-skjermen når den ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder.

10 *Sensor for fjernkontroll*

Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.

Bakside

Merknad

Se delen "Tilkoblinger" for mer informasjon om kabeltilkoblinger. LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell du har.

A

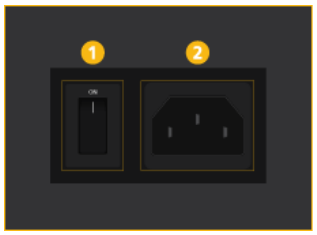

1 *POWER S/W ON [|] / OFF*

Slår LCD-skjermen På/Av.

2 *POWER*

Strømkabelen settes inn i LCD-skjermen og i vegguttaket.

B

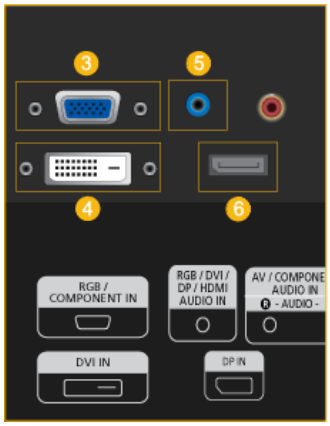

3 *RGB/COMPONENT IN (PC/COMPONENT-tilkoblingskontakt (inngang))*

- Koble *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på skjermen til PC-ens RGB-port ved hjelp av D-SUB-kabelen.
- Koble *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på skjermen til den eksterne enhetens COMPONENT-port ved hjelp av RGB-til-COMPONENT-kabelen.
- Koble *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på skjermen til PC-ens BNC-port ved hjelp av RGB-til-BNC-kabelen.

4 *DVI IN (PC Video Tilkoblingskontakt)*

Koble *[DVI IN]*-porten på skjermen til PC-ens DVI-port ved hjelp av DVI-kabelen.

5 *RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC/DVI/DP/HDMI/Lyd-tilkoblingskontakt (inngang))*

Koble *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]*-kontakten på skjermen til høyttalerutgangen på datamaskinens lydkort ved hjelp av en stereokabel (selges separat).

6 *DP IN*

Mottar et signal fra skjermporten.

Koble en DP-kabel til *[DP IN]* på produktet og DP IN på en annen skjerm.

C

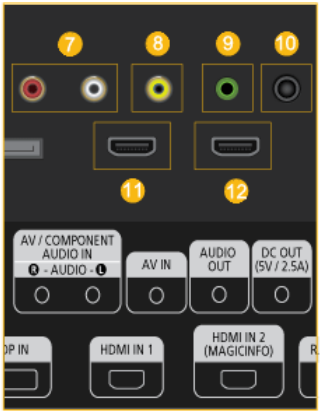

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Koble *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]*-porten på skjermen til lydutgangsporten på PCen eller på den eksterne enheten med en lydkabel.

8 *AV IN*

Koble *[AV IN]*-kontakten på skjermen til videoutgangskontakten til den eksterne enheten med en VIDEO-kabel.

9 *AUDIO OUT*

Koble til en hodetelefon eller en ekstern høyttaler.

10 *DC OUT*

Sørg for å bruke tilkoblingskontakten *[DC OUT]* til den autoriserte TV-tunerboksen [SBB-DTC/ZA].

Ellers kan dette føre til skader på produktet.

11 *HDMI IN 1*

- Koble *[HDMI IN 1]*kontaktenen på baksiden av LCD-skjermen din til HDMI-kontakten på det apparatet dine digitale signaler kommer fra med en HDMI-kabel.
- Mulig støtte for opptil HDMI 1,3.

Merknad

- En vanlig ekstern enhet (DVD-spiller eller videokamera osv.) eller en TV-tunerboks kan kobles til *[HDMI IN 1]*-terminalen.
- For å bruke en TV-tunerboks må du koble den til *[HDMI IN 1]*-terminalen.

12 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*

- Koble *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]*kontaktenen på baksiden av LCD-skjermen din

til HDMI-kontakten på det apparatet dine digitale signaler kommer fra med en HDMI-kabel.

- Mulig støtte for opptil HDMI 1,3.

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverksboksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

D

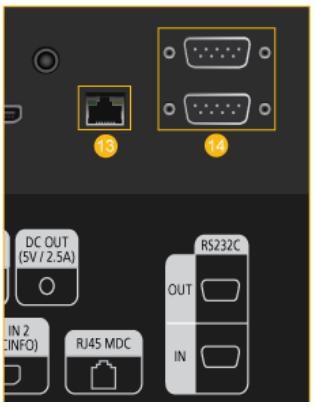

13 *RJ 45 MDC (MDC-PORT)*

MDC(Multippel skjermkontroll) Programport

Koble LAN-kabelen til *[RJ45 MDC]* på produktet og LAN på PC-en. For å bruke en MDC må MDC-programmet være installert på PC-en.

Merknad

Gå til **Multi Control** og velg **RJ45 MDC** som **MDC Connection**.

14 *RS232C OUT/IN (RS232C Serie PORT)*

MDC(Multippel skjermkontroll) Programport

Koble en seriekabel (krysstype) til *[RS232C]* på produktet og RS232C på PC-en. For å bruke en MDC må MDC-programmet være installert på PC-en.

Merknad

Gå til **Multi Control** og velg **RS232C MDC** som **MDC Connection**.

E

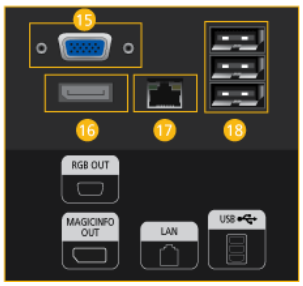

15 *RGB OUT*

MagicInfo-videoutgangsport

16 *MAGICINFO OUT*

Dette er utgangsterminalen for videoen, lyden og kontrollsignalene til **MagicInfo**.

Den kan brukes ved å koble den til*[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]*-terminalen med en HDMI-kabel.

17 *LAN (LAN Tilkoblingskontakt)*

Kobler til en LAN-kabel for å gi Internett- eller nettverkstilgang i **MagicInfo**-modus.

18 *USB(USB VIDEO Tilkoblingskontakt)*

Kompatibel med Tastatur / Mus og Eksterne lagringsenheter.

F

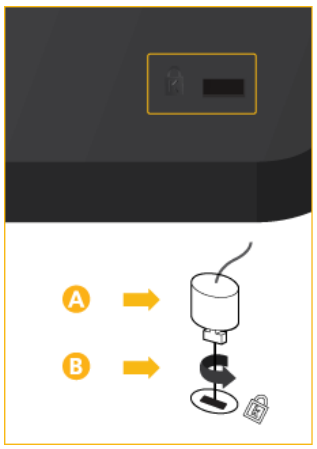

Kensington Lock slot

En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder. Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten, for mer informasjon.

For å låse produktet følger du disse trinnene:

1. Vikle Kensington-låsekabelen rundt en stor, stillestående gjenstand som en skrivepult eller en stol.
2. Skyv enden av kabelen med låsen som er festet rundt den sløyfede enden av Kensington-låsekabelen.
3. Sett Kensington-låsen inn i sikkerhetsporet (B) på baksiden av skjermen.
4. Lås låsen (A).

Merknad

- Du må kjøpe Kensington-låsen separat.
- Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som fulgte med låseenheten.
- Du kan kjøpe låseenheten fra en elektronikkbutikk, en onlinebutikk eller vårt servicesenter.

Merknad

Strømbryterne på både skjermen og nettverksboksen må skrus på for at nettverksboksen skal fungere normalt.

Fjernkontroll

Merknad

Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer i nærheten av LCD-skjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.

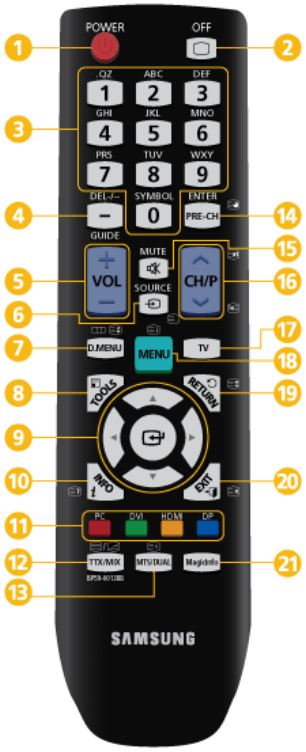

1. POWER
2. OFF
3. Nummertaster
4. DEL -/-- / GUIDE-knapp
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Opp-ned Venstre-Høyre-knapper
10. INFO
11. 7Fargeknappen og PC/DVI/HDMI/DP - valgknappen
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1 POWER	Slår produktet på/av.
2 OFF	Slår produktet av.
3 Nummertaster	Brukes til å angi passordet under justering av skjermmeny-en eller for å bruke MagicInfo. Trykk for å bytte kanal.
4 DEL -/-- / GUIDE-knapp	Knappen "-" brukes til å velge digitale kanaler. Visning av Elektronisk programguide (EPG).

Merknad

Denne knappen kan bare brukes i TV-modus mens en TV-tunerboks (selges separat) er tilkoblet.

5 + VOL -

Justerer lydvolumet.

6 SOURCE

Velger en tilkoblet ekstern inngangskilde eller **MagicInfo**-modus.

Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.

Du kan bare endre SOURCE hvis det er koblet eksterne enheter til LCD-skjermen.

7 D.MENU

DTV-menyvisning

Merknad

Denne knappen kan bare brukes i TV-modus mens en TV-tunerboks (selges separat) er tilkoblet.

8 TOOLS

Bruk for å raskt velge funksjoner som brukes ofte.

Merknad

Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.

9 Opp-ned Venstre-Høyre-knapper

Går fra et menyelement til et annet horisontalt, vertikalt eller justerer valgte menyverdier.

10 *i* INFO

Gjeldende bildeinformasjon vises på øvre venstre halvdel av skjermen.

11 7Fargeknappen og PC/DVI/HDMI/DP-valgknappen

I TV-modus kan disse knappene brukes til å konfigurere en liste over TV-kanaler.

Du kan velge **PC**, **DVI**, **HDMI** eller **DP**(**DisplayPort**) ekstern inngang direkte i en annen modus enn TV-modus.

12 TTX/MIX

TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV.

- Tekst-TV-knapper

6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20

Merknad

Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.

13 MTS/DUAL

MTS-

Du kan velge MTS (Multikanal Televisjon Stereo) modus

	Lydtype	MTS-/S-modus	Standard
FM Stereo	Mono	Mono	Manuell endring
	Stereo	Mono ↔ Stereo	

SAP Mono ⇔ SAP Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan betjenes avhengig av typen fjernsynssignal ved å bruke DUAL knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.

Merknad

Aktivert når en TV-tunerboks er tilkoblet.

14 ENTER/PRE-CH — Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.

Merknad

Aktivert når en TV-tunerboks er tilkoblet.

15 MUTE — Pauser (demper) lyden midlertidig. Dette vises nederst til venstre på skjermen. Lyder kommer på igjen hvis du trykker på MUTE eller - VOL + i dempet modus.

16 ∨ CH/P ∧ — I **TV** modus, velges TV-kanaler.

Merknad

Aktivert når en TV-tunerboks er tilkoblet.

17 TV — Gir deg mulighet til å se en analog eller digital TV-kanal.

Merknad

Aktivert når en TV-tunerboks er tilkoblet.

18 MENU — Åpner skjermmenyen og går ut av menyen eller lukker justeringsmenyen.

19 RETURN — Går tilbake til forrige meny.

20 EXIT — Avslutter skjermmenyen.

21 MagicInfo — **MagicInfo** Hurtigknapp.

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverksboksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Brukerinstallasjonsveiledning

Merknad

- Ring en installasjonsekspert fra Samsung Electronics for å installere produktet.

- Garantien blir ugyldig hvis produktet installeres av andre enn en profesjonell person som er autorisert av Samsung Electronics.
- Du får mer informasjon fra et Samsung Electronics-servicesenter.

Vippevinkel og rotering

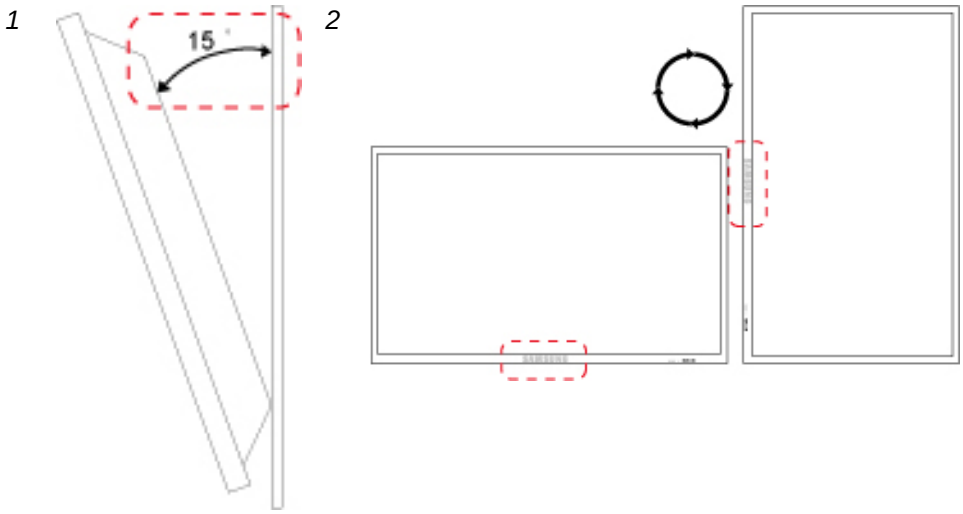

1. Produktet kan vippes opptil 15 grader fra en vertikal vegg.
2. For å bruke produktet i stående modus, roterer du det med klokken slik at LED-indikatoren er nederst.

Ventilasjonskrav

1. Vertikal veggmontering

<Sidevisning>

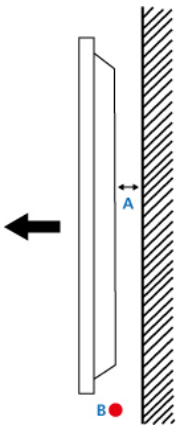

A: min. 40 mm

B: Målepunkt for romtemperatur < 35 °C

- Når du installerer produktet på en vertikal vegg, må du sørge for at det er 40 mm eller mer bak produktet for ventilasjon, som vist over, og at temperaturen i rommet er lavere enn 35 °C.

Merknad

Du får mer informasjon fra et Samsung Electronics-servicesenter.

2. Veiledning for innebygd montering

<Sidevisning>

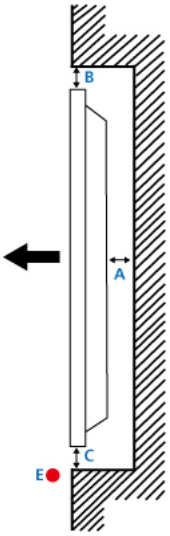

<Toppvisning>

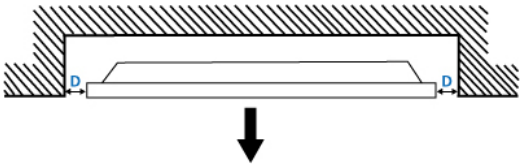

A: min. 40 mm

B: min. 70 mm

C: min. 50 mm

D: min. 50 mm

E: Målepunkt for romtemperatur < 35 ˚C

- Når du installerer produktet i en vegg, må du sørge for at det er litt plass bak produktet for ventilasjon, som vist over, og at temperaturen i rommet er lavere enn 35 ˚C.

Merknad

Du får mer informasjon fra et Samsung Electronics-servicesenter.

3. Veiledning for gulvmontering

<Sidevisning>

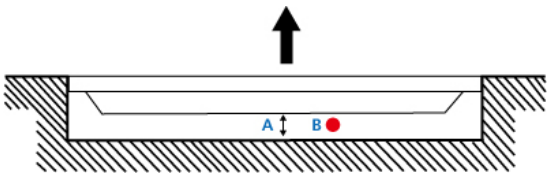

A: min. 50 mm

B: Målepunkt for romtemperatur < 20 ˚C

- Når du installerer produktet i gulvet, må du sørge for at det er 50 mm eller mer bak produktet for ventilasjon, som vist over, og at temperaturen i rommet er lavere enn 20 ˚.

Merknad

Du får mer informasjon fra et Samsung Electronics-servicesenter.

Mekanisk layout

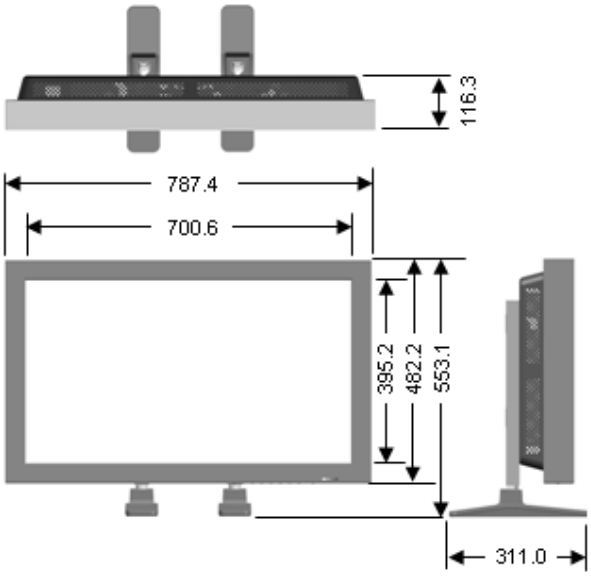

Installere VESA Veggbrakett

- Når du installerer VESA, sørg for at du overholder VESA-standardene.
- Informasjon om innkjøp og installering av VESA-braketten: Vennligst kontakt din nærmeste SAMSUNG Distributør for å bestille. Etter bestilling får du besøk av installatører som installerer braketten.
- Det trengs minst to personer for å flytte LCD-skjermen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for produktskade eller personskade som måtte oppstå ved egeninstallasjon.

Dimensjoner

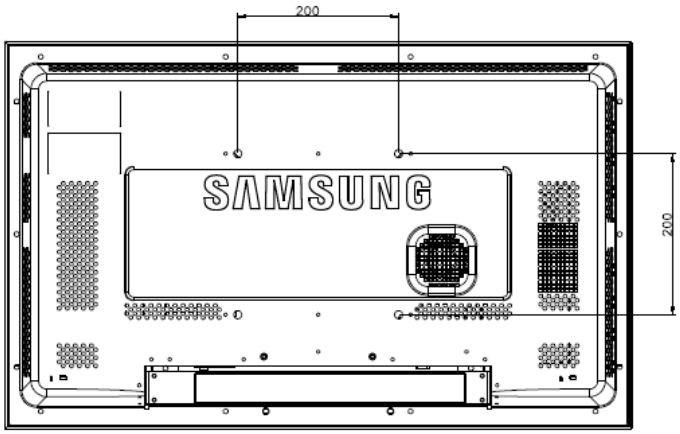

Merk

Ved feste av braketten på vegg må du bare bruke maskinskruer med 6 mm diameter og 8 til 12 mm lengde.

Tilbehør (selges separat)

- Dimensjon med annet tilbehør

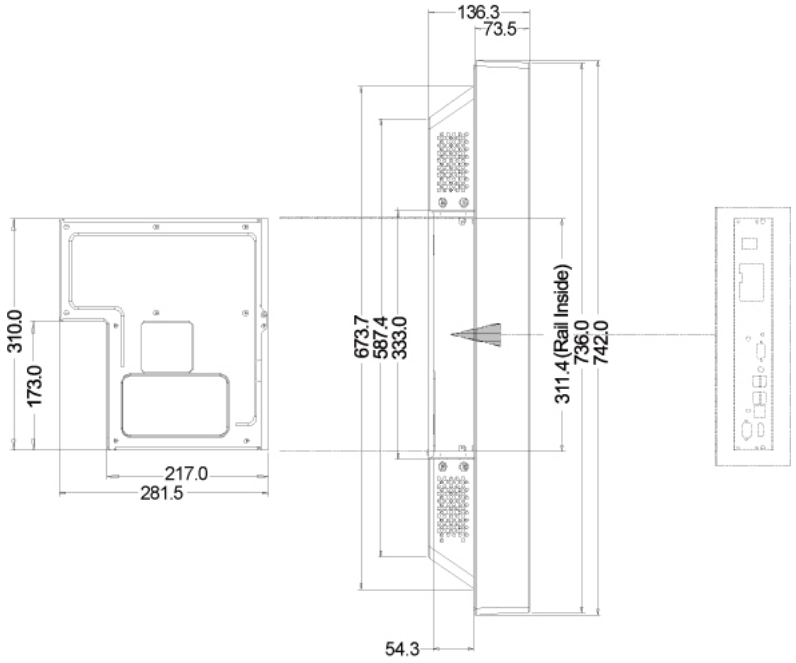

Montering av veggbrakett

- Rådfør deg med en tekniker før du monterer veggbraketten.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for skade på produktet eller personskade når installasjonen utføres av kunden.
- Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Produktet kan løsne hvis det monteres på gips eller tre.

Komponenter

Bruk bare komponentene og tilbehøret som ble levert med produktet.

Veggbrakett (1)	Hengsel (Venstre 1, Høyre 1)	Plastik-khenger (4)	Skrue (A)(11)	Skrue (B)(4)	Anker (11)

Montere produktet på veggbraketten

Utformingen av produktet kan variere, avhengig av modell. (Plasthengeren og skruene er like for alle modeller)

1. Fjern de 4 skruene bak på produktet.

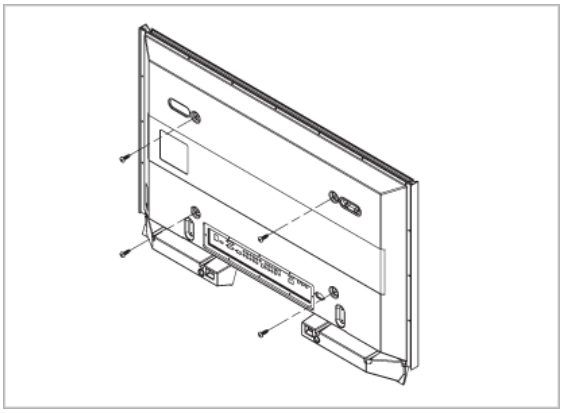

2. Sett skrue B inn i plastikkhengeren.

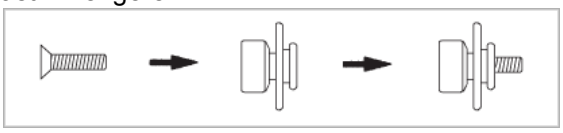

Merk

- Monter produktet på veggbraketten, og pass på at det er sikkert festet i plasthengerne på venstre og høyre side.
- Vær forsiktig når du monterer produktet på braketten, og unngå at fingrene blir sittende fast i hullene.
- Kontroller at veggbraketten er sikkert festet til veggen, slik at produktet ikke løsner etter montering.

3. Skru til de 4 skruene i trinn 2 (plastikkhengeren + skrue B) i de bakre hullene på produktet.

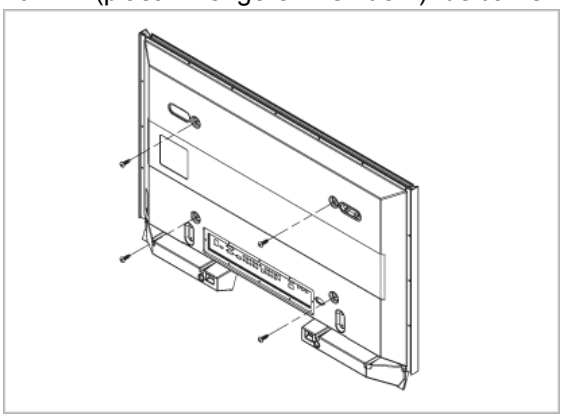

4. Fjern sikkerhetspinnen (3) og stikk de 4 produktholderne inn i de korresponderende braketthullene (1). Plasser deretter produktet (2) slik at det er godt festet til braketten. Sørg for at du setter sikkerhetspinenn (3) tilbake for å holde produktet sikkert festet til braketten.

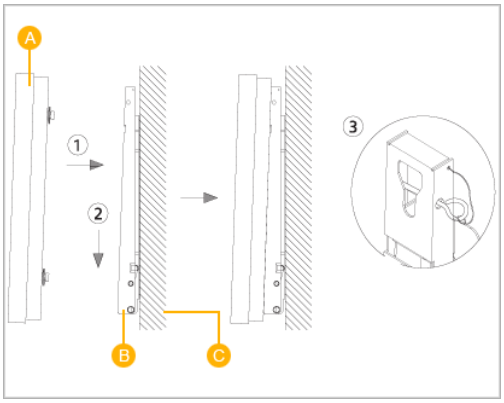

A - LCD-skjerm
B - Veggbrakett
C - Vegg

Justere vinkelen på veggbraketten

Juster brakettvinkelen til -2˚ før du installerer den på veggen.

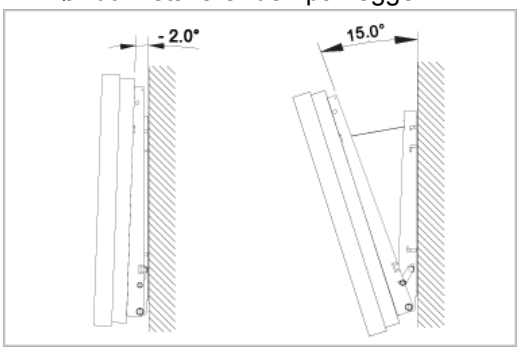

1. Fest produktet til veggbraketten.
2. Hold produktet øverst og midt på, og trekk det frem (i pilens retning) for å justere vinkelen.

Merknad

Du kan stille inn veggbrakettvinkelen mellom -2˚ og 15 ˚.

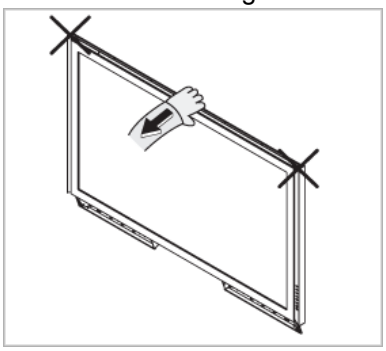

Pass på at du holder produktet øverst og midt på, ikke på venstre eller høyre side, når du justerer vinkelen.

Fjernkontroll (RS232C)

Kabeltilkoblinger

grensesnitt	RS232C (9-pinners)
pinne	TxD(nr.2) RxD(nr.3) GND(nr.5)
Bithastighet	9600 bps
Databit	8 bit
Paritet	Ingen
Stoppbit	1 bit
Flytkontroll	Ingen
Maksimal lengde	15 m (bare skjermet type)

- Pinnetilordning

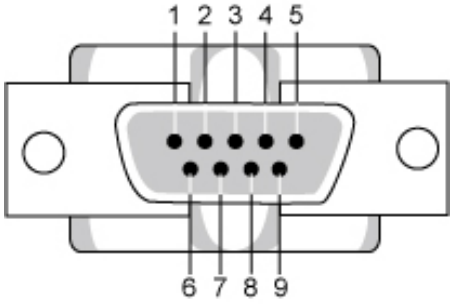

Pinne	Signal
1	Databærerregistrering
2	Mottatt data
3	Overført data
4	Dataterminal klar
5	Bakkesignal
6	Data angitt klar
7	Be om å sende
8	Klargjør til sending
9	Ringeindikator

- RS232C-kabel

  Forbinder: 9-pinners D-Sub

  Kabel: Krysskabel (reversert)

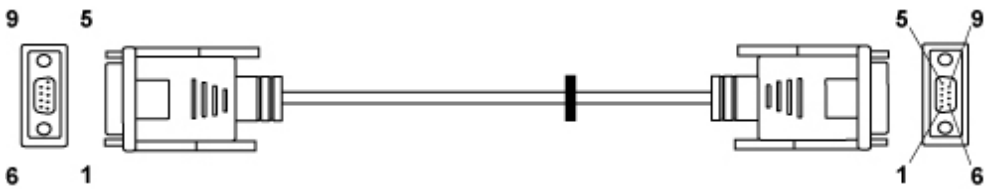

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
HUNN	Rx	2	--------->	3	Rx	HUNN

Tx	3	<---------	2	Tx
Gnd	5	----------	5	Gnd

- Tilkoblingsmetode

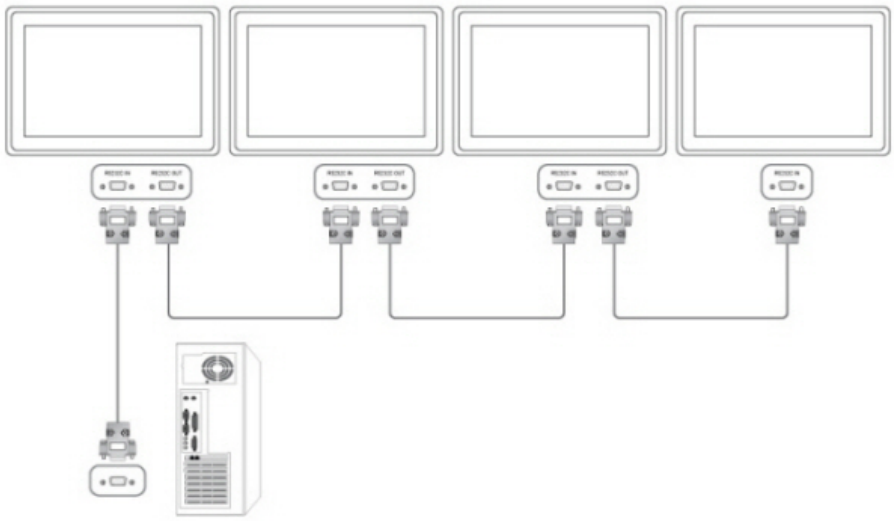

Kontrollkoder

- Get-kontroll

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	kommando-type		0	

- Angi kontroll

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	kommando-type		1	Verdi	

- kommandoord

Nr.	kommandotype	kommando	Verdiområde
1	Strømkontroll	0x11	0~1
2	Volumkontroll	0x12	0~100
3	Inngangskildekontroll	0x14	-
4	Skjermmoduskontroll	0x18	-
5	Skjermstørrelseskontroll	0x19	0~255
6	PIP på/av-kontroll	0x3C	0~1
7	Autojusteringskontroll	0x3D	0
8	Moduskontroll for videovegg	0x5C	0~1
9	Sikkerhetslås	0x5D	0~1

- ID skal vise heksadesimal verdi for tilordnet ID, men ID 0 skal være 0xFF.

- Hver kommunikasjon gjøres i heksadesimaler og kontrollsummen er summen av alle gjenværende. Hvis den for eksempel overstiger to tall, er den 11+FF+01+01=112, forkast nummeret i det første tallet som nedenfor.

Eksempel: PowerOn&ID=0

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA 1	Kontrollsum
0xAA	0x11		1	Strøm	

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA 1	12
0xAA	0x11		1	1	

Hvis du vil kontrollere hver mekanisme som er koblet til med seriekabel uavhengig av IDen, angir du ID-delen til "0xFE" og sender kommandoer. På dette tidspunktet vil hvert produkt følge kommandoer, men det vil ikke svare med ACK.

- Strømkontroll

  - Funksjon

    Personlig datamaskin skrur TV/skjerm PÅ/AV.

  - Få strøm PÅ/AV-status

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x11		0	

  - Angi strøm PÅ/AV

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x11		1	Strøm	

    Strøm :* Strømkoden som skal angis på TV/skjerm

    1 : Strøm PÅ

    0 : Strøm AV

  - Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x11	Strøm	

    Strøm :* Samme som over

  - Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum

0xAA	0xFF		3	‘N’	0x11	FEIL	

FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Volumkontroll
  - Funksjon

    Personlig datamaskin endrer volum på TV/skjerm.

  - Hent volumstatus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x12		0	

  - Angi volum

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x12		1	Volum	

    Volume : Volumverdikode skal angis til TV/skjerm (0 ~ 100)

  - Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x12	Volum	

    Volume : Samme som over

  - Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x12	FEIL	

    FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Inngangskildekontroll
  - Funksjon

    Personlig datamaskin endrer inngangskilde på TV/skjerm.

  - Hent inngangskildestatus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x14		0	

- Angi inngangskilde

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x14		1	Inngang-skilde	

Inngangskilde Inngangskildekoden som skal angis på TV/skjerm

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Component
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	RF(TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	Skjermport

Forsiktig

DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → bare Get

MagicInfo kan bare brukes med modeller som inkluderer MagicInfo

TV kan bare brukes med modeller som inkluderer TV.

- Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x14	Inngang-skilde	

Inngangskilde Samme som over

- Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x14	FEIL	

FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Skjermmoduskontroll

  - Funksjon

    Personlig datamaskin endrer skjermmodus for TV-skjerm.

    Kan ikke kontrolleres når videoveggen er på.

    Forsiktig

    Fungerer bare med modeller som inkluderer TV.

  - Hent skjermmodusstatus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x18		0	

  - Angi bildestørrelse

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x18		1	Skjermmo-dus	

    Skjermmodus : Skjermmoduskoden som skal angis på TV/skjerm

0x01	16 : 9
0x04	Zoom
0x31	Bred zoom
0x0B	4 : 3

  - Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x18	Skjerm-modus	

    Skjermmodus : Samme som over

  - Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x18	FEIL	

    FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Skjermstørrelseskontroll

  - Funksjon

Personlig datamaskin gjenkjenner skjermstørrelsen til TV/skjerm.

- Hent skjermstørrelsesstatus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x19		0	

- Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	Skjermstørrelse	

Screen Size (Skjermstørrelse):Skjermstørrelse for TV/skjerm (Område: 0 ~ 255, Enhet: tommer)

- Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	FEIL	

FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- PIP PÅ/AV-kontroll

  - Funksjon

    PCen slår PIP-funksjonen til en TV eller skjerm PÅ/AV.

    Denne fungerer ikke i MagicInfo-modus.

  - Hent PIP ON/OFF-status

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x3C		0	

  - Angi PIP ON/OFF

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x3C		1	PIP	

    PIP : PIP ON/OFF-koden som skal angis for TV eller skjerm

    1 : PIP ON

    0 : PIP AV

  - Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x3C	PIP	

PIP : Samme som over

- Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x3C	FEIL	

FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Autojusteringskontroll (bare PC, BNC)
  - Funksjon

    Personlig datamaskin kontrollerer PC-systemskjermen automatisk.

  - Hent autojusteringsstatus

    Ingen

  - Angi autojustering

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x3D		1	Autojuster-ing	

Auto Adjustment : 0x00 (alltid)

  - Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x3D	Autojus-tering	

  - Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x3D	FEIL	

FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Moduskontroll for videovegg

- Funksjon

  Personlig datamaskin konverterer videoveggmodus for TV/skjerm når videovegg er PÅ.

  Fungerer bare med TV/skjerm når videovegg er på.

  Fungerer ikke i MagicInfo

- Hent videoveggmodus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x5C		0	

- Angi videoveggmodus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x5C		1	Videovegg-modus	

  Videoveggmodus : Videoveggmoduskoden som skal angis på TV/skjerm

  1 : **Full**

  0 : **Natural**

- Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x5C	Video-veggmo-dus	

  Videoveggmodus : samme som over

- Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x5C	FEIL	

  FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

- Sikkerhetslås

  - Funksjon

    Personlig datamaskin slår sikkerhetslåsfunksjonen til TV/skjerm PÅ/AV.

    Kan brukes uavhengig av om strømmen er PÅ/AV.

- Hent sikkerhetslåsstatus

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	Kontrollsum
0xAA	0x5D		0	

- Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver

Sokkel	kommando	ID	DATA-lengde	DATA	Kontrollsum
0xAA	0x5D		1	Sikkerhet-slås	

Safety Lock : Låsekoden som skal angis på TV/skjerm

1 : PÅ

0 : AV

- Ack

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x5D	Sikker-hetslås	

Safety Lock : Samme som over

- Nak

Sokkel	kom-mando	ID	DATA-lengde	Ack/Nak	r-CMD	Verdi1	Kontroll-sum
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x5D	Sikker-hetslås	

FEIL: Feilkode som viser hva feilen som har oppstått, er

Tilkoblinger

Koble til en computer.

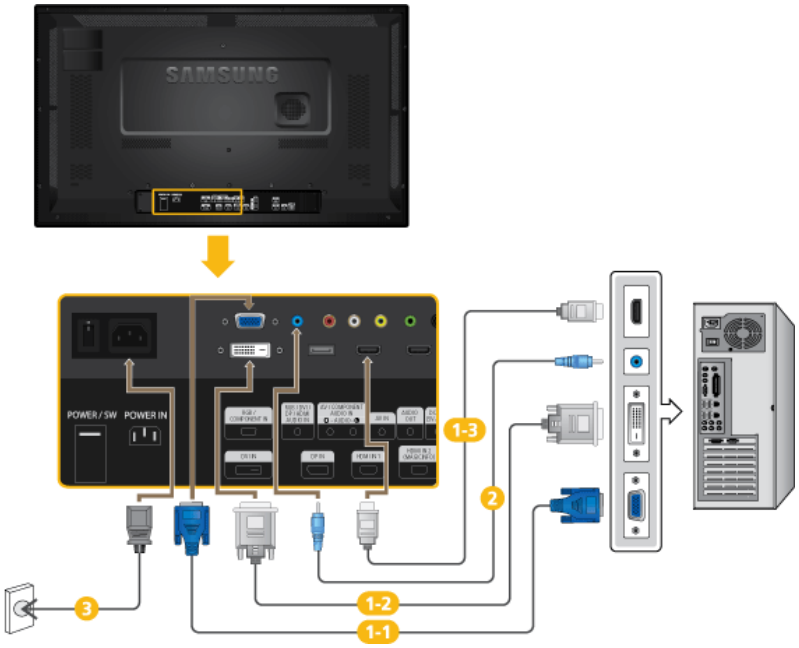

1 Det finnes flere måter å koble datamaskinen til skjermen på. Velg en av følgende alternativer.

1-1 Bruk av D-Sub (Analog) forbindelse på videokortet.

- Koble D-sub til *[RGB/COMPONENT IN]* porten med 15 pinner på baksiden av LCD-skjermen og D-sub porten med 15 pinner på computeren.

1-2 Bruke DVI (Digital) forbindelsen på videokortet.

- Koble DVI kabelen til *[DVI IN]* -porten på baksiden av LCD-skjermen og DVI-porten på computeren din.

1-3 Bruk av D-Sub (digital) kontakt på videokortet.

- Koble *[HDMI IN 1]*/ *[HDMI IN 2]*-porten på LCD-skjermen til PC-ens HDMI-port ved hjelp av HDMI-kabelen.

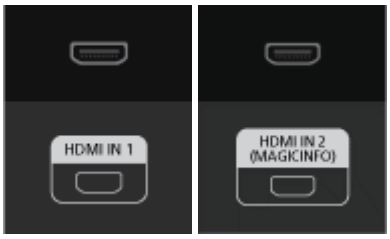

Merknad

Velg **HDMI2** eller **HDMI1** som inngangskilde når du er koblet til PC-en via en HDMI-kabel.

For å oppnå normalt bilde og normal lyd fra PC-en må **HDMI2** eller **HDMI1** velges før **PC** er valgt i **Edit Name**.

For å aktivere lyd når **DVI Device** er valgt må du opprette forbindelsen med trinn (2).

2. Koble lydkabelen på LCD-skjermen din til lydporten bak på LCD-skjermen.
3. Koble strømkabelen til LCD-skjermen i strøminngangen på baksiden av LCD-skjermen. Skru på strømbryteren.

Merknad

Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicesenter for å kjøpe ekstrautstyr.

Koble til andre enheter

Merknad

- AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.
- LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell LCD-skjerm du har.

Koble til AV-enheter

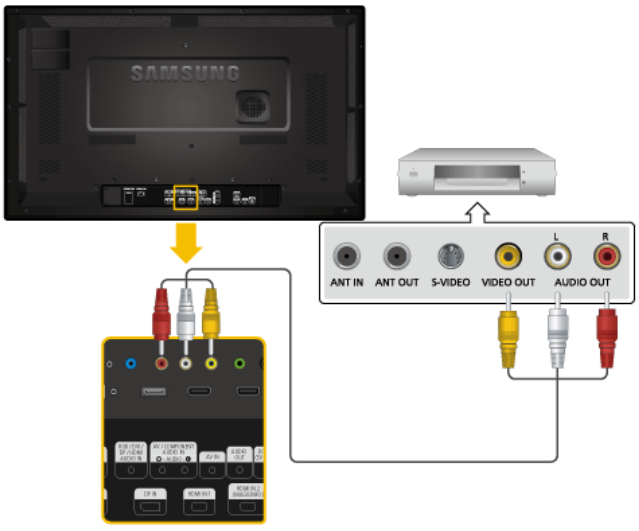

1. Koble en lydkabel til *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på produktet og lydporten på en ekstern enhet som en videospiller eller DVD-spiller.

2. Koble en videokabel til *[AV IN]* på produktet og videoutgangsporten på den eksterne enheten.

3. Deretter starter du DVDen, videospilleren eller videokameraet med en DVD-plate eller et bånd satt inn.

4. Trykk på *SOURCE* på produktet eller fjernkontrollen og velg "**AV**".

Koble til et videokamera

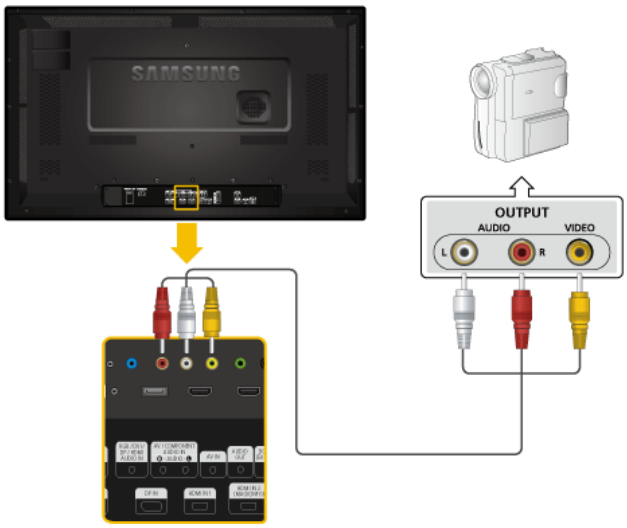

1. Lokaliser AV utgangen på videokameraet. De finnes vanligvis på siden eller på baksiden av kameraet. Koble et sett med audiokabler mellom VIDEO utgangene på kameraet og *[AV IN]* på LCD-skjermen.

2. Koble et sett med audiokabler mellom AUDIO utgangene på kameraet og *[AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skjermen.

3. Trykk på *SOURCE* på produktet eller fjernkontrollen og velg "**AV**".

4. Start deretter kameraet med et opptak i.

Merknad

Audio-video kablene som vises her er vanligvis inkludert med et videokamera.

(Hvis ikke, hør med din lokale elektroforretning.)

Hvis videokameraet ditt er i stereo må du koble til med to kabler.

Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel

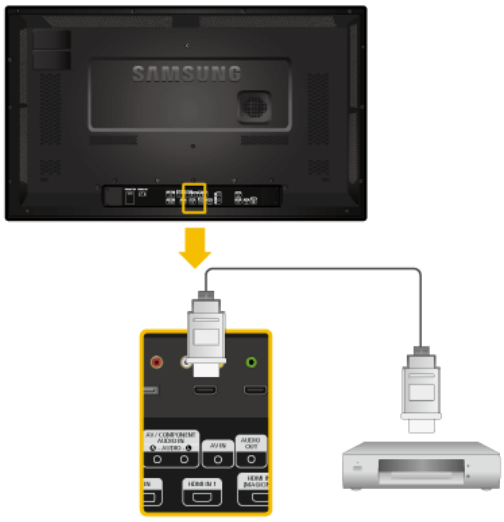

1. Koble en HDMI-kabel til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* eller *[HDMI IN 1]* på produktet og HDMI-utgangsporten på en digital enhet.

2. Trykk på *SOURCE* på produktet eller fjernkontrollen og velg "**HDMI1** / **HDMI2**".

Merknad

I **HDMI**-modus støttes bare PCM-formatlyd.

Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel

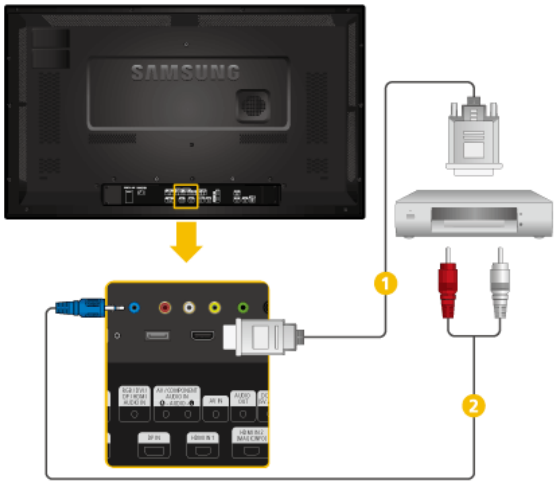

1. Koble en DVI-HDMI-kabel til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* eller *[HDMI IN 1]* og DVI-utgangsporten på den digitale enheten.

2. Koble de røde og hvite pluggene fra en RCA til stereo (for PC) kabel til audioutgangskontaktene med samme farge på enheten, og koble dne motsatte pluggen til *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]* kontakten på LCD-skjermen.

3. Trykk på *SOURCE* på produktet eller fjernkontrollen og velg "**HDMI1** / **HDMI2**".

Koble til en DVD-spiller

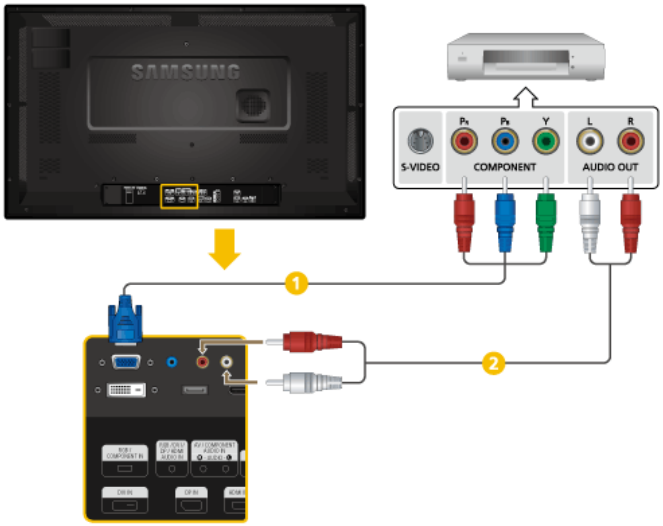

1. Koble en RGB-til-Component-kabel mellom *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på LCD-skjermen og P_R, Y, P_B-kontaktene på DVD-spilleren.

2. Koble et sett med lydkabler mellom *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skjermen og AUDIO OUT-kontakten på DVD-spilleren.

Merknad

- Trykk på *SOURCE* på produktet eller fjernkontrollen og velg "**Component**".
- Start deretter DVD-spilleren med en DVD-plate satt inn.
- En RGB-til-Component-kabel er valgfri.
- Se i DVD-håndboken for en forklaring av komponentvideo.

Koble til en digitalboks (kabel/satellitt)

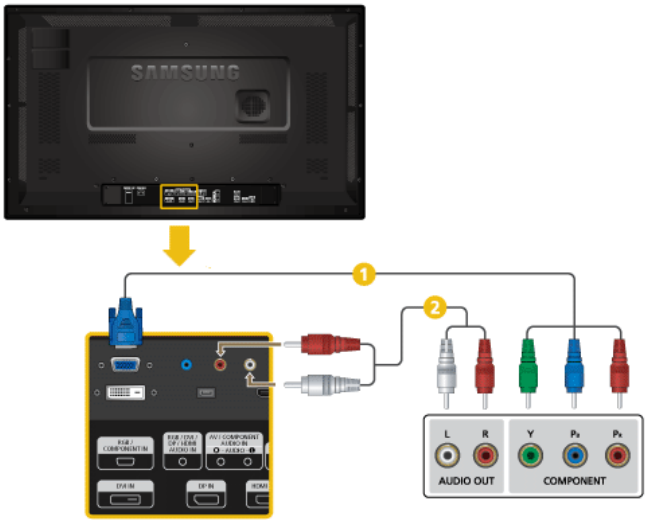

1. Koble en RGB-til-Component-kabel mellom *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på LCD-skjermen og P_R, Y, P_B-kontaktene på boksen.
2. Koble et sett med lydkabler mellom *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skjermen og AUDIO OUT-kontakten på boksen.

Merknad

- Trykk på *SOURCE* på produktet eller fjernkontrollen og velg "**Component**".
- Se i boksens brukerhåndbok hvis du vil ha en forklaring av komponentvideo.

Koble til et Lydsystem

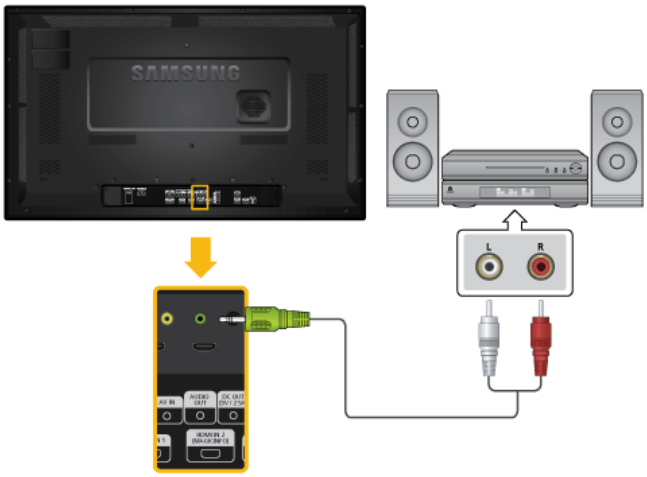

1. Koble lydkabler mellom kontaktene AUX L, R på LYDSYSTEMET og *[AUDIO OUT]* på LCD-skjermen.

Koble til MAGICINFO UT

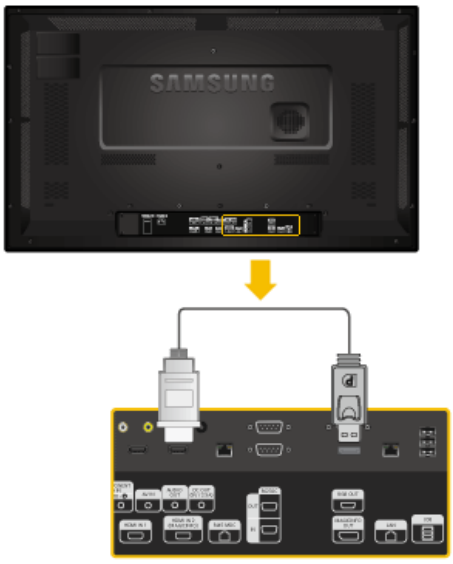

Koble til *[MAGICINFO OUT]*-terminalen og *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]*-terminalen på produktet med DP til HDMI-kabelen.

Koble en LAN Kabel

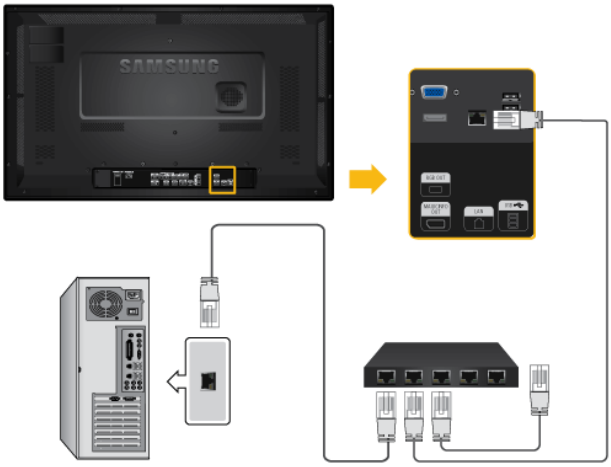

Koble til LAN-kabelen mellom [LAN]-porten på produktet og [LAN]-porten på PCen.

Koble til en USB-enhet

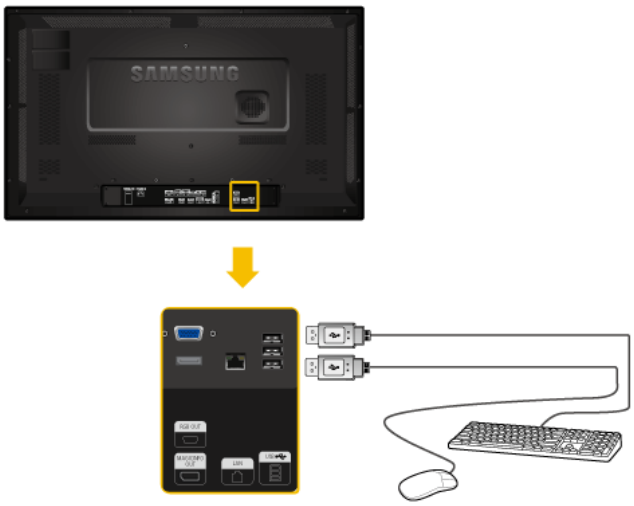

Du kan koble til USB-enheter slik som mus og tastatur.

Bruke programvaren

Skjermdriver

Merknad

Når operativsystemet ber deg om å angi skjermdriveren, setter du inn CD-ROM-platen som følger med skjermen. Driverinstallasjonen er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg anvisningene for det operativsystemet du har.

Gjør klar en tom plate og last ned driverprogramfilen fra Internett-adressen som vises her.
Internett-side:

http://www.samsung.com/

Installere skjermdriveren (Automatisk)

1. Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Windows".
3. Velg skjermmodellen din i listen og klikk på "OK".

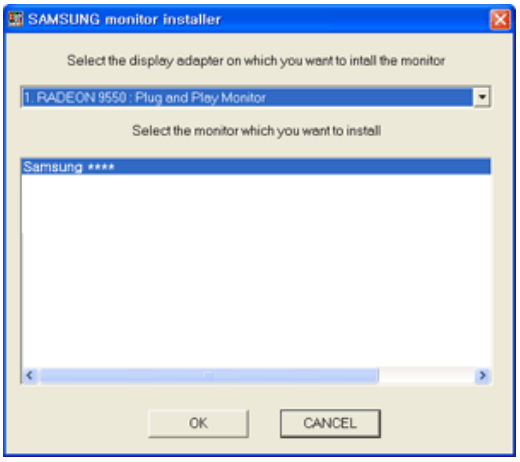
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett likevel). Klikk deretter på "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem).

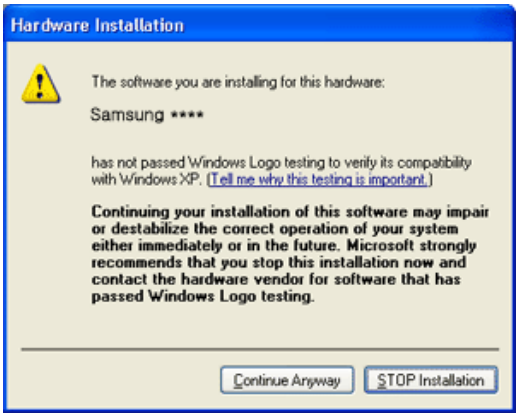
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Merknad

Denne skjermdriveren er sertifisert av Microsoft, og du vil ikke skade systemet ved å installere den.

Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.

http://www.samsung.com/

Installere skjermdriveren (Manuelt)

Microsoft® Windows Vista™, Operativsystem

1. Sett CD-platen Manual inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på (Start) og "Kontrollpanel". Dobbeltklikk deretter på "Appearance and Personalization" (Utseende og temaer).

3. Klikk på "Personalization" (Personalisering) og deretter på "Display Settings" (Skjermnnstillinger).

4. Klikk på "Advanced Settings..." (Avanserte innstillinger).

5. Klikk på "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført. Skjermen kan brukes som den er.

   Hvis meldingen "Windows needs…" (Windows trenger...) kommer opp, som vist i illustrasjonen nedenfor, klikker du på "Continue" (Fortsett).

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Merknad

Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen vil ikke skade systemet ditt.

Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.

6. Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...) i arkfanen "Driver" (Driver).

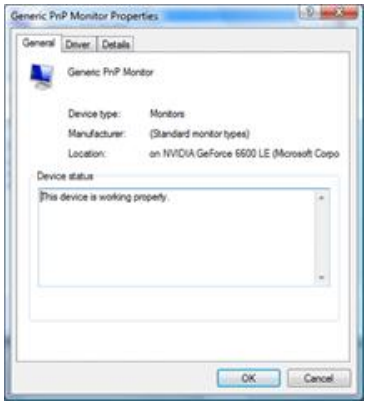

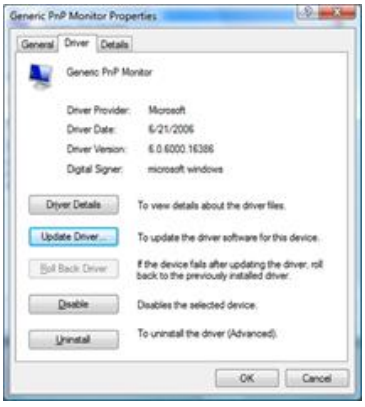

7. Merk av for "Browse my computer for driver software" (Søk i datamaskinen etter driverprogramvare) og klikk på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen).

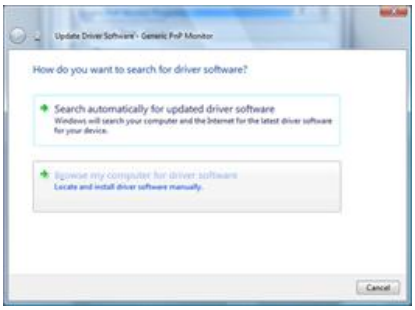
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Klikk på "Have Disk..." (Har diskett…), velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på "OK".

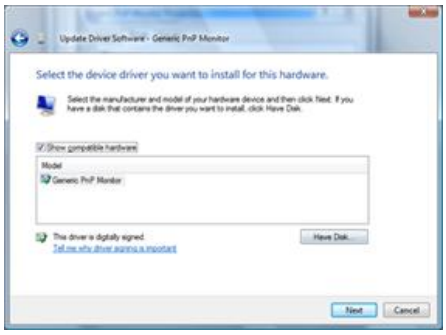
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel

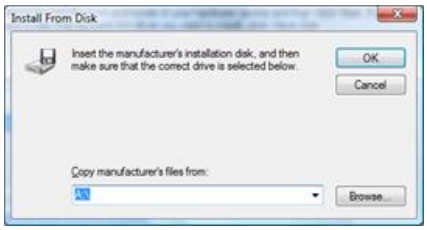
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Velg modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på "Next" (Neste).

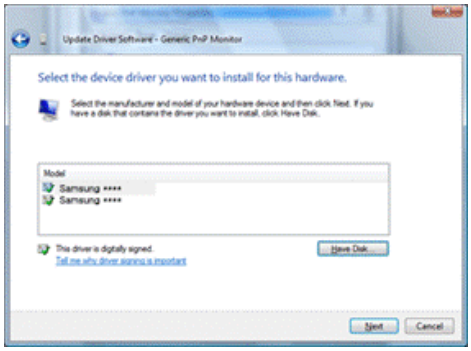

10. Klikk på "Close" (Lukk) → "Close" (Lukk) → "OK" → "OK" i skjermbildene som følger.

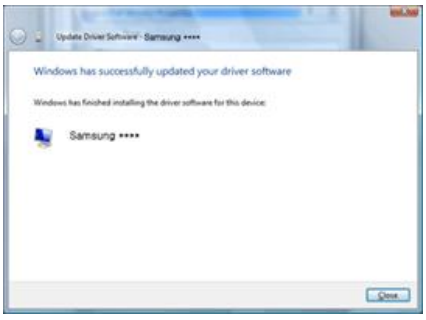

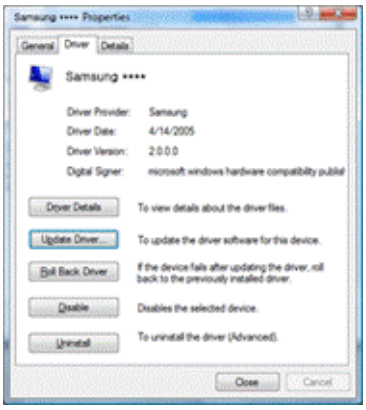

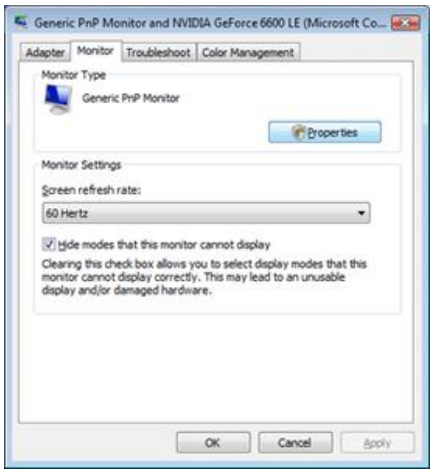
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

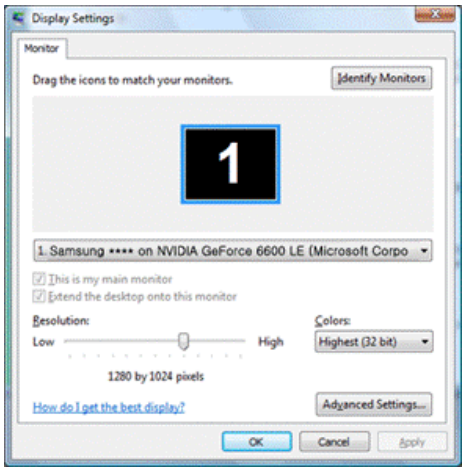

Microsoft® Windows® XP Operativsystem

1. Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Start" → "Control Panel" (Kontrollpanel) og klikk på ikonet "Appearance and Themes" (Utseende og temaer).

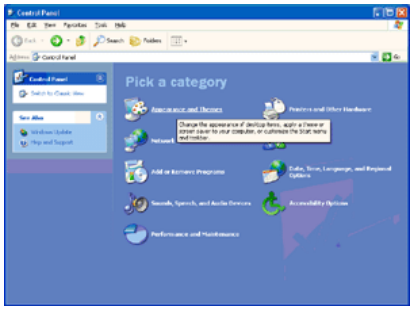

3. Klikk på ikonet "Display" (Skjerm), velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk deretter på "Advanced..." (Avansert).

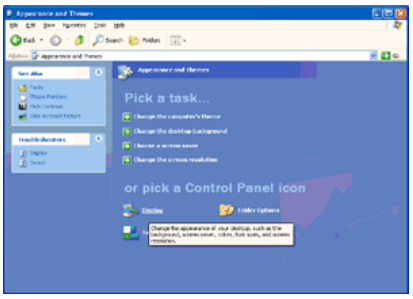

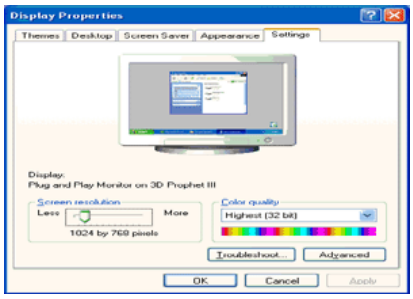

4. Klikk på knappen "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm) og velg arkfanen "Driver" (Driver).

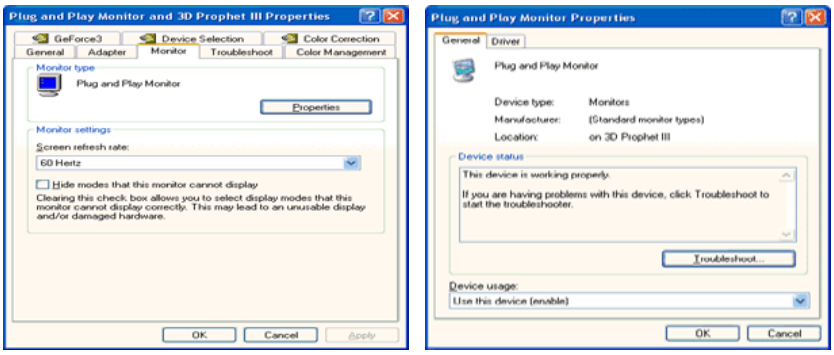

5. Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...), velg "Install from a list or... (Installer fra en liste...) og klikk deretter på "Next" (Neste).

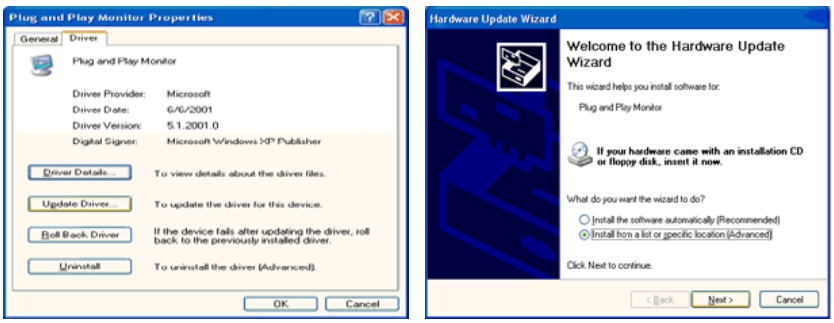
Plug and Play Monitor Properties
General
Driver
Plug and Play Monitor
Driver Provider:
Microsoft
Driver Date:
6/6/2001
Driver Version:
5.1.2001.0
Digital Signer:
Microsoft Windows XP Publisher
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
OK
Cancel
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Velg "Don't search, I will... (Ikke søk, jeg skal...), klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Have disk" (Har diskett).

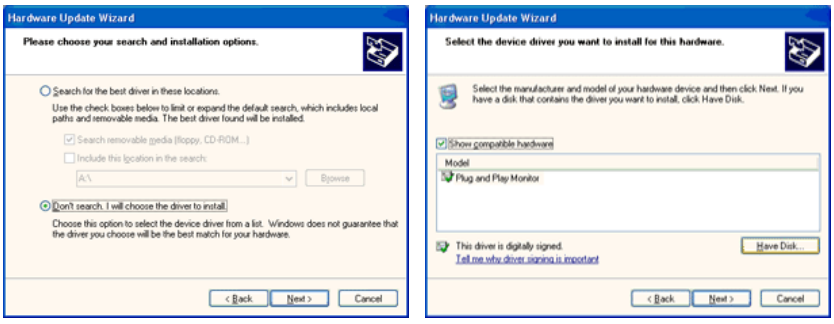
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Klikk på knappen "Browse" (Bla gjennom) , velg A:(D:\Driver) og skjermmodellen din i listen, og klikk på "Next" (Neste).

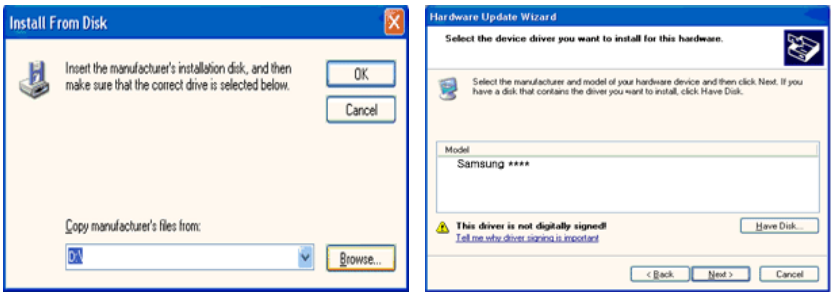
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
A:\
Browse...
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway (Fortsett likevel)". Klikk deretter på OK-knappen

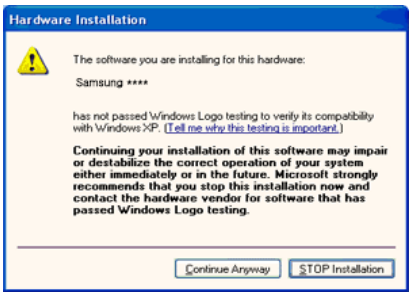
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Merknad

Denne skjermdriveren er sertifisert av Microsoft, og denne installasjonen vil ikke skade systemet.

Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.

http://www.samsung.com/

9. Klikk på "Close (Lukk)" og deretter på "OK" gjentatte ganger.

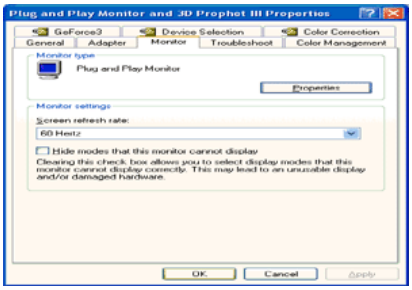

10. Installasjonen av skjermdriveren er fullført.

Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem

Når du kan se "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet) på skjermen, følger du disse trinnene.

1. Klikk på "OK" i vinduet "Insert disk" (Sett inn disk).
2. Klikk på "Browse" (Bla gjennom) i vinduet "File Needed" (Fil nødvendig).
3. Velg A:(D:\Driver), klikk på "Open" (Åpne) og klikk deretter på "OK".

Installasjon

1. Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2. Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).

3. Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).

4. Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).

   Tilfelle 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at skjermen er riktig konfigurert. Stopp installasjonen

   Tilfelle 2: Hvis knappen "Properties (Egenskaper) er aktiv, klikker du på "Properties (Egenskaper)" og følger trinnene nedenfor.

5. Klikk på "Driver" (Driver), "Update Driver" (Oppdater driver...) og deretter på "Next" (Neste).

6. Velg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt driver), klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Have disk" (Har diskett).

7. Klikk på "Browse" (Bla gjennom) og velg A:(D:\Driver).

8. Klikk på "Open" (Åpne) og deretter på "OK".

9. Velg skjermmodell og klikk på knappen "Next (Neste)". Klikk deretter på knappen "Next (Neste)".

10. Klikk på "Finish" (Fullfør) og deretter på "Close" (Lukk).

    Hvis du kan se vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet), klikker du på "Yes" (Ja). Klikk på "Finish (Fullfør)" og deretter på "Close (Lukk)".

Microsoft® Windows® Millennium Operativsystem

1. Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).

2. Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).

3. Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).

4. Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).

5. Klikk på knappen "Change" (Endre) i området "Monitor Type" (Skjermtype).

6. Velg "Specify the location of the driver" (Spesifiser driverens plassering).

7. Velg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle driverne...), og klikk på "Next" (Neste).

8. Klikk på "Have Disk" (Har diskett).

9. Velg A:\(D:\driver) og klikk på "OK".

10. Velg "Show all devices" (Vis alle enheter), og velg skjermen som tilsvarer den som er koblet til datamaskinen. Klikk deretter på "OK".

11. Fortsett å klikke på "Close" (Lukk) og "OK" til du har lukket dialogboksen for skjermegenskaper.

Microsoft® Windows® NT Operativsystem

1. Klikk på "Start", "Settings" (Innstillinger), "Control Panel" (Kontrollpanel), og dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).

2. I vinduet Display Registration Information, klikker du på arkfanen Innstillinger og klikker på "All Display Modes" (Alle skjermmodi).

3. Velg en modus du vil bruke (Oppløsning, Antall farger og Vertikal frekvens), og klikk på "OK".

4. Klikk på "Apply" (Bruk) hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter å ha klikket på "Test" (Test). Hvis skjermen ikke er normal, må du skifte til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger eller lavere frekvens).

Merknad

Hvis det ikke finnes en modus i Alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning og vertikal frekvens ved å henvise til Forhåndsinnstilte tidsurmoduser i brukerhåndboken.

Linux Operativsystem

For å utføre X-Window må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.

1. Trykk "Enter" (Enter) i det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Config-filen.

2. Det tredje skjermbildet er for å angi musen.

3. Angi en mus for datamaskinen.

4. Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.

5. Angi et tastatur for datamaskinen.

6. Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.

7. Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)

8. Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)

9. Angi modellnavnet til skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktisk utførelsen av X-Window.

10. Du er ferdig med oppsettet av skjermen. Kjør X-Window når du har angitt annen nødvendig maskinvare.

IRTOUCH

Berøringsskjermens kontrollpanel Installere driveren

Dobbeltklikk på snarveien på skrivebordet eller gå til “Start” -> “Alle programmer” -> ”IR-TouchSystems” -> “TouchScreen Control Panel” (FIG. 5) ; før du åpner kontrollpanelet for berøringsskjermen.

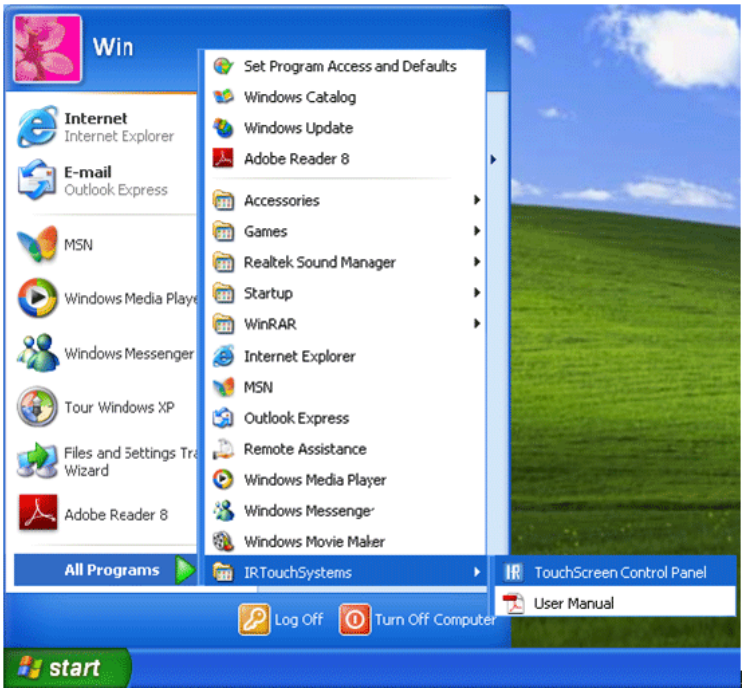

FIG. (5)

Generell kontrollpanelmeny

FIG. (6)

1. Mapping

Kontrollpanelet kan brukes til å utføre justeringer eller konfigurasjoner med en USB-tilkobling og støtter flere berøringsskjermer som er koblet til samme PC. Panelet gir grunnleggende informasjon for berøringsskjermen og gjør det mulig med kalibrering. Hvis det er montert flere berøringsskjermer på PCen og statusen er angitt til “multi-screens display,” vises mer enn en berøringsskjerm i Touchscreen List. Bruk [Mapping] til å velge en skjerm for hver berøringsskjerm før kalibrering. Ellers vil ikke berøringsskjermene fungere. Følg disse trinnene for å konfigurere innstillingene for flere berøringsskjermer: Klikk på ”Mapping” for å få et knappmerke til å vises midt på hver skjerm i prioritert rekkefølge. Klikk på midten av knappmerket for å godkjenne den monterte berøringsskjermen. Hvis du ikke finner noen informasjon om

berøringsskjermen trykker du på “Esc” eller venter i 30 sekunder. Da vil programmet hoppe over gjeldende berøringsskjerminnstilling og automatisk gå videre til den neste.

2. Calibrate

Denne funksjonen gjelder bare for Enkeltmodus og Dobbeltvisningsmodus. I listen over valg for kalibrering av berøringsskjermen klikker du på [Calibrate]. Hvis alle de røde sirklene endres til blå ikoner etter at du trykker på dem, er kalibreringen fullført.

3. Region Calibrate

Denne funksjonen gjelder for alle moduser, spesielt Dobbel modus (Horisontal utvidelsesmodus eller Vertikal utvidelsesmodus).

Trinn

1. I "TouchScreen List" under kontrollpanelet for berøringsskjermen velger du "Calibrate of the TouchScreen" og klikker på [Region Calibrate].
2. Dra kalibreringsområdet. Det bør være større enn 200 x 200.
3. Når du er ferdig med en firepunkts kalibrering kan du bare berøre det valgte området.

Følg disse trinnene for å kalibrere: Velg en berøringsskjerm i informasjonslisten. Når kalibreringsvinduet vises, klikker du på “Calibrate”-knappen. Fullfør kalibreringen ved å berøre midten av de 4 blinkene etter hverandre. Trykk på "Esc"-knappen for å avslutte kalibreringen. Knappene “ReCalibrate”, “OK” og “Cancel” vises etter kalibreringen. Velg “ReCalibrate” for å kalibrere på nytt, “OK” for å lagre og avslutte eller “Cancel” for å avslutte uten å lagre.

Innstillinger

Innstillinger-vinduet er delt inn i 8 områder (FIG. 7):

1. Modes
2. Enable Touch
3. Hide Cursor
4. Enable Double Click
5. Enable Right Click
6. Enable Drag Delay
7. Enable Delay Touch
8. Enable Beep

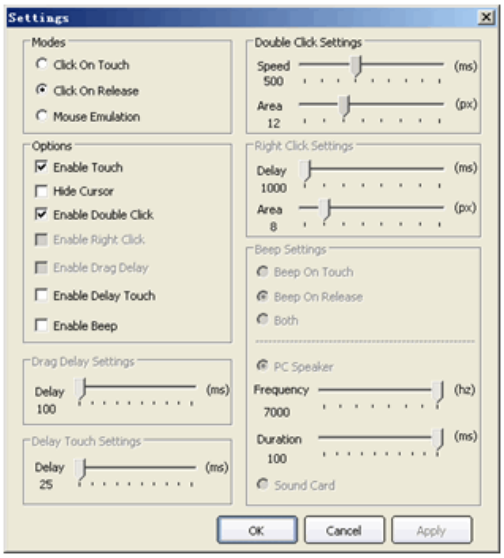

FIG. (7)

Moduser

Det finnes tre berøringsmoduser: “Click on touch,” “Click on Release,” “Mouse Emulation.”

1. Click on touch

Et klikk gjenkjennes når fingeren din berører berøringsskjermen. Merk at du ikke kan dra gjenstander. Berøringsskjermen reagerer raskest i denne modusen, som anbefales for programmer med store knapper.

2. Click on Release

Dette er standardmodusen. Et klikk gjenkjennes når du løfter fingeren av skjermen. Denne modusen gjør det mulig med presis kontroll og anbefales for programmer med små knapper eller hyperkoblinger til nettsider som POS eller andre webprogrammer.

3. Mouse Emulation

Musefunksjoner er emulert, inkludert venstreklikking, flytting, avklikking og draing. Denne funksjonen anbefales hvis du skal skrive, tegne eller lage kart.

Options (Alternativer)

1. Enable Touch

Aktiver (standard) eller deaktiver berøringsskjermen.

2. Hide Cursor

Musemarkøren brukes ikke i enkelte programmer, og denne funksjonen lar deg skjule markøren uten å deaktivere musefunksjonen. Dette anbefales for store knapper som brukes til å spille animasjon eller til opplæringsprogrammer for barn med "Click On Touch"-modus.

3. Enable Double Click

Dobbeltklikking fungerer på samme måte på berøringsskjermen som det gjør med en mus. Trykk på et punkt på skjermen to ganger raskt etter hverandre. “Double Click Settings” kan justeres for optimal ytelse ved dobbeltklikk. “Speed" er angitt i millisekunder. Jo høyere verdien er, jo lenger er det effektive tidsintervallet som er tillatt for dobbeltklikk. “Area” (i piksler) brukes til å enten øke eller redusere den tillatte avstanden mellom dobbeltklikk. Jo høyere

verdien er (i piksler), jo mer følsom er berøringsskjermen for dobbeltklikk. Dobbeltklikk støttes av modusene "Click on touch," “Click on Release” og "Mouse Emulation".

4. Enable Right Click

Aktiver høyreklikkfunksjonen. Trykk og hold inne på en del av skjermen i to sekunder. Kontekstmenyen vises. Høyreklikkfunksjonen er bare tilgjengelig i musemuleringsmodus. Du kan justere "Delay” i “Right Click Settings” hvis du syns at kontekstmenyen vises for raskt eller sent.

Merknad

Jo høyere verdien er, jo senere vises kontekstmenyen. “Delay" er angitt i millisekunder. “area” bestemmer risteområdet for berøringsoverflaten innenfor en feilgrense (i piksler). Jo høyere verdien er, jo bredere er risteområdet. Kontekstmenyen vises så lenge fingeren trykker på skjermen innenfor området.

5. Enable Drag Delay

Denne funksjonen viser tiden i millisekunder “Drag Delay” bruker på å aktiveres etter at alternativet er valgt. Draforsinkelse kan justeres (i millisekunder) for å korrigere verdien hvis en gjenstand ikke kan velges presist eller hvis markøren rister når du berører berøringsskjermen.

6. Enable Delay Touch

Når denne funksjonen er aktivert, reagerer ikke berøringsskjermen på hurtig berøring eller skraping på berøringsskjermen. Denne modusen er veldig nyttig når du må trykke på skjermen en stund innenfor et spesifisert område.

7. Enable Beep

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer pipelyden som høres fra PCens innebygde høyttaler og angir syklusen og frekvensen på pipene. Du kan trykke på [Apply]-knappen for å aktivere pipefunksjonen etter at du har valgt [Enable touch] og omvendt. Det finnes tre pipemoduser: “Beep on touch,” “Beep on Release,” “Both.”

1. Beep on touch: Et klikk gjenkjennes når fingeren din berører berøringsskjermen.

2. Beep on Release: Et klikk gjenkjennes når du løfter fingeren av skjermen.

3. Both: Et klikk gjenkjennes når fingeren berører berøringsskjermen og på nytt når du løfter fingeren av skjermen.

4. PC Speaker: Når du har installert driveren hører du en pipelyd som standard når et PC-kort startes. Du kan endre syklusen og lyden på pipet.

5. Sound Card: Lyden høres via lydkortet.

Merknad

I henhold til statusen på maskinvaren og eksterne fakturer kan du angi parameterne slik at du maksimerer ytelsen.

Avinstallere driveren

Dobbeltklikk på “Kontrollpanel” -> “Legg til eller fjern programmer” (FIG. 8), velg “IRTOUCH-SYSTEMS TouchScreen Driver”, og klikk på “Remove” for å avinstallere driveren.

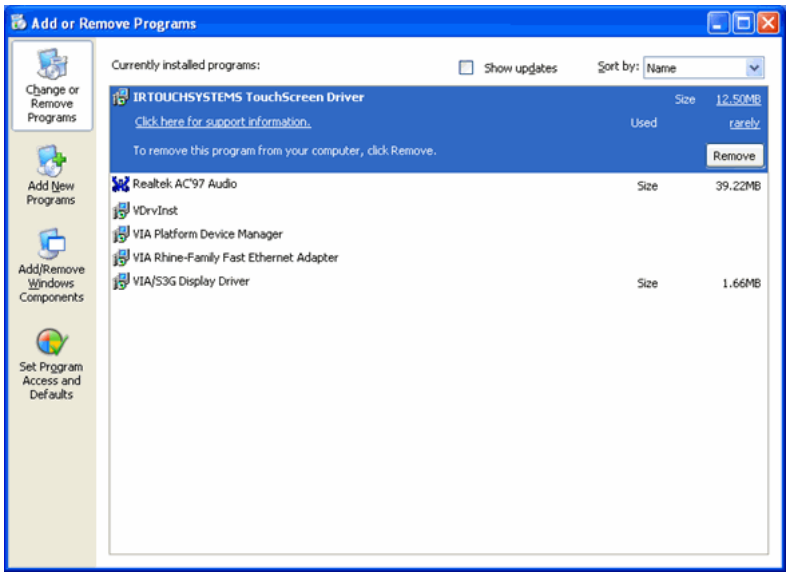

FIG. (8)

Generelle innstillinger for berøringsskjermen (til referanse)

Velg “Mouse Emulation”-modus, og velg deretter “Enable Touch,” “Send Right Click,” and “Enable Double Click.” For general use, “Enable Delay Touch” anbefales ikke siden det gjør at berøringsskjermen reagerer tregere. Berøringsskjermen vil ikke reagere hvis du trykker raskt eller drar fingeren raskt på skjermen.

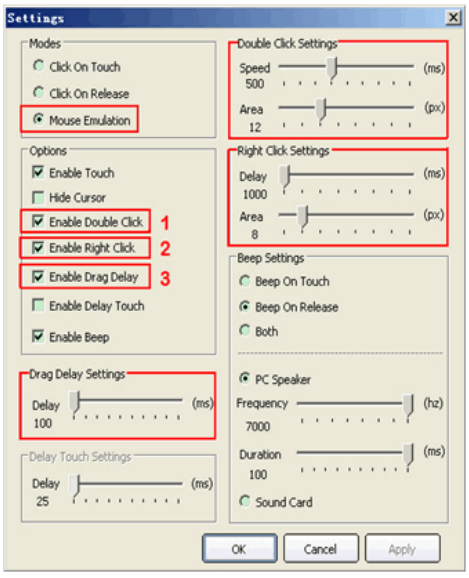

Installering

1. Enable Double Click

Dobbeltklikking fungerer på samme måte på berøringsskjermen som det gjør med en mus. Trykk på en gjenstand på skjermen to ganger raskt etter hverandre for å åpne gjenstanden. “Speed” bør angis til 500-550 millisekunder og “Area” til 32 piksler

2. Enable Right Click

Aktiver høyreklikkfunksjonen (standard).

Trykk og hold inne på en del av skjermen i to sekunder. Kontekstmenyen vises. Høyreklikkfunksjonen er bare tilgjengelig i musemuleringsmodus. “Delay” bør angis til 1000 millisekunder (1 sekund) og “Area” til 32 piksler

3. Enable Drag Delay

Denne funksjonen viser tiden i millisekunder “Drag Delay” bruker på å aktiveres etter at alternativet berøres. Draforsinkelse kan justeres (i millisekunder) for å korrigere verdien hvis

en gjenstand ikke kan velges presist eller hvis markøren rister når du berører berøringsskjermen.

MDC (Multiple Display Control)

Installasjon

1. Sett installasjons-CD-en inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på installasjonsprogrammet MDC System.

   Merknad

   Hvis skjermen for installasjon av programvaren ikke vises, installerer du den med MDC System-utføringsfilen i MDC-mappen på CD-ROMen.
3. Hvis installasjonsveiviserskjermen ikke vises, klikker du på "Neste."
4. Skjermbildet "License Agreement" vises. Klikk på "Yes."
5. Vinduet "Customer Information" vises. Registrer brukerinformasjonen og klikk på "Yes."
6. Vinduet "Choose Destination Location" vises. Spesifiser filplasseringen du skal installere på og klikk på "Next."

   Merknad

   Hvis filplasseringen ikke er spesifisert, installeres programmet i standard filplassering.
7. Vinduet "Start Copying Files" vises. Bekreft filplasseringen og klikk på "Next."
8. Skjermbildet for installasjonsfremdrift vises.
9. Skjermbildet "InstallShield Wizard Complete" vises. Klikk på "Finish."

   Merknad

   Velg "Launch MDC System", og klikk på "Finish". MDC-programmet kjøres øyeblikkelig.

   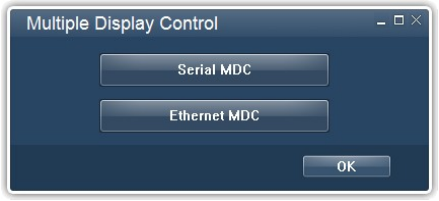

10. Hvis installasjonen fullføres, vises hurtigutføringsikonet for MDC System på skrivebordet.

Visning av ikonet for MDC avhenger av spesifikasjonene i datamaskinsystemet eller skjermen. Trykk på F5 hvis det skjer.

Installasjonsproblemer

Installasjonen av MDC kan påvirkes av faktorer som skjermkortet, hovedkortet og nettverksmiljøet.

Avinstallere

Programmet MDC kan fjernes ved å bruke "Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)" i kontrollpanelet i Windows®.

Utfør følgende trinn for å fjerne MDC.

Velg "Setting/Control Panel" (Innstillinger/Kontrollpanel) i "Start"-menyen, og dobbeltklikk på "Add/Delete a program (Legg til eller fjern programmer)".

Velg MDC System fra listen og klikk deretter på "Add/Delete" (Endre/fjern).

- Bruke Serial MDC
- Bruke Ethernet MDC

Multiple Display Control
MDC System

Innledning

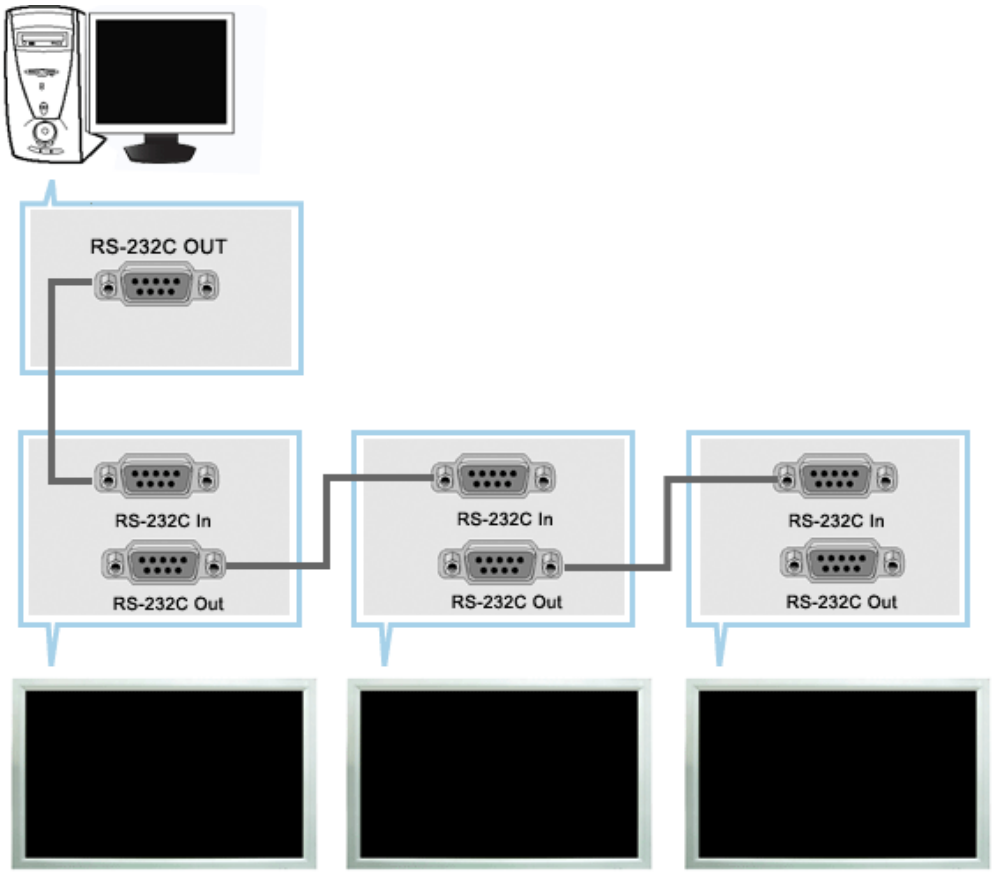

En MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det mulig å bruke flere ulike skjermer samtidig på PCen på en enkel måte. RS-232C, en standard for seriell kommunikasjon, brukes til kommunikasjonen mellom en PC og en skjerm. Derfor kobles en seriell kabel mellom den serielle porten på en PC og den serielle porten på en skjerm.

Main Screen

Klikk Start > Program > Samsung > MDC System for å starte programmet.

Velg et sett for å se volumet for det valgte settet på glidebryteren.

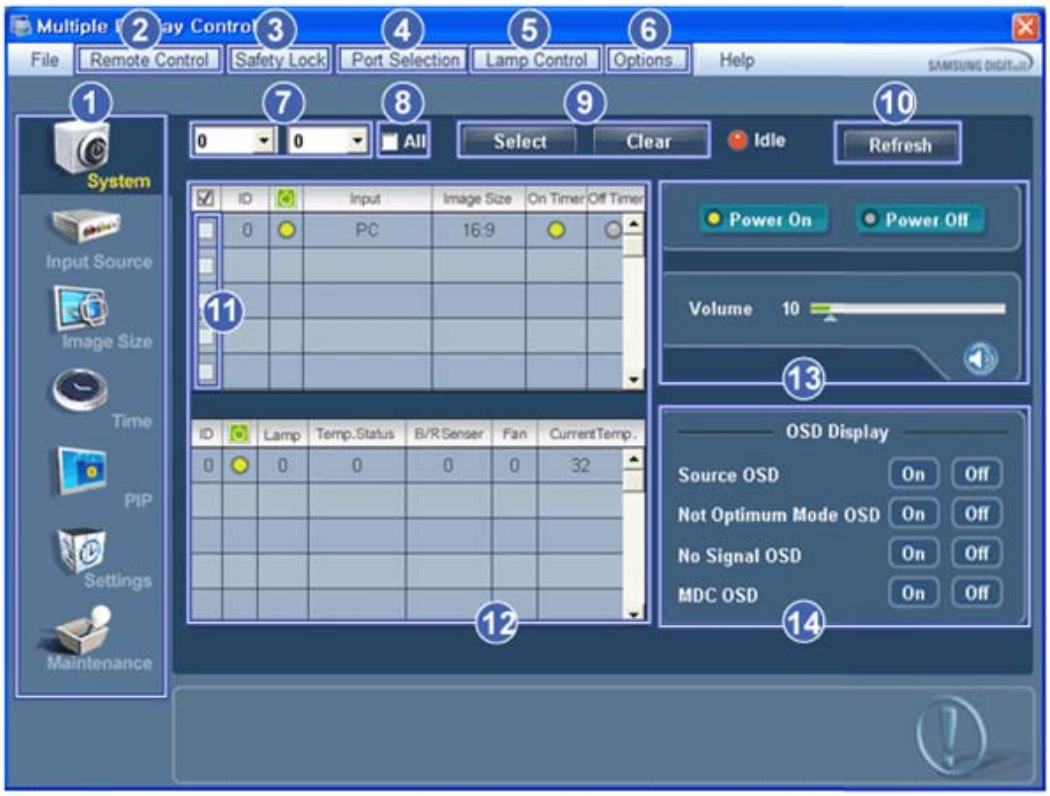

1. **Hovedikoner**
2. **Remote Control**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Lamp Control**
6. **Option...**
7. **Rullegardinvelgere**
8. **All**
9. **Valgknapper**
10. **Refresh**
11. **Skjermvalg**
12. **Inforutenett**
13. **Kontrollverktøy**
14. **OSD Display**

---

1. Bruk hovedikonene til å skifte til hvert vindu.
2. Lar deg aktivere eller deaktivere mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for skjermenheten.
3. Stiller inn Safety Lock <sikkerhetslåsefunksjonen>.
   Når du stiller inn låsefunksjonen, kan du bare bruke knappene på/av og lås på fjernkontrollen og selve enheten.
4. Innstillingen for PC-ens serieport kan variere. Standardverdien er COM1.
5. Velger en Lamp-justeringsmodus.
6. Justerer antallet LFD IDer og frekvensen av søkegjentakelser.
7. Definerer området av LFD IDer som vises. Du kan velge eller velge bort IDene som vises med Select- eller Clear-knappen.
8. Alle skjermene kan velges eller velges bort.
9. Velger (Select) eller velger bort (Clear) LFD IDer som vises ved å konfigurere 7 og 8.
10. Dette søker etter skjermer. Det maksimale nummeret indikeres i feltet Max LFD Id.
11. Velg en skjerm fra Skjermvalg.
12. Bruk rutenettet til å vise kort informasjon om valgt skjerm.
13. Bruk kontrollverktøyene for å kontrollere skjermene.

14. Angir OSD-funksjonen til On/Off.
    - Støttes kanskje ikke avhengig av produktet.

<Merk> Funksjonen Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for fjernkontrollen fungerer uansett om strømmen er på eller av, og dette gjelder for alle skjermer som er tilkoblet MDC. Men uansett status når MDC blir avsluttet, blir mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for alle skjermer initialisert til Enable (Aktivert) når MDC blir avsluttet.

Port Selection

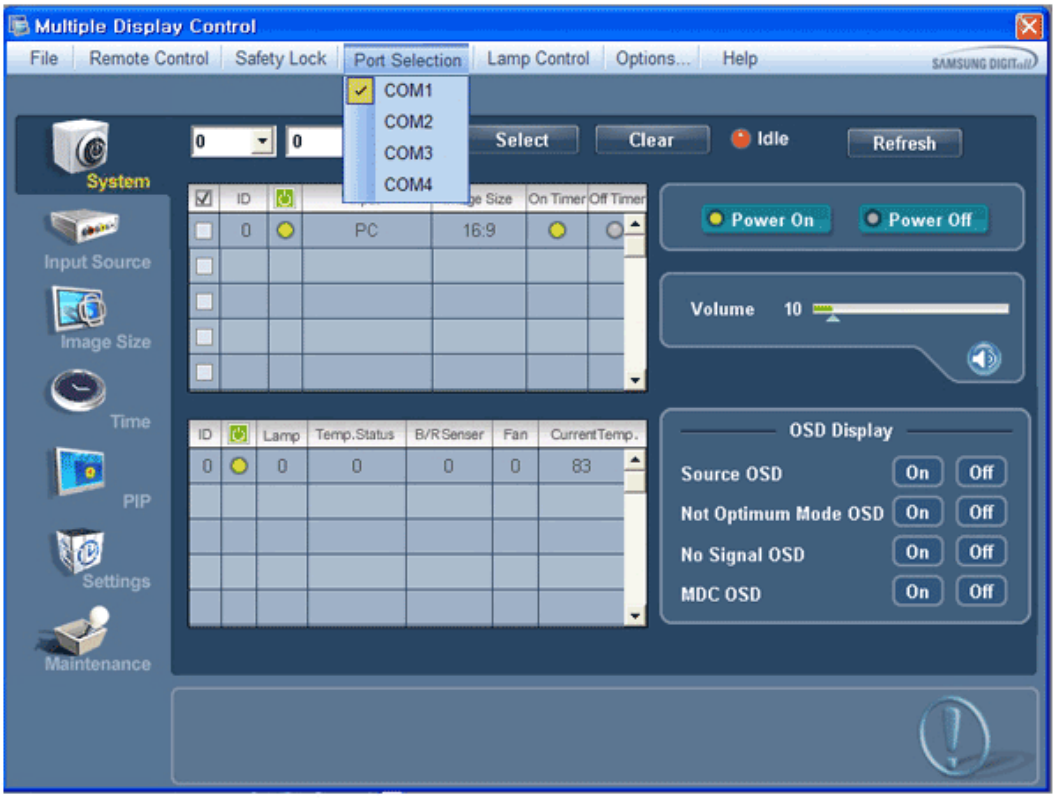

1. “Multiple Display Control” (flerskjermstyringen) er opprinnelig stilt inn til COM1.
2. His det er brukt en annen port enn COM1, kan du velge COM1 til og med COM4 i menyen for portvalg.
3. Hvis akkurat det portnavnet som er koblet til skjermen med en seriekabel, ikke blir valgt, vil det være umulig å kommunisere med skjermen.
4. Valgt port lagres i programmet, og brukes også for neste program.

System

1. Klikk på System i hovedmenyen for å åpne systemjusteringsskjermen.

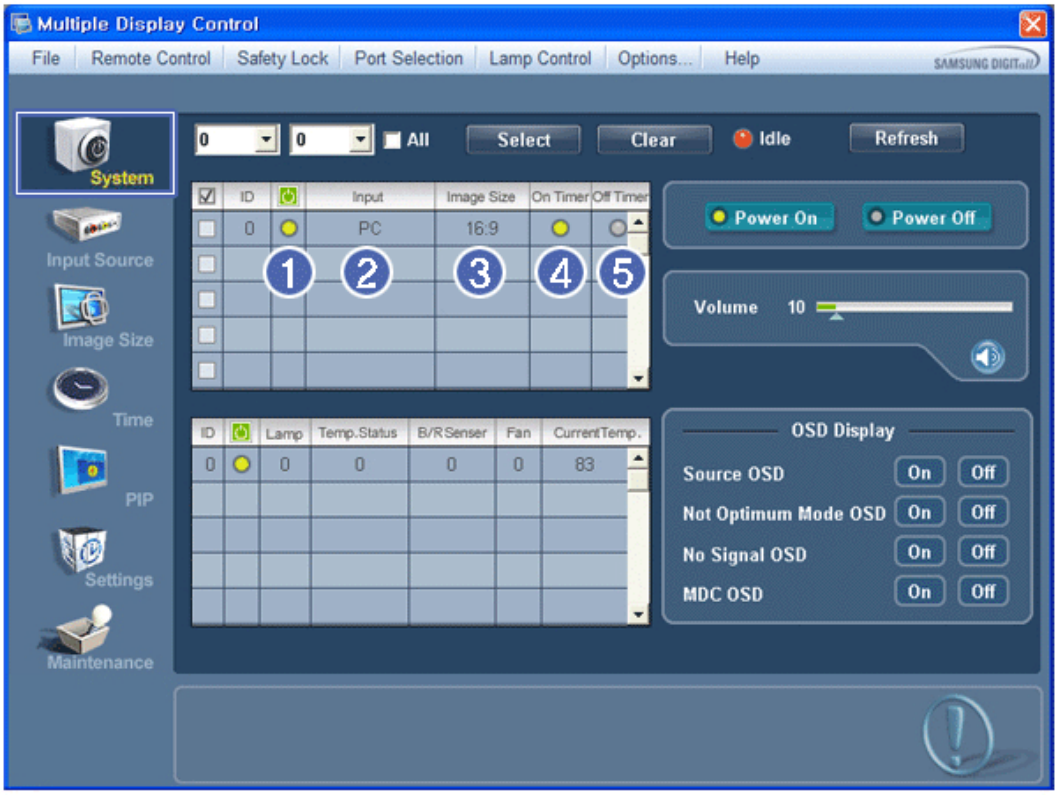

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon nødvendig for strømstyring.

1) (Power Status(Strømstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.

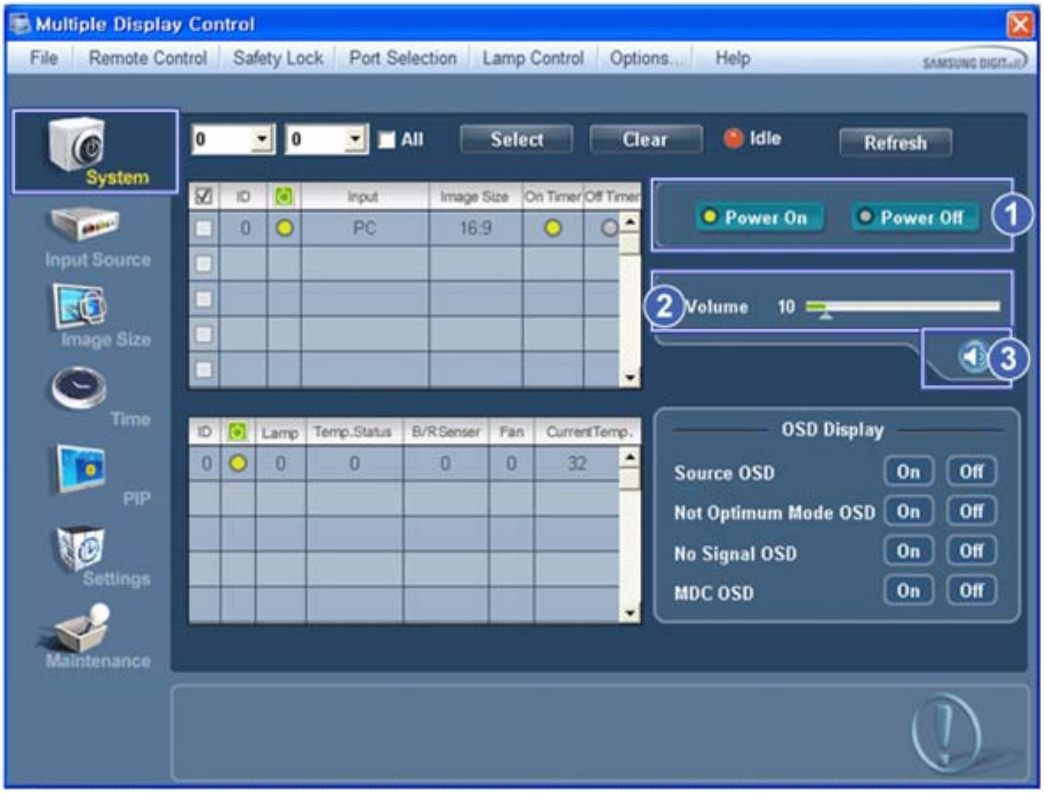

✱ ☑ Med Power Control kan du kontrollere noen av funksjonene for den valgte skjermen.

1) Power On/Off
   - Slår strømmen til den valgte skjermen På/Av.

2) Volume
   - Kontrollerer volumnivået for den valgte skjermen.
   Den mottar volumverdien for den valgte skjermen fra settene, og viser det på glidebryteren.
   (Hvis du velger bort en enkel skjerm eller alle skjermer, vil standardverdien 10 bli gjenopprettet.)

3) Mute On /Off (Demp På/Av)
   - Slår lyddemping for valgt skjerm På/Av.
   Når du velger ett sett om gangen, hvis det valgte settet allerede er satt til MUTE (Demp), må du merke MUTE skjerm.
   (Hvis du opphever valgene eller velger Select All (Velg alle), settes verdiene tilbake til standardinnstillingene.)

✱ **Funksjonene Volume (Volum) og Mute (Demp) er bare tilgjengelige for skjermer som har strømstatusen ON (På).**

3. Velger om du vil vise menyskjermen med OSD Display-menyen.

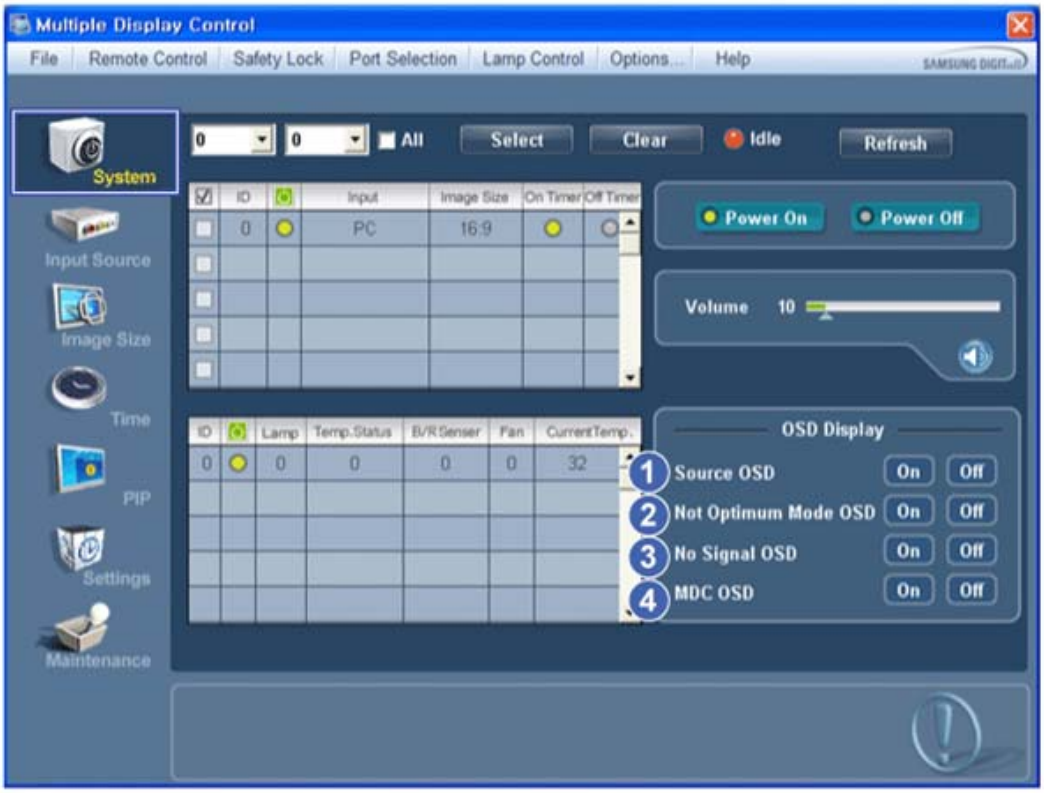

1) Source OSD
   - Angir om Kilde-OSD skal vises for å indikere når Source endres.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Angir om Optimal modus-OSD skal vises for å indikere om den gjeldende modusen ikke støttes.
3) No Signal OSD
   - Angir om Ingen signal-OSD skal vises for å indikere når det ikke er noe signal.
4) MDC OSD
   - Angir om MDC -OSD skal vises for å indikere når innstillingene endres med MDC.

Input Source

1. Klikk hovedikonet Input Source (Inndatakilde), og kontrollvinduet Input Source (Inndatakilde) vises. Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.

• TV Mode

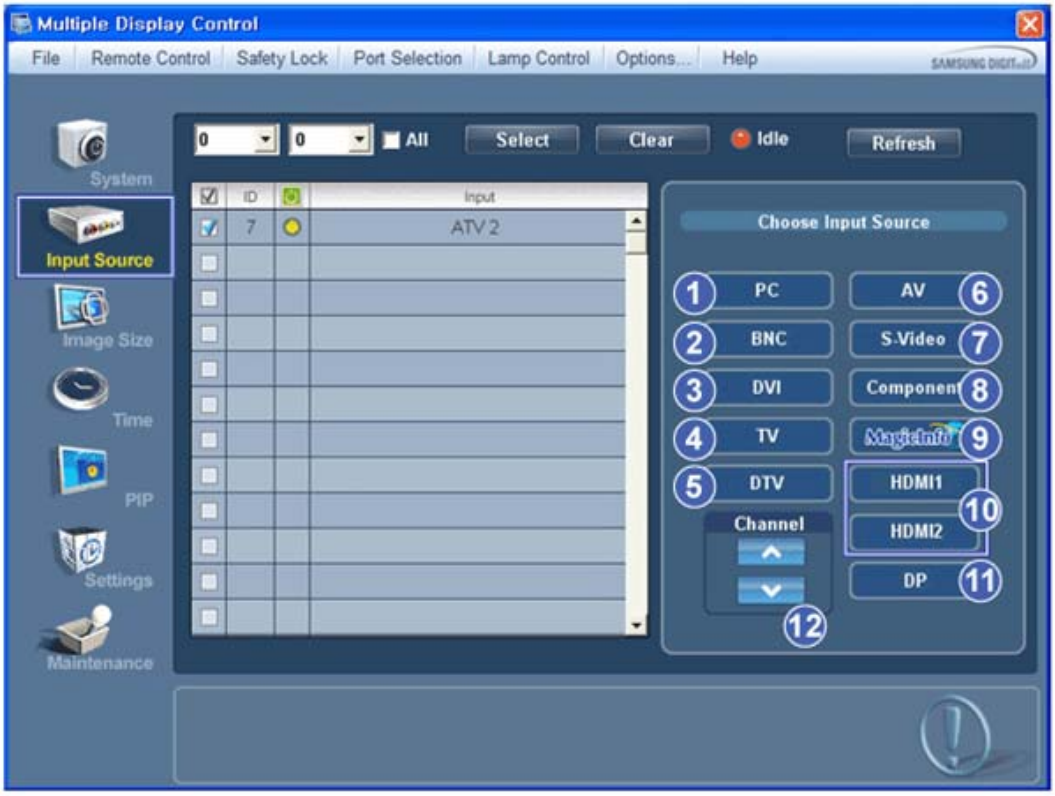

• PC Mode

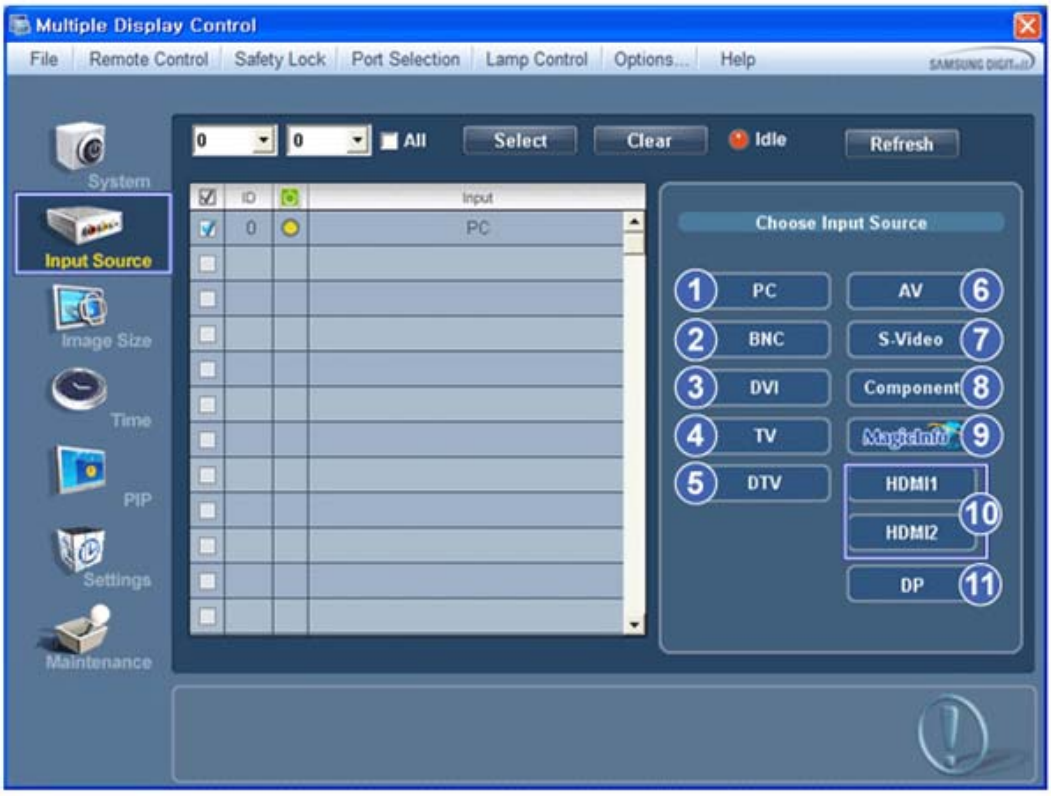

* Info-tabellen i vinduet Input Source (Inndatakilde) viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av inndatakilde.

1) PC
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til PC.
2) BNC
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til BNC.
3) DVI
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DVI.
4) TV
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til TV.
5) DTV
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DTV.
6) AV
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til AV.
7) S-Video
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til S-Video.
8) Component
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til Component.
9) MagicInfo
   - MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
10) HDMI1/HDMI2
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til HDMI.
11) DP
   - Endrer inngangskilden for valgt Display til DP.
12) Channel
   - Kanalpilen vises når Input Source (Innsignalkilde) er TV.

* **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **TV-kilde kan bare velges på produkter med TV-tuner, og styring av kanaler er bare mulig når innsignalkilden er TV.**
* **Kontroll av indatakilde gjelder bare for skjermer som har statusen ON (På).**

Image Size

PC, BNC, DVI,DP

1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.

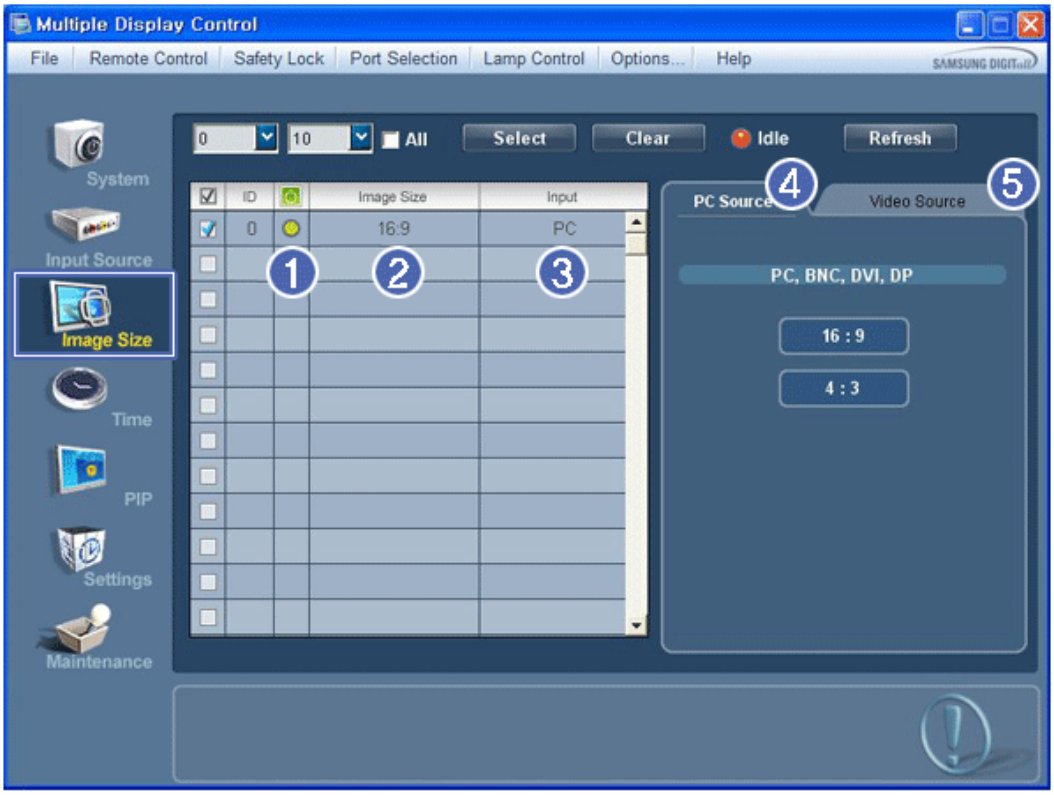

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.

1) (Power Status(Strømstatus))
   - Viser strømstatusen for gjeldende skjerm.
2) Image Size
   - Viser gjeldende bildestørrelse for valgt skjerm.
3) Input
   - Inforutenettet viser bare skjermene som med inngangskilden PC, BNC, DVI og DP.
4) PC Source
   - Når du klikker Image Source (Bildekilde) vises kategorien PC Source (PC-kilde) først.
   - Knappen Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) kontrollerer bildestørrelsen som er tilgjengelig for PC, BNC, DVI og DP .
5) Video Source
   - Med Image Size-justeringsknappen kan du justere bildestørrelsen til en verdi som er tilgjengelig i PC, BNC, DVI og DP.

✱ **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON (På).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1,HDMI2, DTV.

1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.

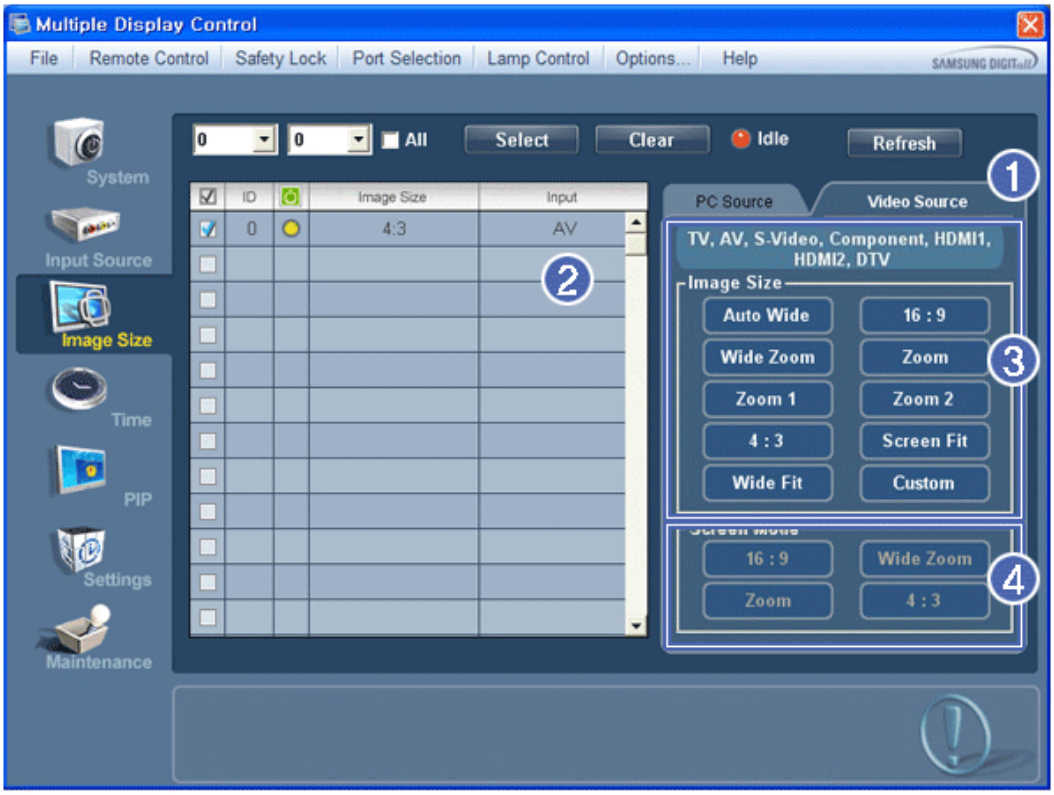

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.

1) For å justere Image Size i TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 eller DTV-modus klikker du på fanen Video Source.
   Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.
2) Info-tabellen viser bare skjermer som har TV, AV, S-VIDEO eller Component, HDMI1,HDMI2, DTV som inndatakilde.
3) Skift bildestørrelsen for valgt skjerm tilfeldig.
4) Skjermmodusene kan bare justeres når en TV (kun PAL) er koblet til og elementet Image Size (Bildestørrelse) er angitt til Auto Wide (Autobredde).

✱ **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

✱ **Custom støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

✱ **Auto Wide (Automatisk bredde), Zoom1 og Zoom2 kan ikke velges hvis innsignaltypen for Component (komponent) eller DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.**
(Modusen Auto Wide er bare tilgjengelig for TV, AV og S-Video.)

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON (På).**

Time

1. Klikk hovedikonet Time (Tid), og kontrollvinduet Time (Tid) åpnes.

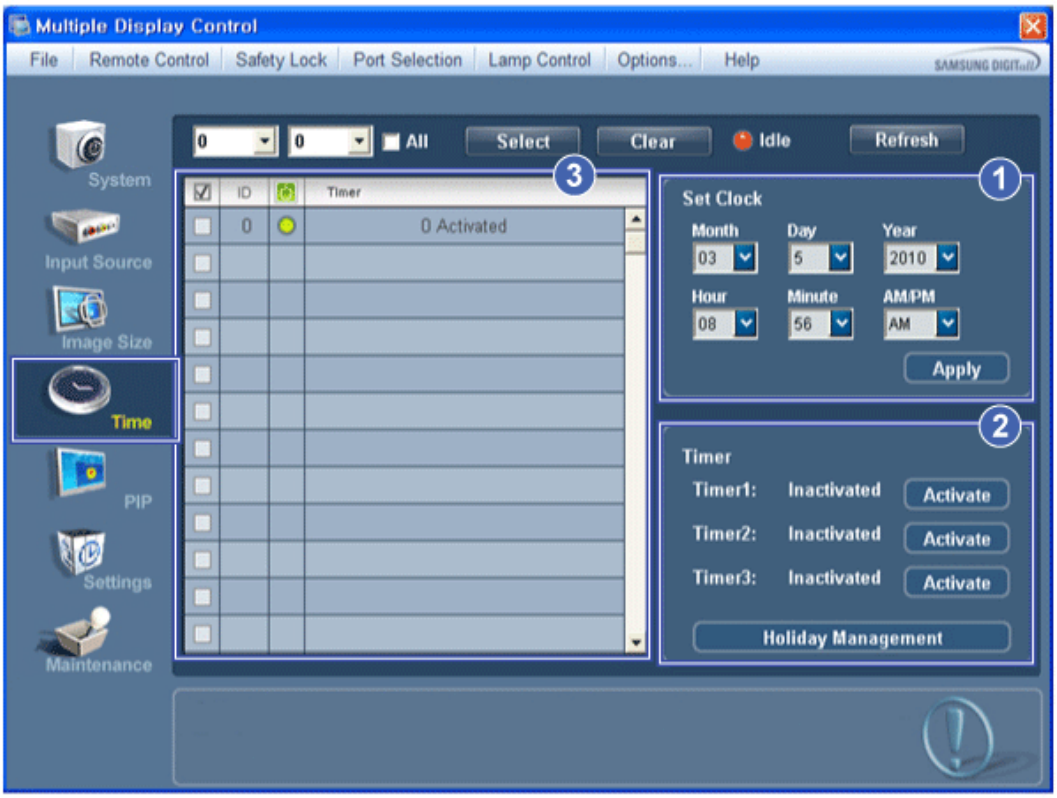

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for tidskontroll.

1) Set clock
   - Still gjeldende klokkeslett for valgt skjerm (PC-tid)
   - For å endre klokkeslettet, må du først endre PC-klokken.
2) Timer
   - Konfigurerer Timer1, Timer2, Timer3 og Holiday Management.
3) Viser om Timer er aktivert.

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).**

Time

Konfigurerer Timer og Holiday Management

1. Konfigurerer Timer1, Timer2 og Timer3

1) On Time
   - Angir tiden i timer, minutter og AM/PM for når den valgte skjermen skal skrus på.
2) Off Time
   - Angir tiden i timer, minutter og AM/PM for når den valgte skjermen skal skrus av.
3) Volume
   - Velger volumet når den valgte skjermen skrus på.
4) Source
   - Velger den eksterne inngangskilden som skal vises når den valgte skjermen slås på.
5) Holiday
   - Bruker Holiday Management-funksjonen på Timer.
6) Repeat
   - Tilgjengelige valg inkluderer Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, og Manual.
     - Once : Timer aktiveres bare én gang.
     - EveryDay : Timer gjentas daglig.
     - Mon~Fri : Timer gjentas fra mandag til fredag.
     - Mon~Sat : Timer gjentas fra mandag til lørdag.
     - Sat~Sun : Timer aktiveres på lørdag og søndag.
     - Manual : Velg en ukedag som du vil at timeren skal aktiveres på.

2. Angi Holiday Management

   Holiday Management-funksjonen spesifiserer datoene som skjermen ikke skrus på eller av av Timer.

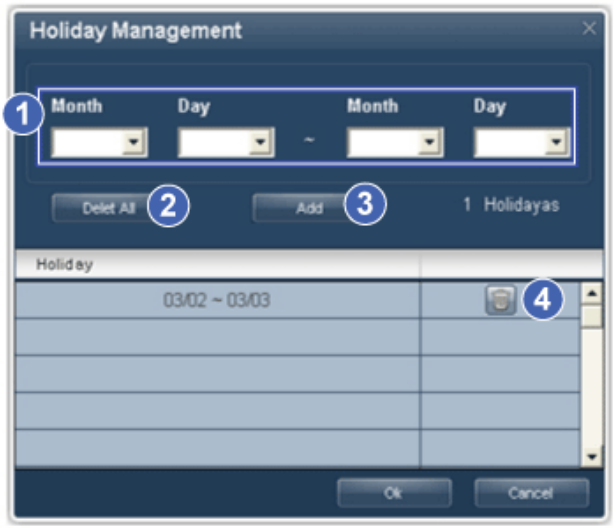

1) Spesifiserer datoen.
2) Delete All
   - Sletter alle feriene.
3) Add
   - Legger til den spesifiserte datoen.
4)
   - Sletter tidsplanen på den valgte linjen.

* **Funksjonen Holiday Management kan skrus på eller av i Timer-oppsettmenyen.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).**
* **Bare aktivert for en TV når Source er angitt til TV i On Time-modus.**
* **Bare aktivert for en modell med MagicInfo installert når Source er angitt til MagicInfo i On Time-modus.**

PIP

PIP Size

1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
   Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.

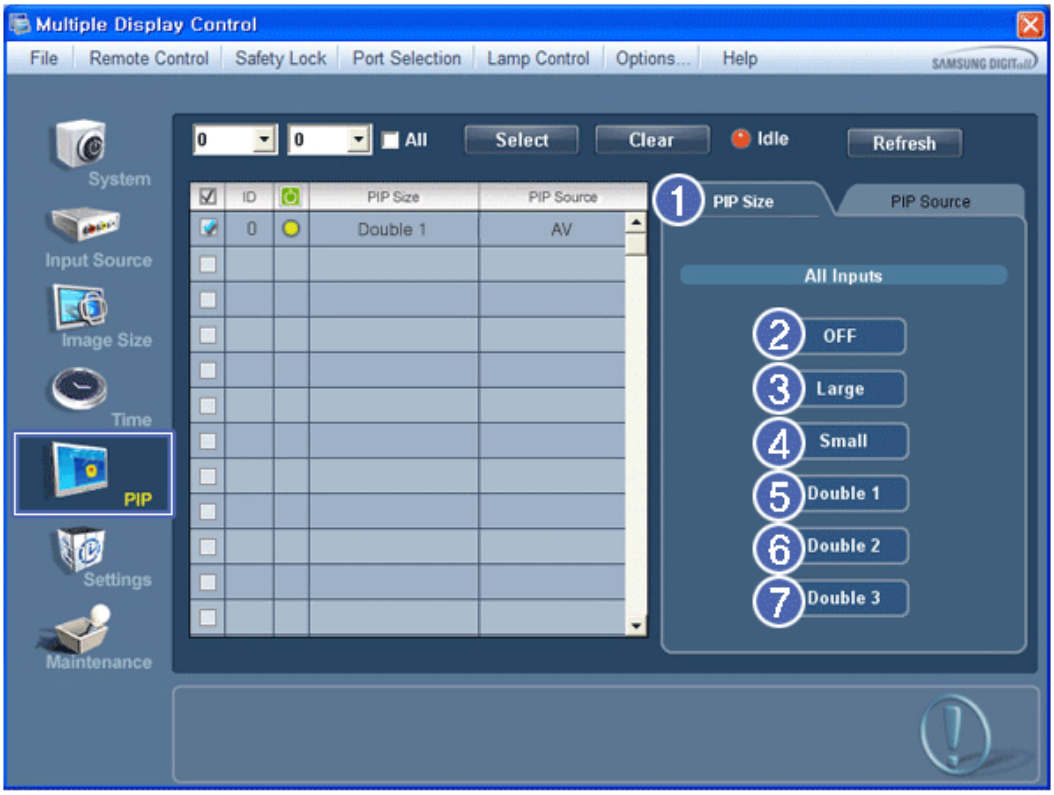

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for størrelseskontroll for bilde i bildet.

1) PIP Size
   - Viser gjeldende størrelse på bilde i bildet for skjermen som brukes.
2) OFF
   - Slår av PIP (Bilde i bilde) for den valgte skjermen.
3) Large
   - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Large.
4) Small
   - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Small.
5) Double1
   - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 1.
6) Double 2
   - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (Dobbel 3) (Picture By Picture, Bilde for bilde)
   - Slår på Bilde for bilde for den valgte skjermen og endrer størrelsen til dobbel 3.

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Du kan velge størrelsen på bildet i bildet når du slår på skjermen.**

PIP

PIP Source

1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.

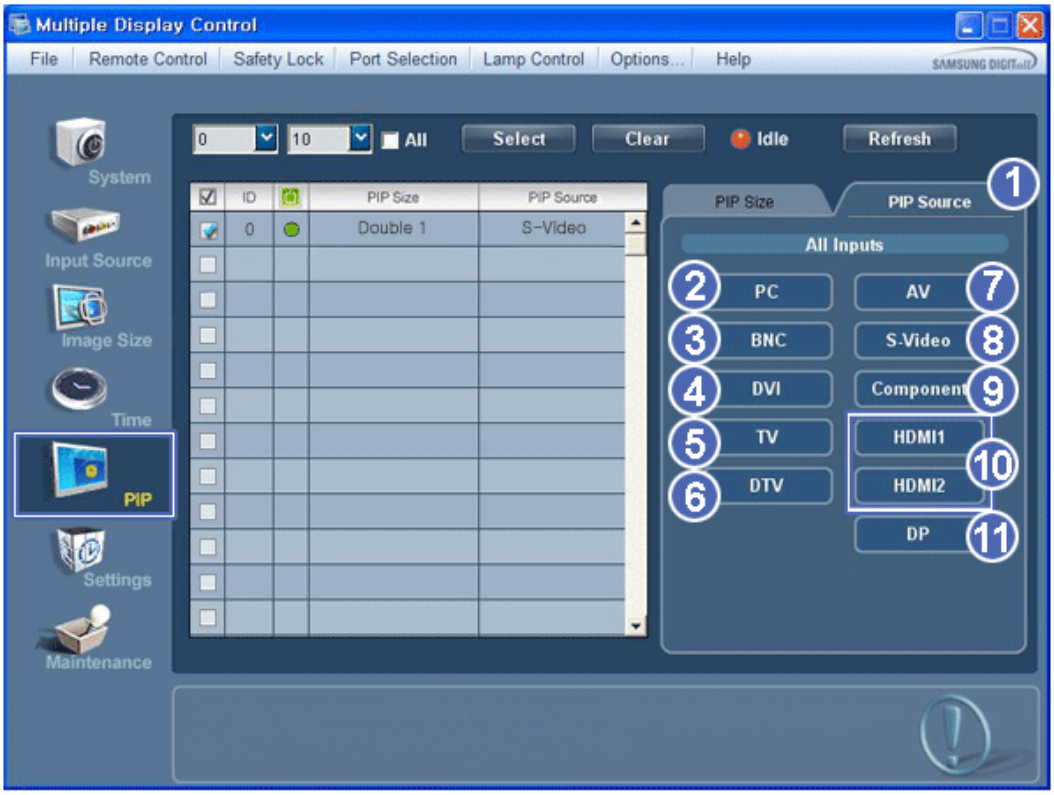

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kilden for bilde i bildet.

1) PIP Source
- Du kan velge kilden for bildet i bildet når du slår på skjermen.

2) PC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til PC.

3) BNC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til BNC.

4) DVI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DVI.

5) TV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til TV.

6) DTV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DTV.

7) AV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til AV.

8) S-Video
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til S-Video.

9) Component
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til Component.

10) HDMI1,HDMI2
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til HDMI.

11) DP
- Bytter PIP-kilden for den valgte skjermen til DP.

✱ **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

✱ **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

✱ **Det kan hende at enkelte av “PIP”-kildene ikke kan velges, avhengig av typen innkilde for hovedskjermen.**

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **Kontrollfunksjonen “PIP” er bare tilgjengelig for de skjermene der effektstatusen er “ON”, og “PIP”-funksjonen er satt til “ON”.**

Settings

Picture

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

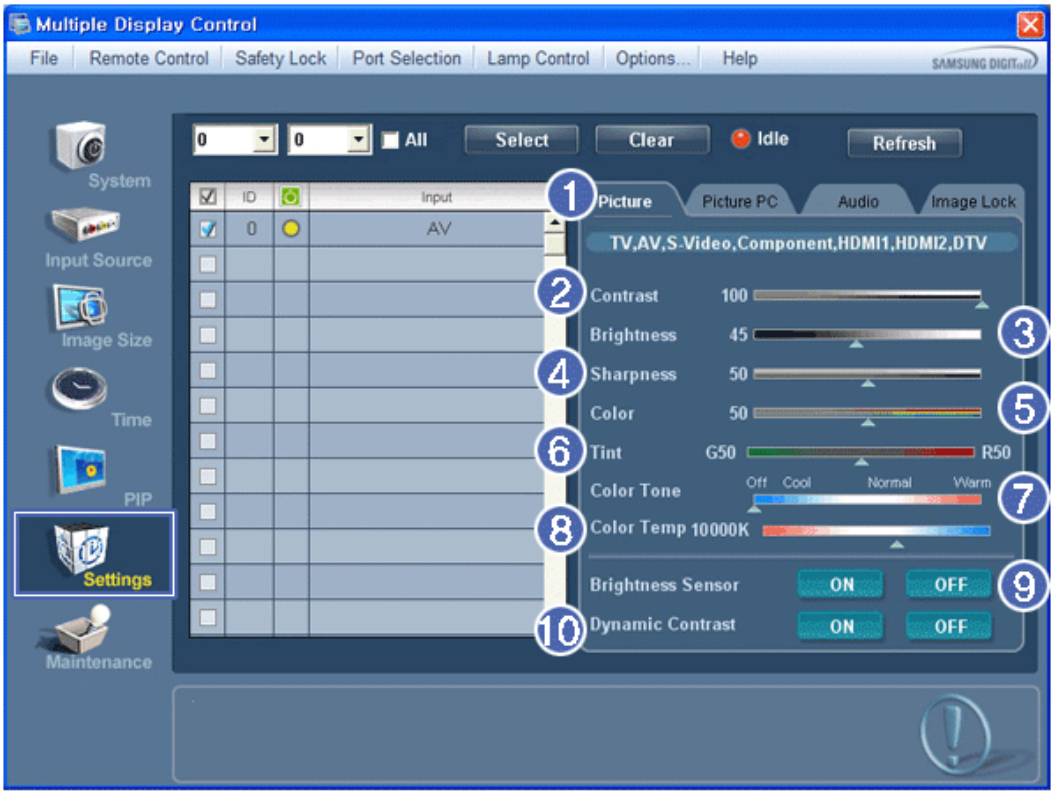

* Grunnleggende informasjon som kreves for å justere Picture vises i hovedmenyen. Innstillinger for den valgte skjermen vil vises hvis en av de tilkoblede skjermene er valgt, og standardinnstillingene vil vises hvis alle skjermer velges ved å klikke på All og Select. Hvis en verdi endres på denne skjermen, vil gjeldende modus automatisk gå over til tilpasset modus.

1) Picture
   - Bare tilgjengelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI1,HDMI2, DTV.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Sharpness
   - Justerer skarpheten for valgt skjerm.
5) Color
   - Justerer fargene for valgt skjerm.
6) Tint
   - Justerer fargetonene for valgt skjerm.
7) Color Tone
   - Justerer Color Tone for den valgte skjermen.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp for den valgte visningen.

9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.

10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.

* **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **Brightness Sensor støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**

Settings

Picture PC

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

* Grunnleggende informasjon som kreves for å justere innstillingene, vises. Innstillinger for tilsvarende SET vil bli importert og vist på glidebryteren hvis en skjerm-ID velges, og standardinnstillingene vises hvis alle skjerm-IDer velges ved å klikke på All og Select. Hvis en verdi endres på denne skjermen, vil gjeldende modus automatisk gå over til tilpasset modus.

1) Picture PC
   - Bare tilgjengelig for PC, BNC, DVI og DP.

2) Contrast
   - Justerer kontrasten for valgt skjerm.

3) Brightness

- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.

4) Red
   - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
5) Green
   - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
6) Blue
   - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
7) Color Tone
   - Justerer Color Tone for den valgte skjermen.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.

* **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **Brightness Sensor støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.**
* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**

Settings

Audio

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

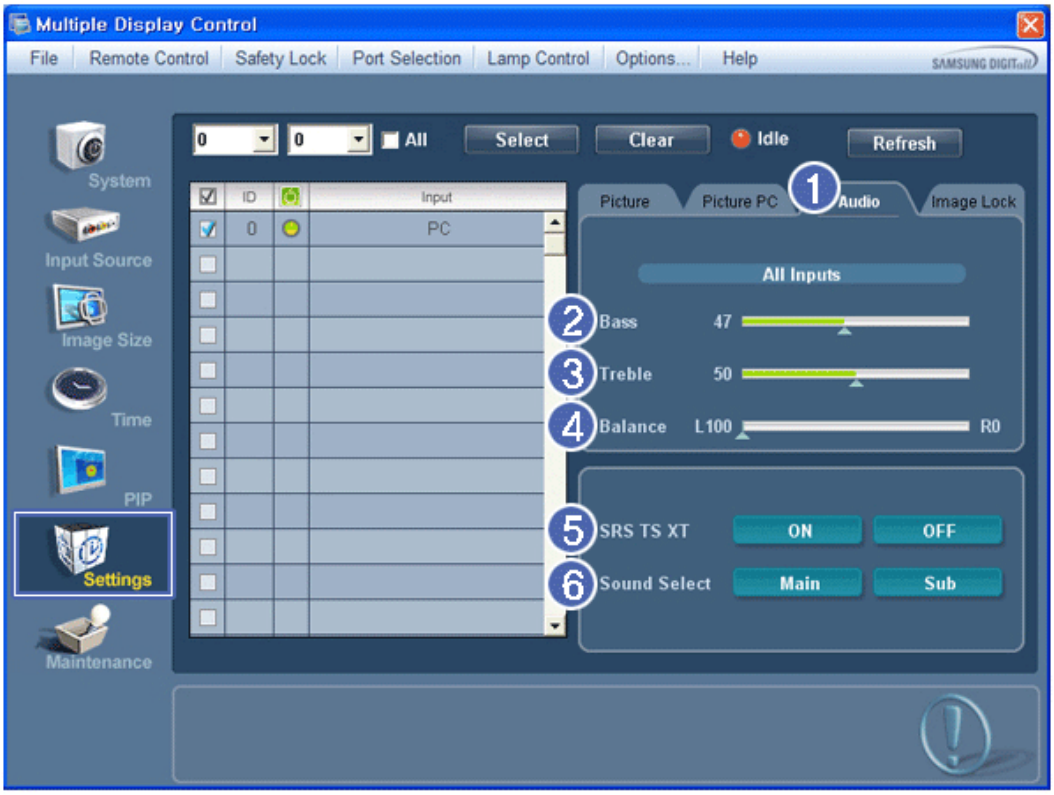

Grunnleggende informasjon som kreves for å justere Audio, vises i skjermvinduet. Innstillinger for tilsvarende SET vil bli importert og vist på glidebryteren hvis en skjerm-ID velges, og standardinnstillingene vises hvis alle skjerm-IDer velges ved å klikke på All og Select. Hvis en verdi endres på denne skjermen, vil gjeldende modus automatisk gå over til tilpasset modus.

1) Audio
   - Kontrollerer lydinnstillingene for alle inndatakilder.
2) Bass
   - Justerer bassen for valgt skjerm.
3) Treble
   - Justerer diskanten for valgt skjerm.
4) Balance
   - Justerer balansen for valgt skjerm.
5) SRS TS XT
   - Virtuell SRS TS XT-lyd På/Av.
6) Sound Select
   - Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.

MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.

TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.

Settings

Image Lock

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

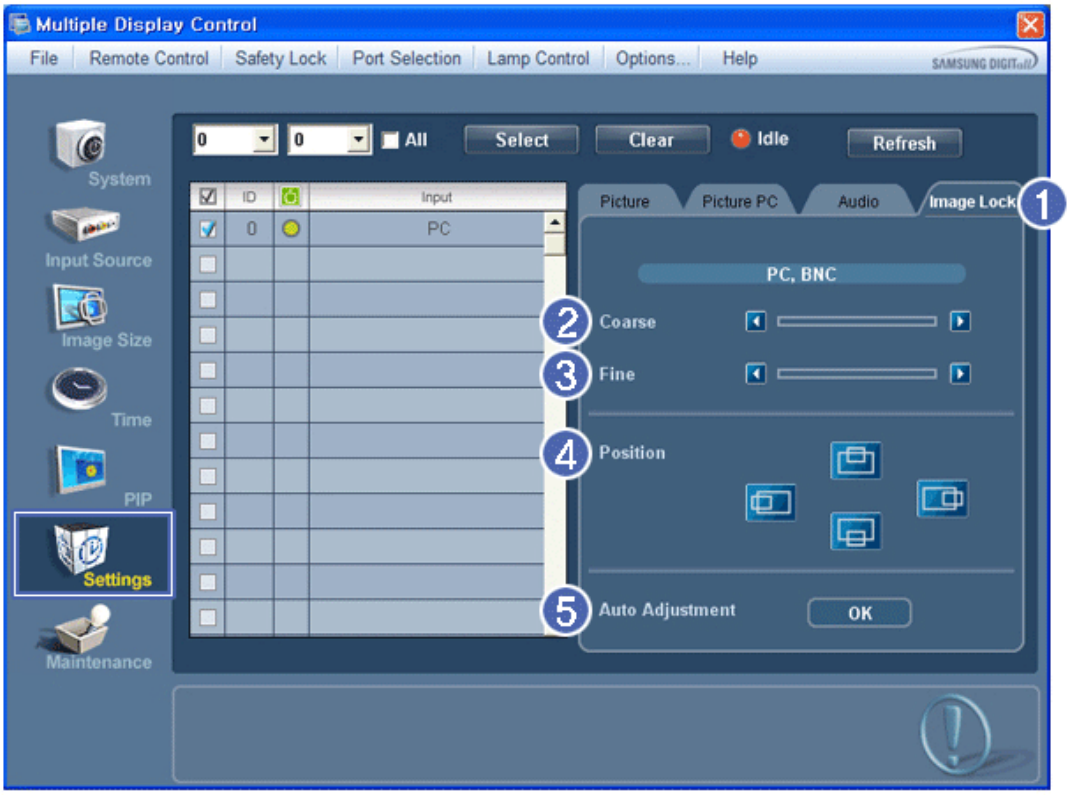

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.

1) Image Lock
   - Bare tilgjengelig for PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerer Coarse for valgt skjerm.
3) Fine
   - Justerer Fine for valgt skjerm.
4) Position
   - Justerer posisjonen for valgt skjerm.
5) Auto Adjustment
   - Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet.

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Innstillingskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

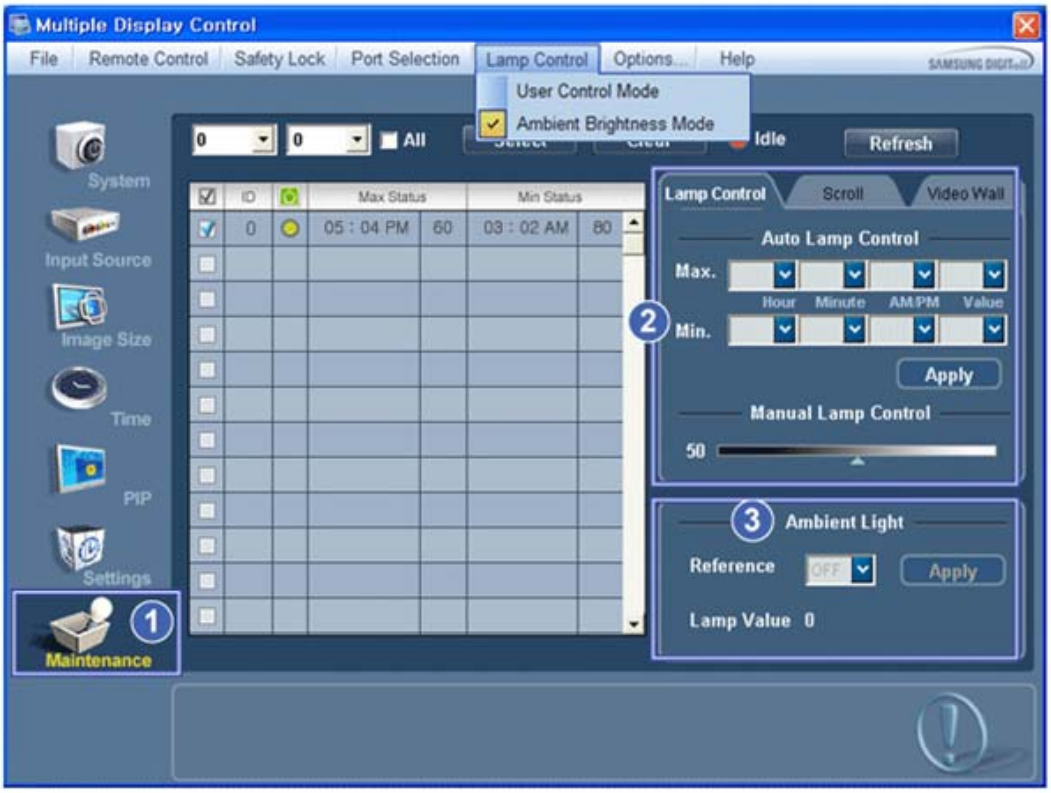

✱ Det vises en informasjonstabell med flere grunnleggende data.

1) Maintenance
   - Aktiverer funksjonen Maintenance Control (Vedlikeholdskontroll) for alle innkilder.

2) Lamp Control
   - Justerer belysningen på den valgte skjermen til angitt tid.
     Manual Lamp Control slås automatisk av hvis du justerer ved hjelp av Auto Lamp Control.
   - Denne gjør at du kan justere belysningen på den valgte skjermen til enhver tid.
     Auto Lamp Control slås automatisk av hvis du justerer ved hjelp av Manual Lamp Control.

3) Ambient Light
   - Registrerer lysintensiteten på den utpekte skjermen og justerer bildets lysstyrke automatisk.
   - Du kan spesifisere en Reference-verdi og peke ut en skjerm som automatisk registrerer Lamp Value (lysintensiteten fra lampen), basert på lysintensiteten i nærheten.

✱ **Ambient Light støttes bare for modeller som har en lysstyrkesensor og aktiveres bare når Ambient Brightness Mode er valgt i menyen Lamp Control.**

✱ **Auto Lamp Control og Manual Lamp Control er bare aktivert når User Control Mode er valgt i Lamp Control-menyen.**

✱ **Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen “ON” (På).**

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

Maintenance

Scroll

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

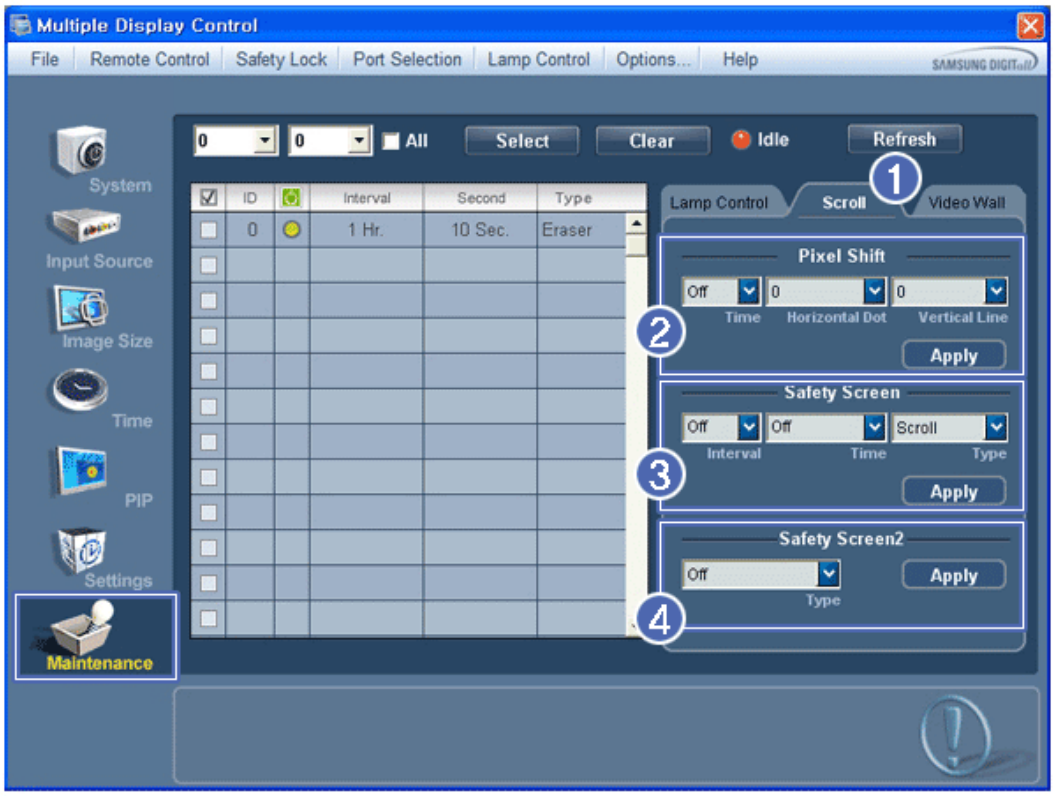

1) Scroll
   - Denne funksjonen brukes for å fjerne etterbildene som oppstår når en stillskjerm vises på den valgte skjermen en lang stund.
2) Pixel Shift
   - Dette gjør at skjermen kan beveges litt ved det spesifiserte tidsintervallet.
3) Safety Screen
   - Funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) brukes for å hindre at etterbilder oppstår når en stillskjerm vises på skjermen over lengre tid. Elementet Interval (Intervall) brukes til å angi repetisjonssyklusen i timeenheter og elementet Time (Tid) brukes til å angi tiden når funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) må utføres. Elementet Type kan angis til Scroll (Rulling), Pixel (Piksel), Bar (Stolpe), Eraser (Utvisking), All White (Helt hvit) eller Pattern (Mønster).
4) Safety Screen2
   - Denne funksjonen brukes for å hindre at det oppstår etterbilder. Det er fem (5) types (typer) som du kan velge og kontrollere med denne funksjonen.

* **For typen Scroll (Rulling) kan elementet Time (Tid) angis til 1, 2, 3, 4 eller 5. For typene Bar (Stolpe) og Eraser (Utvisking) kan det angis til 10, 20, 30, 40 eller 50. For typene All White (Helt hvit) og Pattern (Mønster) kan det angis til 1, 5, 10, 20 eller 30.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Funksjonen "Maintenance Control" (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen "ON" (På).**

Maintenance

Video Wall

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

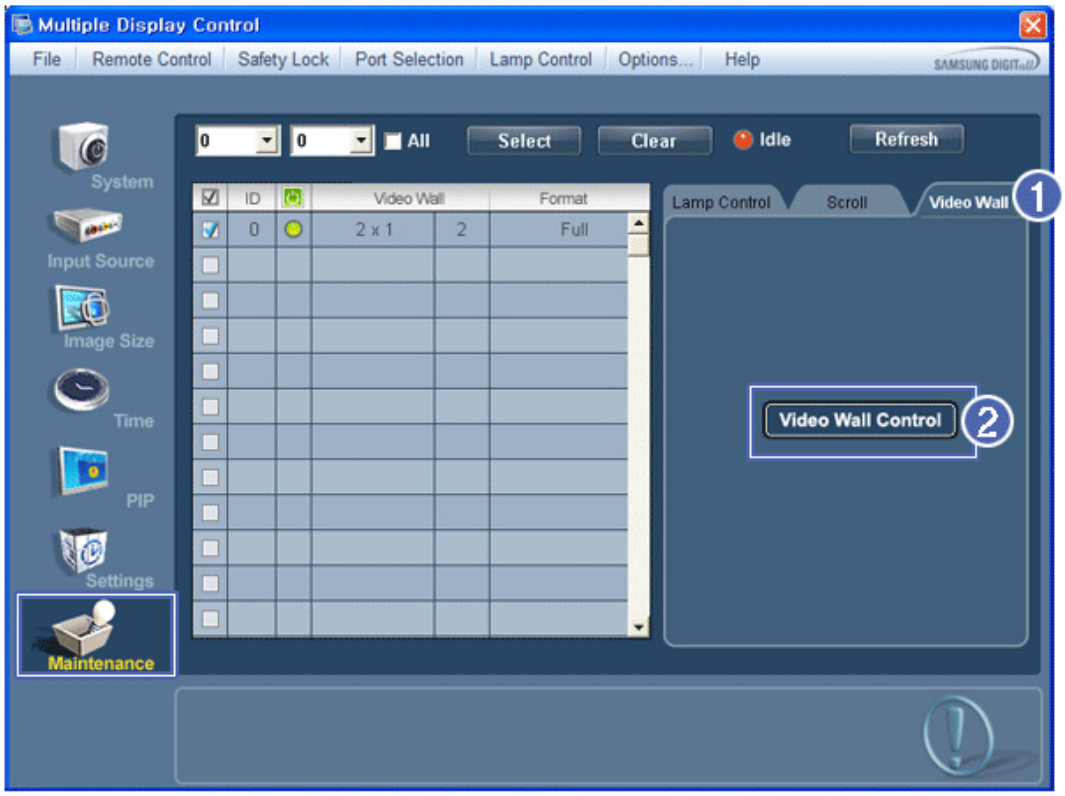

1) Video Wall
   - En Video Wall er et sett med videoskjermer som er koblet sammen slik at hver skjerm viser en del av hele bildet eller slik at samme bilde gjentas på hver skjerm.
2) Video Wall Control
   - Video Wall-egenskaper kan konfigureres.

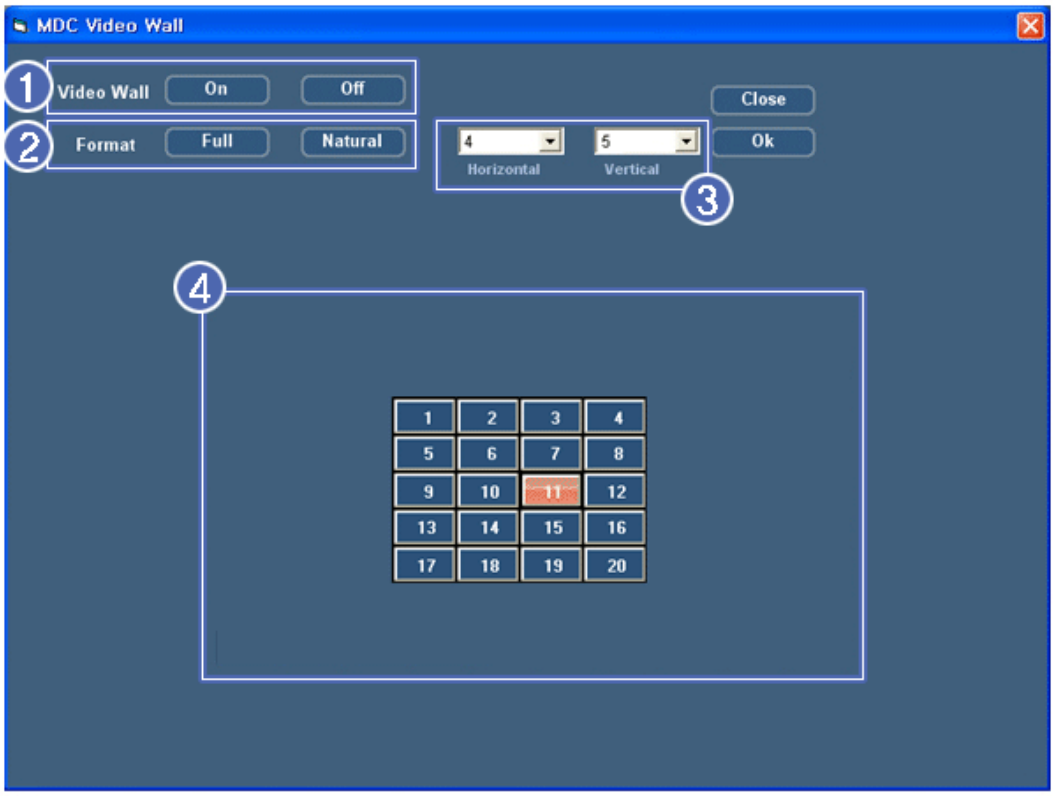

1) On / Off
   - Slår videoveggfunksjonen på/av for den valgte skjermen.
2) Format
   - Velg format for visning av det delte skjermbildet.
   - Full
   - Natural

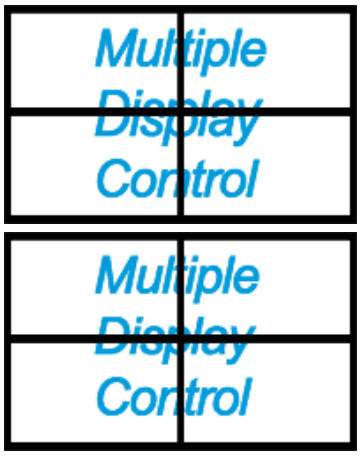

3) Video Wall (Screen divider)
   - Skjermbildet kan deles i flere deler.
     Du kan velge antall skjermer ved å angi en annen layout for inndelingen.
     - Velg en innstilling for skjerminndelingen.
     - Velg en skjerm.
     - Du velger sted ved å angi et tall i valgt modus.
     - Det maksimale antallet skjermer som kan stilles opp: Horizontal X Vertical = 100
     - Opptil 15 skjermer kan stilles opp på rekke. Den maksimale verdien for Horizontal er 6 hvis Vertical er angitt til 15 mens maksimalverdien for Vertical er 6 hvis Horizontal er angitt til 15.
4) Vise skjermdelinger
   - Du kan vise og endre oppsettet av skjermer ved hjelp av Screen Divider-innstillinger.

✱ **Området til Screen Divider-innstillingen kan variere avhengig av modellen.**

✱ **Du kan ikke bruke denne funksjonen i MagicInfo.**

* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Funksjonen "Maintenance Control" (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen "ON" (På).**

Troubleshooting

1. Skjermen du vil kontrollere vises ikke på infotabellen for Power Control (Strømkontroll).
   - Sjekk tilkoblingen for RS232C. (Sjekk om den er riktig koblet til Com1-porten)
   - Sjekk skjermene for å se om noen av de andre tilkoblede skjermene har samme ID. Hvis flere skjermer har samme ID, er ikke disse skjermene riktig oppdaget av programmet, på grunn av en datakonflikt.
   - For skjermer som støtter en sett-ID mellom 0 og 99 må du angi en sett-ID til en verdi mellom 0 og 99.

   Merk: Kontroller om sett-IDen til skjermen har en verdi mellom 0 og 99 (angi verdien med skjermmenyen).

2. Skjermen du vil kontrollere, vises ikke på infotabellen i de andre kontrollvinduene.
   - Kontroller om skjermen er slått på. (Du kan sjekke dette i infotabellen for Power Control (Strømkontroll))
   - Sjekk om du kan endre inndatakilden for skjermen.

3. Dialogboksen vises flere ganger.
   - Kontroller at skjermen du vil kontrollere, er valgt. ☑

4. Både On Timer (På-tid) og Off Timer (Av-tid) er innstilt, men det vises andre klokkeslett.
   - Legg inn gjeldende klokkeslett for å synkronisere skjermklokkene.

5. Fjernkontrollen virker kanskje ikke som den skal når du slår av fjernkontrollfunksjonen, kobler fra RS-232C-kabelen eller avslutter programmet på en ureglementert måte. Start programmet på nytt og slå på fjernkontrollfunksjonen igjen for å gjenopprette normale funksjoner.

   <Merk> Dette programmet kan fungere feil på grunn av problemer ved kommunikasjonskretser eller interferens fra elektronisk utstyr i nærheten.

Visning av innstillingsverdi med flere skjermer tilkoblet

* Når flere skjermer er tilkoblet, vises innstillingsverdiene på følgende måte.

1. Ingen valgt: Viser standardverdien fra fabrikken.
2. En skjerm valgt: Henter og viser innstillingsverdien for valgt skjerm.
3. En skjerm valgt (ID1) og en annen skjerm (ID3) lagt til: Programmet, som viste innstillingsverdien for ID 1, henter og viser verdien for ID3.
4. Hvis alle sett er valgt samtidig ved å klikke på All og Select, vil standardverdien gjenopprettes.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Ehternet MDC

Multiple Display Control
MDC System

Innledning

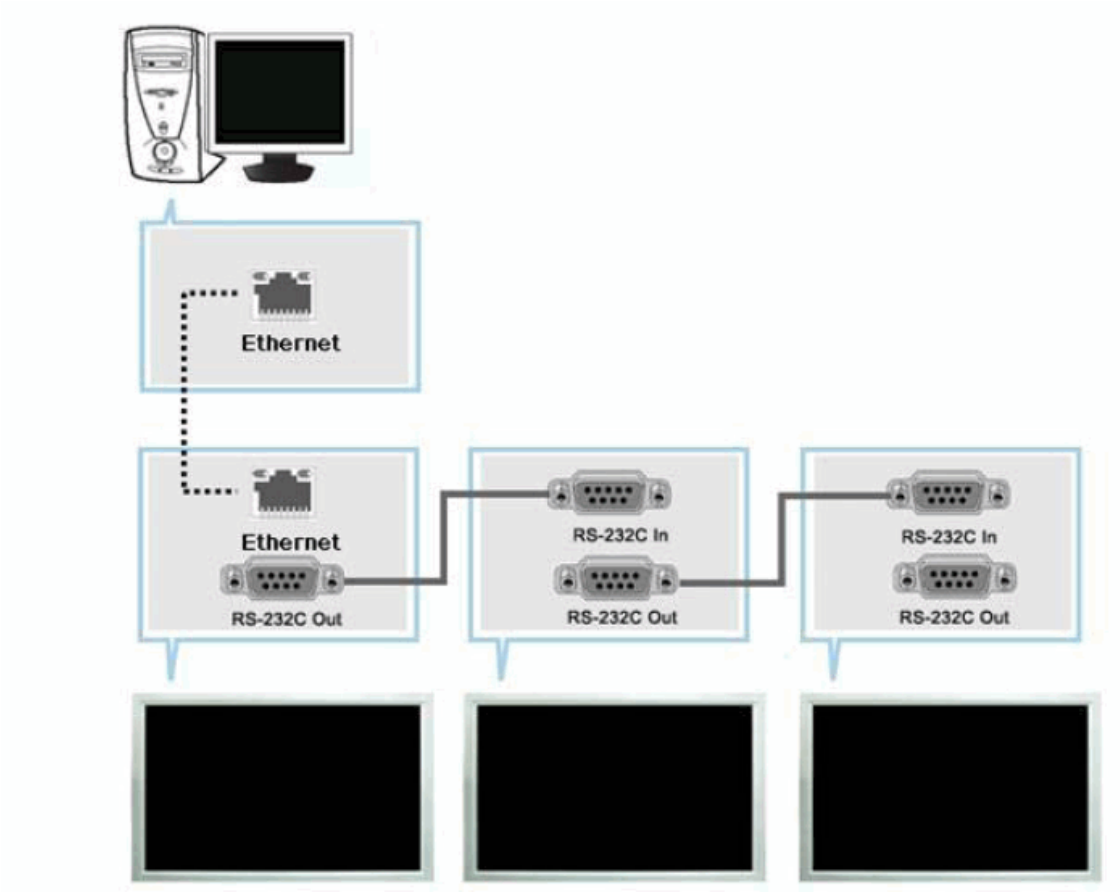

I motsetning til den forrige metoden som brukte spesifikasjonene RS-232C for kommunikasjon av seriedata, har det blitt lagt til en Ethernet-funksjon.
Koble til den første skjermenheten og PCen ved å angi IP-adressen. For å koble til en annen skjermenhet bruker du en RS-232C-seriekabel. Se figuren over.

Main Screen

Klikk Start > Program > Samsung > MDC System for å starte programmet.

Velg et sett for å se volumet for det valgte settet på glidebryteren.

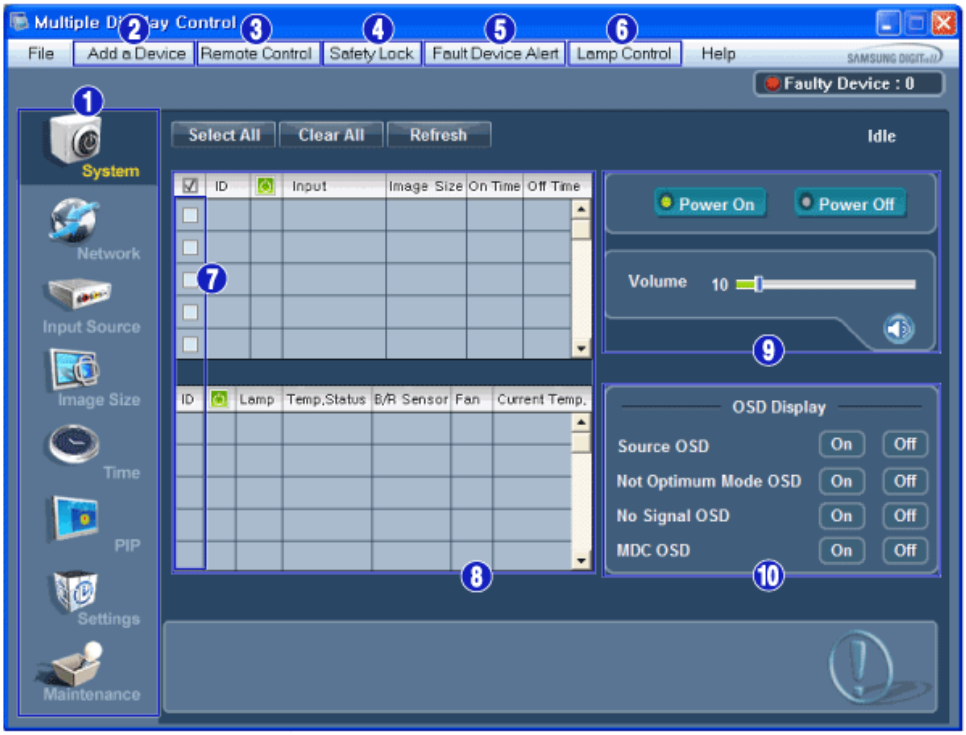

1. Hovedikoner
2. Add a Device
3. Remote Control
4. Safety Lock
5. Fault Device Alert
6. Lamp Control
7. Skjermvalg
8. Info Grid
9. Kontrollverktøy
10. OSD Display

---

1. Bruk hovedikonene til å skifte til hvert vindu.
2. Du kan legge til en enhet ved å oppgi IP-adressen som er konfigurert på skjermen.
3. Lar deg aktivere eller deaktivere mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for skjermenheten.
4. Stiller inn Safety Lock <sikkerhetslåsefunksjonen>.
   Når du stiller inn låsefunksjonen, kan du bruke knappene power <på/av>og lock <lås> bare på fjernkontrollen og selve enheten.
5. Når tilkobling av skjermen mislykkes, slår den funksjonen som overfører resultatet gjennom en e-post, på eller av.
6. Velger en Lamp-justeringsmodus.
7. Velg en skjerm fra Skjermvalg.
8. Alle skjermene kan velges eller velges bort.
9. Bruk kontrollverktøyene for å kontrollere skjermene.
10. Angir OSD-funksjonen til On/Off.
    - Støttes kanskje ikke avhengig av produktet.

<Merk> Funksjonen Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for fjernkontrollen fungerer uansett om strømmen er på eller av, og dette gjelder for alle skjermer som er tilkoblet MDC. Men uansett status når MDC blir avsluttet, blir mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for alle skjermer initialisert til Enable (Aktivert) når MDC blir avsluttet.

Add a Device

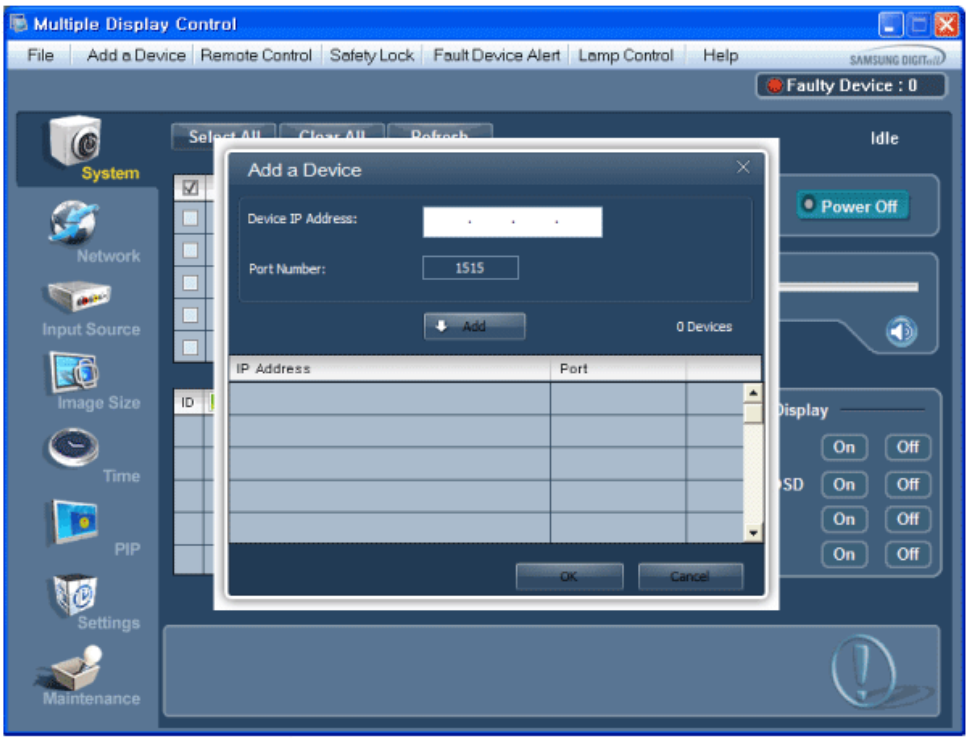

1. IP Adress -> ADD -> OK

System

1. Klikk på System i hovedmenyen for å åpne systemjusteringsskjermen.

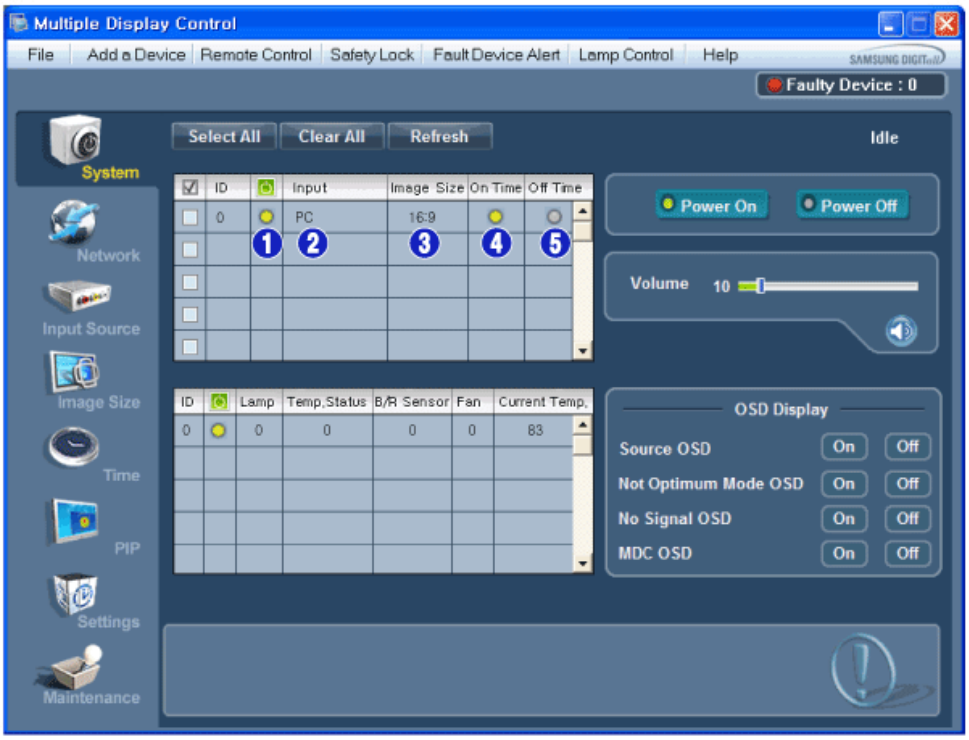

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon nødvendig for strømstyring.

1) (Power Status(Strømstatus))

2) Input

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.

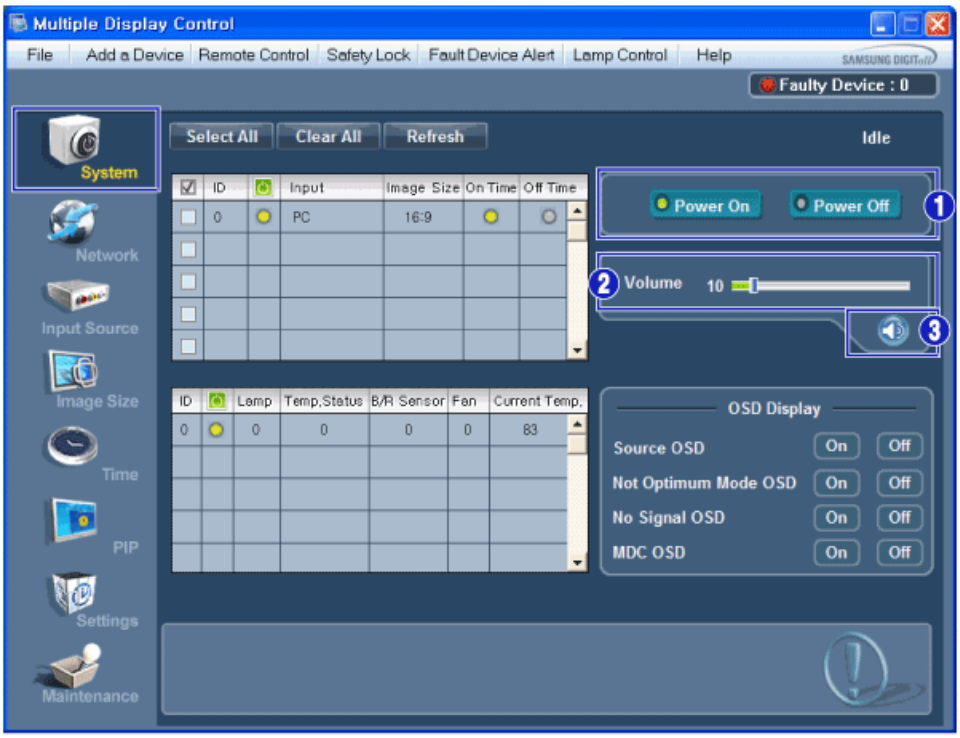

✱ ☑ Med Power Control kan du kontrollere noen av funksjonene for den valgte skjermen.

1) Power On/Off
   - Slår strømmen til den valgte skjermen På/Av.

2) Volume
   - Kontrollerer volumnivået for den valgte skjermen.
     Den mottar volumverdien for den valgte skjermen fra settene, og viser det på glidebryteren.
     (Hvis du velger bort en enkel skjerm eller alle skjermer, vil standardverdien 10 bli gjenopprettet.)

3) Mute On /Off (Demp På/Av)
   - Slår lyddemping for valgt skjerm På/Av.
     Når du velger ett sett om gangen, hvis det valgte settet allerede er satt til MUTE (Demp), må du merke MUTE skjerm.
     (Hvis du opphever valgene eller velger Select All (Velg alle), settes verdiene tilbake til standardinnstillingene.)

✱ **Funksjonene Volume (Volum) og Mute (Demp) er bare tilgjengelige for skjermer som har strømstatusen ON (På).**

3. Velger om du vil vise menyskjermen med OSD Display-menyen.

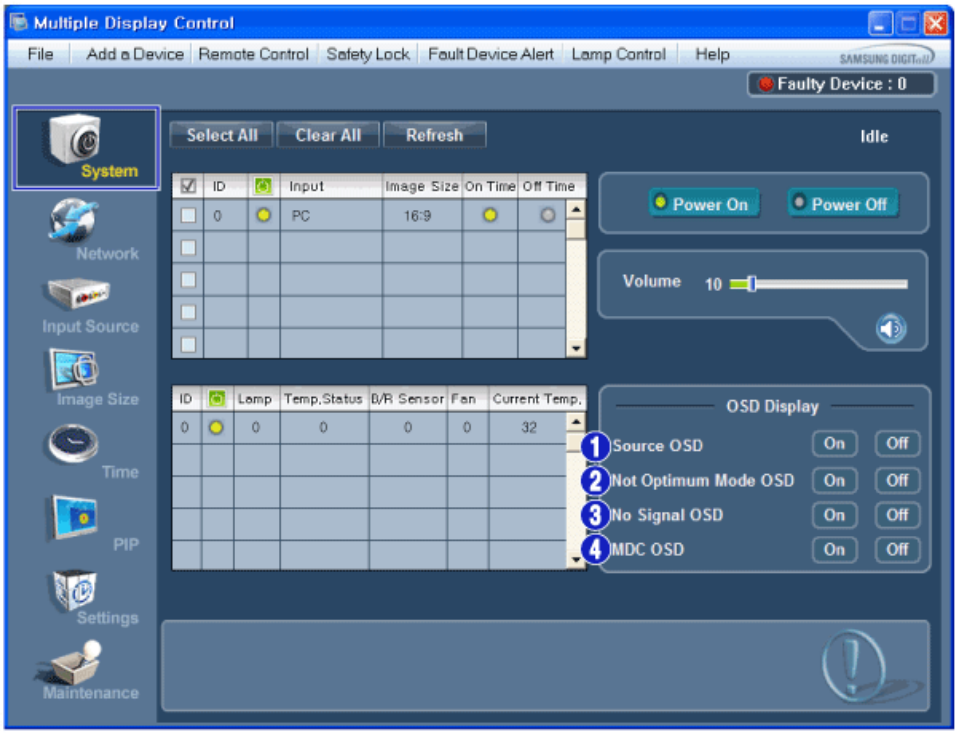

1) Source OSD
   - Angir om Kilde-OSD skal vises for å indikere når Source endres.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Angir om Optimal modus-OSD skal vises for å indikere om den gjeldende modusen ikke støttes.
3) No Signal OSD
   - Angir om Ingen signal-OSD skal vises for å indikere når det ikke er noe signal.
4) MDC OSD
   - Angir om MDC -OSD skal vises for å indikere når innstillingene endres med MDC.

Network

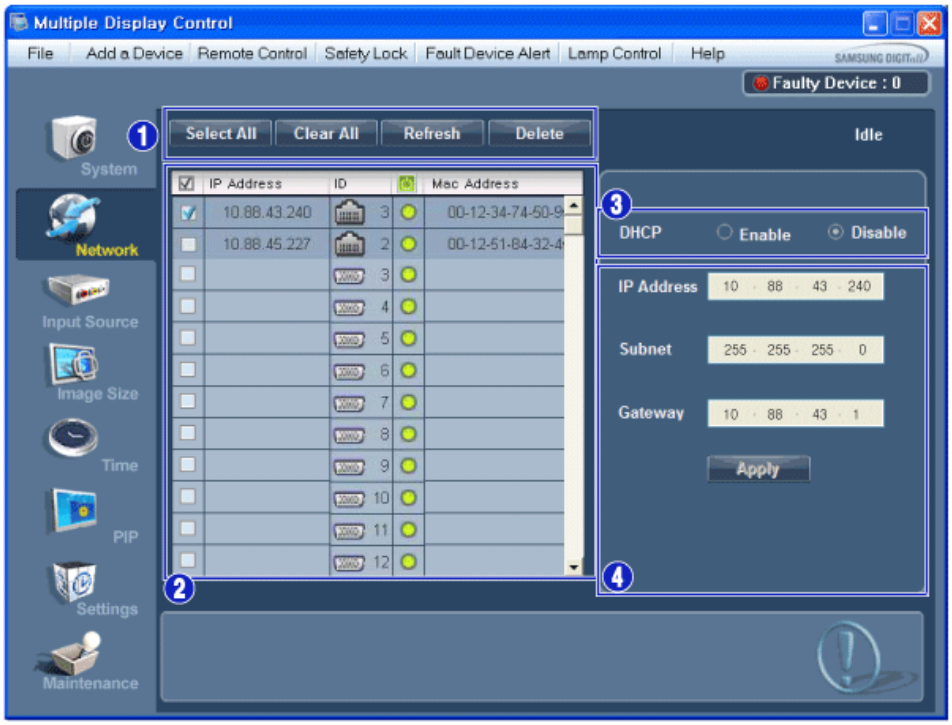

1) Select All eller Clear All enhetene som er lagt til eller Refresh eller Delete valgte enheter.
2) IP Address, ID (Ethernet eller seriell), Mac Address og tilkoblingsstatus for den tilkoblede skjermen vises.
3) Den kan automatisk kontrollere om DHCP IP er angitt og deretter angi IP-adressen.
4) Den kan automatisk eller manuelt angi og deretter bruke IP Address, Subnet og Gateway for den valgte skjermen.

Input Source

1. Klikk hovedikonet Input Source (Inndatakilde), og kontrollvinduet Input Source (Inndatakilde) vises.
   Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.

• TV Mode

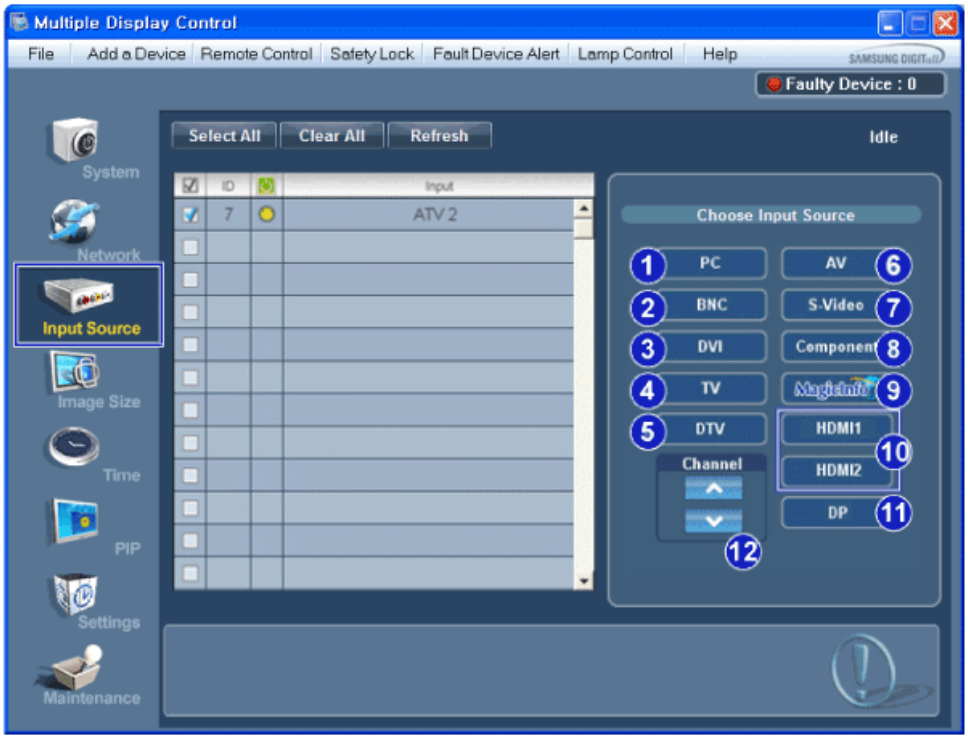

• PC Mode

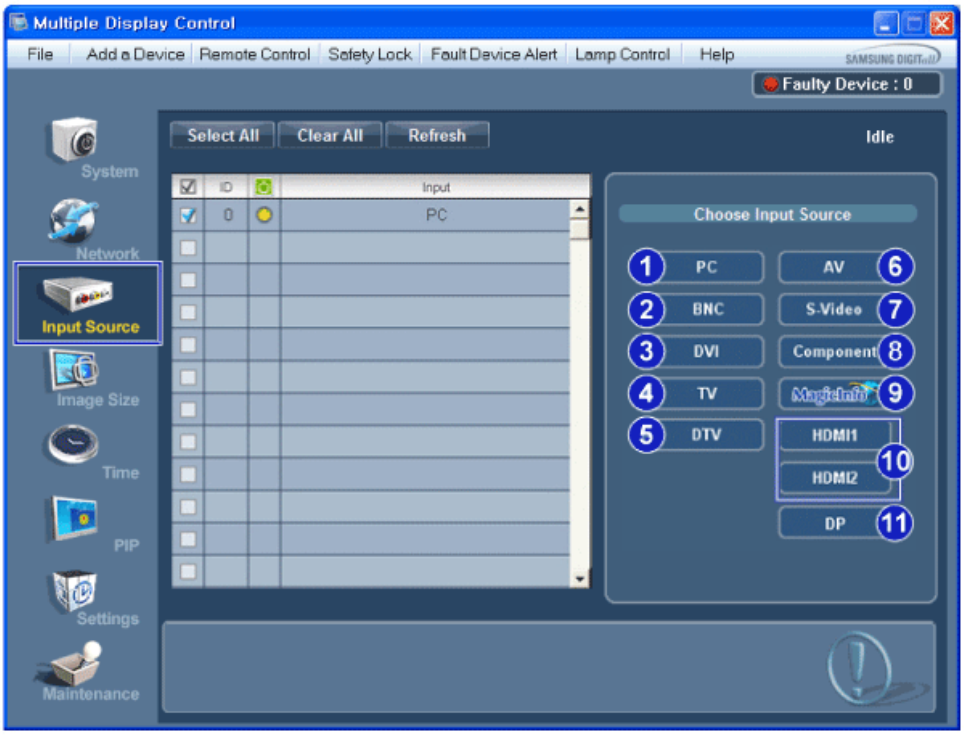

* Info-tabellen i vinduet Input Source (Inndatakilde) viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av inndatakilde.

1) PC
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til PC.

2) BNC

- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til BNC.

3) DVI
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DVI.
4) TV
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til TV.
5) DTV
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DTV.
6) AV
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til AV.
7) S-Video
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til S-Video.
8) Component
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til Component.
9) MagicInfo
   - MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
10) HDMI1/HDMI2
   - Endrer inngangskilde for valgt skjerm til HDMI.
11) DP
   - Endrer inngangskilden for valgt Display til DP.
12) Channel
   - Kanalpilen vises når Input Source (Innsignalkilde) er TV.

* **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **TV-kilde kan bare velges på produkter med TV-tuner, og styring av kanaler er bare mulig når innsignalkilden er TV.**
* **Kontroll av indatakilde gjelder bare for skjermer som har statusen ON (På).**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.

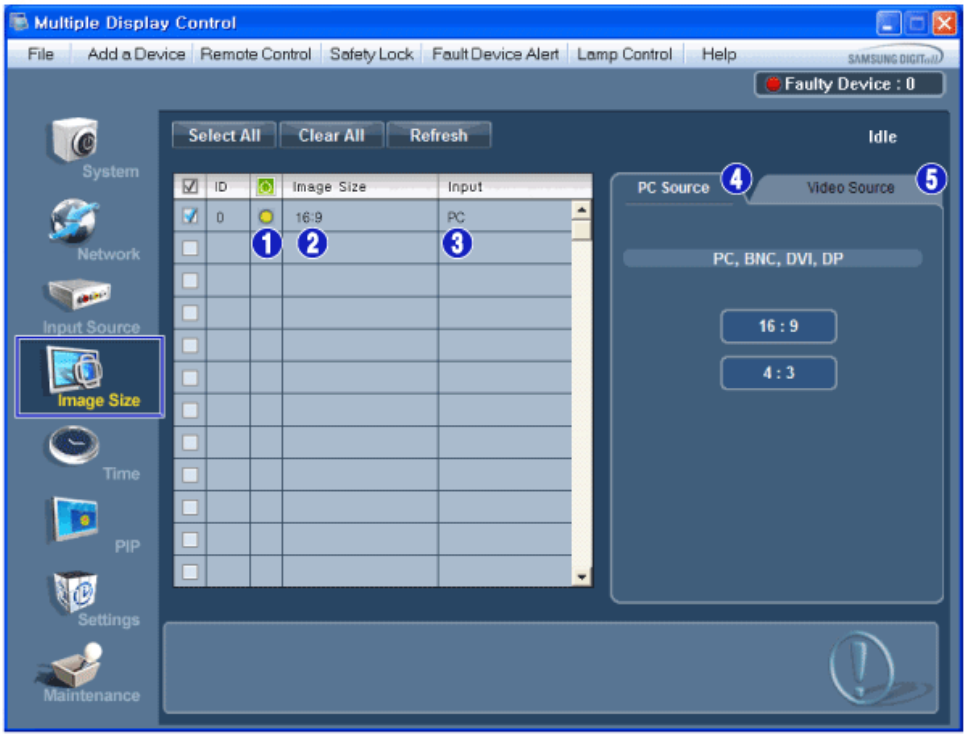

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.

1) (Power Status(Strømstatus))
   - Viser strømstatusen for gjeldende skjerm.
2) Image Size
   - Viser gjeldende bildestørrelse for valgt skjerm.
3) Input
   - Inforutenettet viser bare skjermene som med inngangskilden PC, BNC, DVI og DP.
4) PC Source
   - Når du klikker Image Source (Bildekilde) vises kategorien PC Source (PC-kilde) først.
   - Kontrollknappen Image Size kontrollerer Image Size som er tilgjengelig for PC, BNC, DVI og DP.
5) Video Source
   - Velg kategorien Image Source (Bildekilde) for å styre bildestørrelsen for de ulike innsignalkildene.

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON (På).**

✱ **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV

1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.

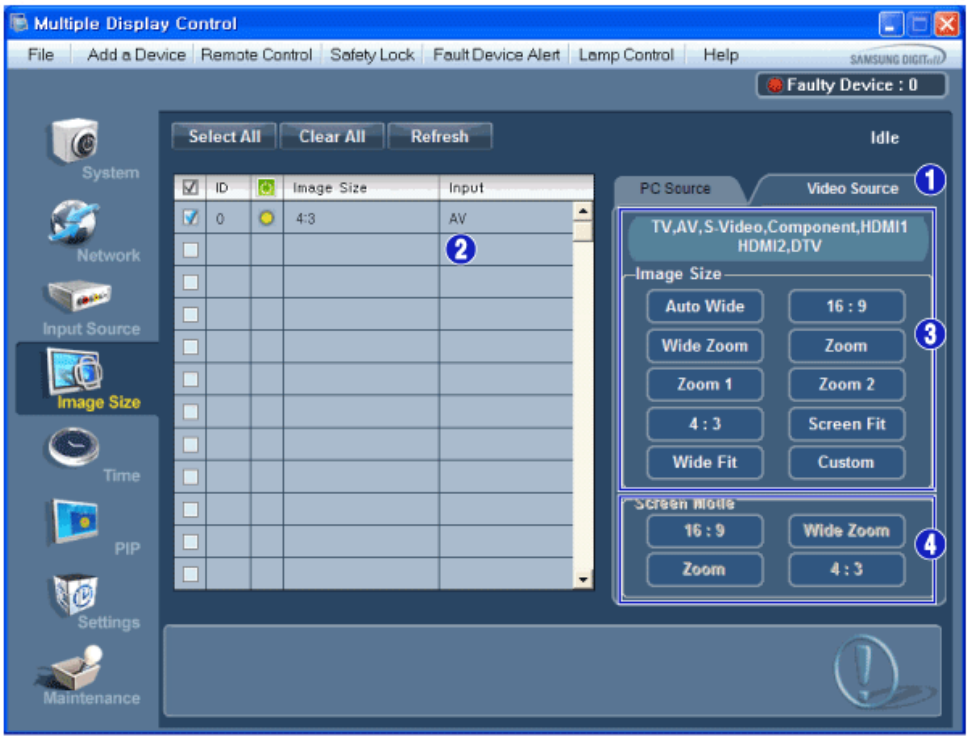

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.

1) For å justere Image Size i TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 eller DTV-modus klikker du på fanen Video Source.
   Velg skjermen som du vil justere ved å bruke valgknappen eller ved å merke av i avmerkingsboksen.
2) Inforutenettet viser bare skjermen som har TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 eller DTV som inngangskilde.
3) Skift bildestørrelsen for valgt skjerm tilfeldig.
4) Skjermmodusene kan bare justeres når en TV (kun PAL) er koblet til og elementet Image Size (Bildestørrelse) er angitt til Auto Wide (Autobredde).

✱ **Custom støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

✱ **Auto Wide (Automatisk bredde), Zoom1 og Zoom2 kan ikke velges hvis innsignaltypen for Component (komponent) eller DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.**

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON (På).**

✱ **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

Time

1. Klikk hovedikonet Time (Tid), og kontrollvinduet Time (Tid) åpnes.

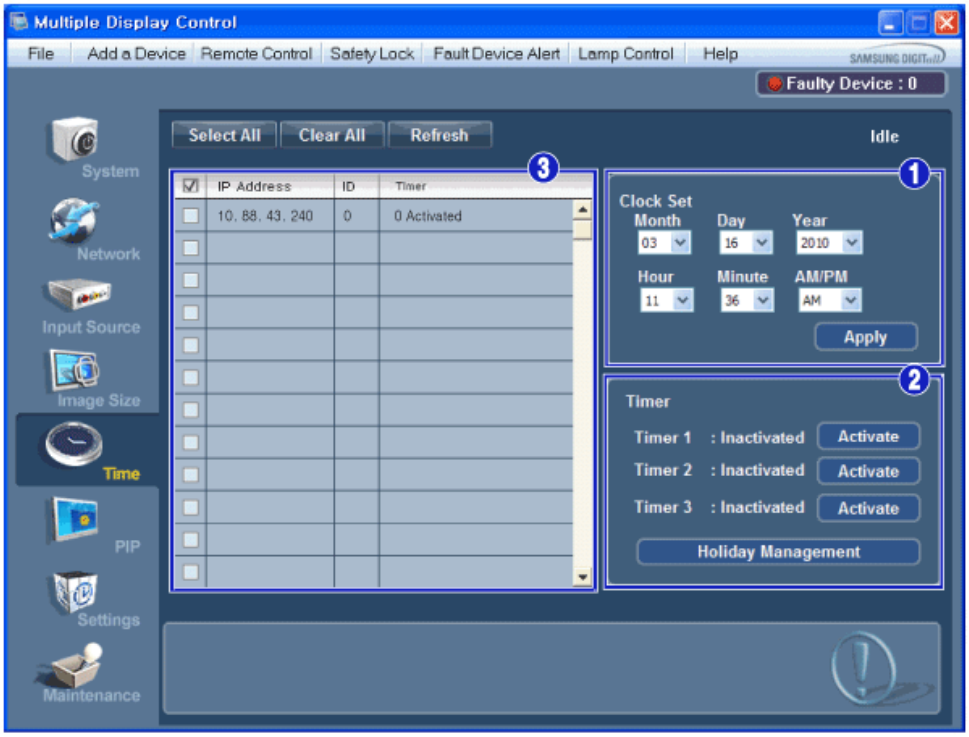

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for tidskontroll.

1) Set clock
   - Still gjeldende klokkeslett for valgt skjerm (PC-tid)
   - For å endre klokkeslettet, må du først endre PC-klokken.

2) Timer
   - Konfigurerer Timer1, Timer2, Timer3 og Holiday Management.

3) Viser om Timer er aktivert.

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).**

Time

Konfigurerer Timer og Holiday Management

1. Konfigurerer Timer1, Timer2 og Timer3

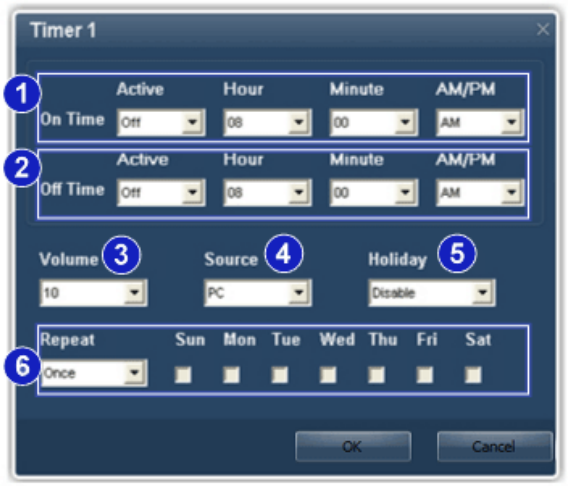

1) On Time
   - Angir tiden i timer, minutter og AM/PM for når den valgte skjermen skal skrus på.
2) Off Time
   - Angir tiden i timer, minutter og AM/PM for når den valgte skjermen skal skrus av.
3) Volume
   - Velger volumet når den valgte skjermen skrus på.
4) Source
   - Velger den eksterne inngangskilden som skal vises når den valgte skjermen slås på.
5) Holiday
   - Bruker Holiday Management-funksjonen på Timer.
6) Repeat
   - Tilgjengelige valg inkluderer Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, og Manual.
     - Once : Timer aktiveres bare én gang.
     - EveryDay : Timer gjentas daglig.
     - Mon~Fri : Timer gjentas fra mandag til fredag.
     - Mon~Sat : Timer gjentas fra mandag til lørdag.
     - Sat~Sun : Timer aktiveres på lørdag og søndag.
     - Manual : Velg en ukedag som du vil at timeren skal aktiveres på.

2. Angi Holiday Management

   Holiday Management-funksjonen spesifiserer datoene som skjermen ikke skrus på eller av av Timer.

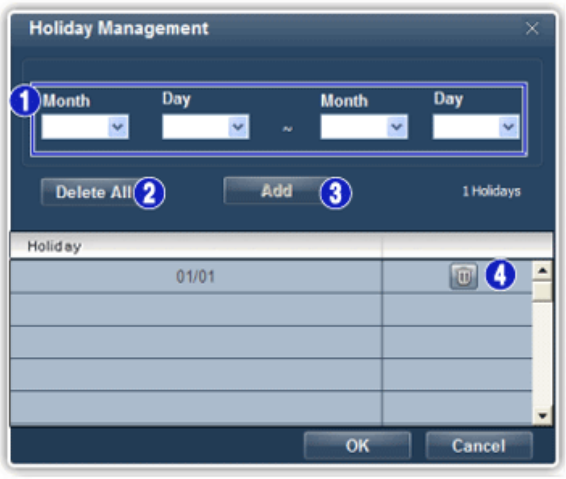

1) Spesifiserer datoen.
2) Delete All
   - Sletter alle feriene.
3) Add
   - Legger til den spesifiserte datoen.
4)
   - Sletter tidsplanen på den valgte linjen.

* **Funksjonen Holiday Management kan skrus på eller av i Timer-oppsettmenyen.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).**
* **Bare aktivert for en TV når Source er angitt til TV i On Time-modus.**
* **Bare aktivert for en modell med MagicInfo installert når Source er angitt til MagicInfo i On Time-modus.**

PIP

PIP Size

1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
   Velger skjermer du vil justere med Select-knappen eller avmerkingsbokser.

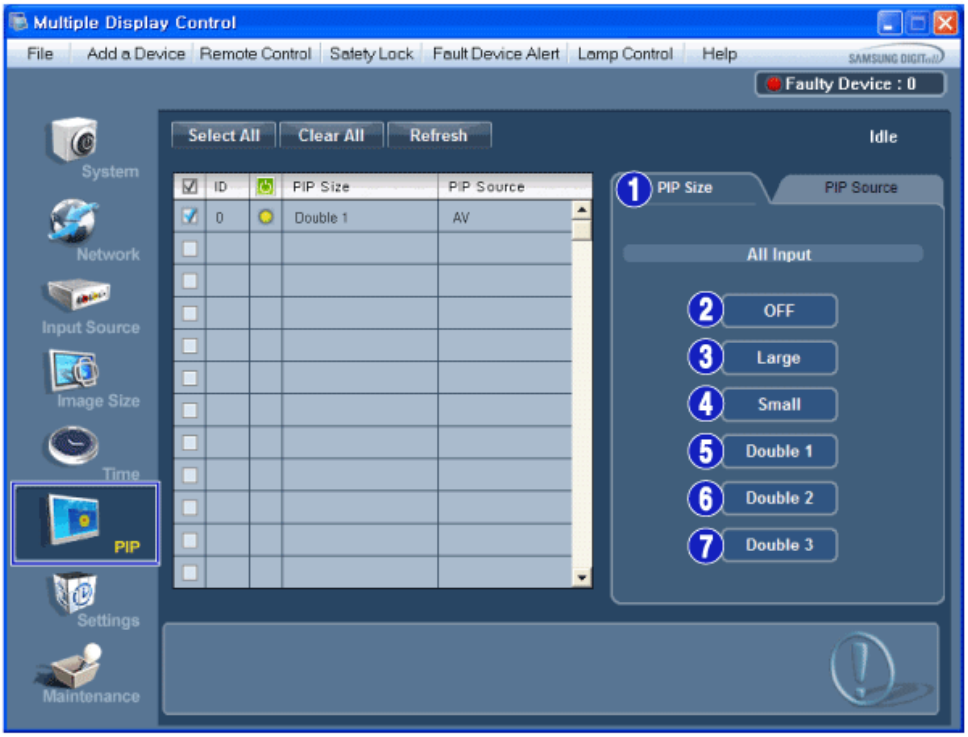

* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for størrelseskontroll for bilde i bildet.

1) PIP Size
   - Viser gjeldende størrelse på bilde i bildet for skjermen som brukes.
2) OFF
   - Slår av PIP (Bilde i bilde) for den valgte skjermen.
3) Large
   - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Large.

4) Small
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Small.

5) Double1
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 1.

6) Double 2
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 2.

7) Double 3 (Dobbel 3) (Picture By Picture, Bilde for bilde)
- Slår på Bilde for bilde for den valgte skjermen og endrer størrelsen til dobbel 3.

* **PIP Size can be controlled with turning on the LCD Display power.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Du kan velge størrelsen på bildet i bildet når du slår på skjermen.**

PIP

PIP Source

1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.

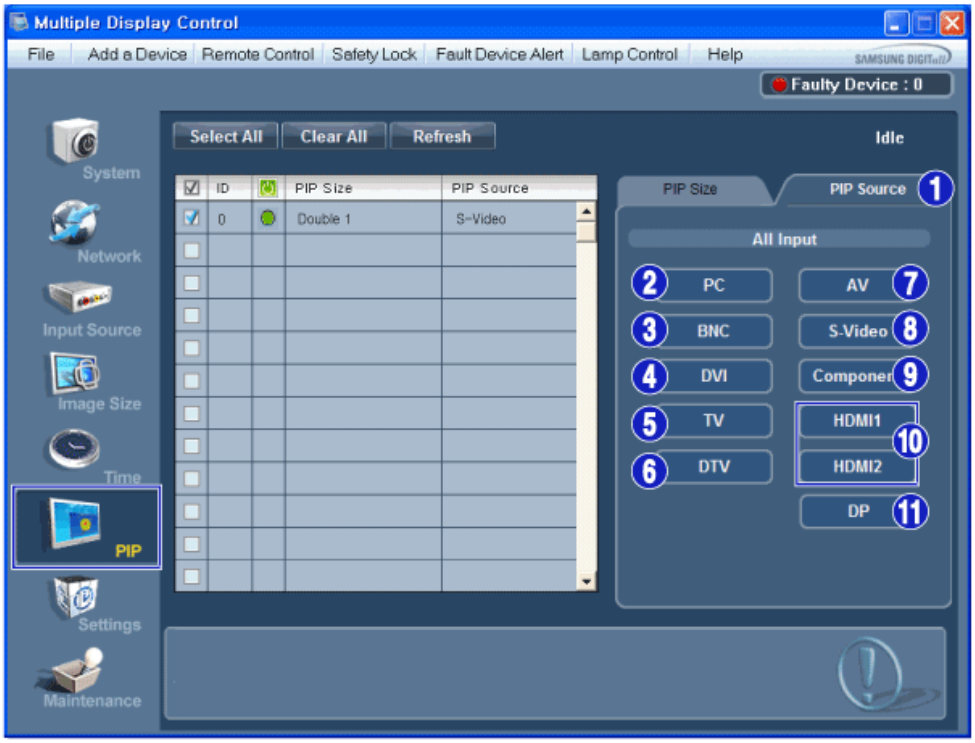

* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kilden for bilde i bildet.

1) PIP Source
- Du kan velge kilden for bildet i bildet når du slår på skjermen.

2) PC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til PC.

3) BNC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til BNC.

4) DVI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DVI.

5) TV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til TV.

6) DTV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DTV.

7) AV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til AV.

8) S-Video
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til S-Video.

9) Component
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til Component.

10) HDMI1/HDMI2
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til HDMI.

11) DP
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DP.

* **Det kan hende at enkelte av "PIP"-kildene ikke kan velges, avhengig av typen innkilde for hovedskjermen.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **Kontrollfunksjonen "PIP" er bare tilgjengelig for de skjermene der effektstatusen er "ON", og "PIP"-funksjonen er satt til "ON".**
* **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **The Input source of MagicInfo works only on MagicInfo model.**

Settings

Picture

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

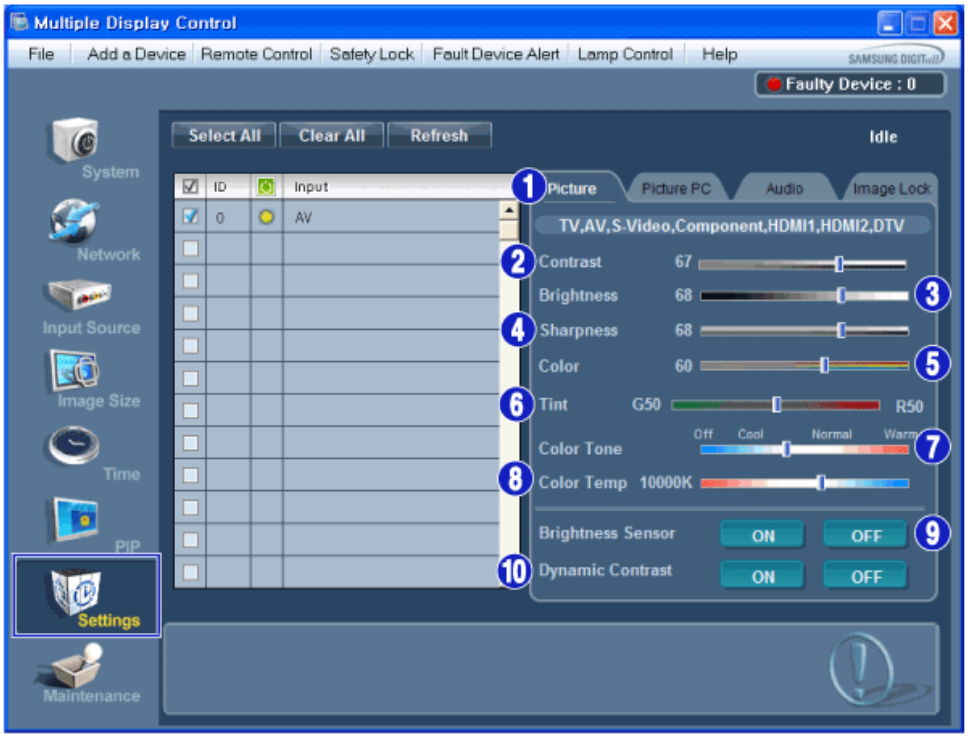

* Grunnleggende informasjon som kreves for å justere Picture vises i hovedmenyen. Innstillinger for den valgte skjermen vil vises hvis en av de tilkoblede skjermene er valgt, og standardinnstillingene vil vises hvis alle skjermer velges ved å klikke på All og Select. Hvis en verdi endres på denne skjermen, vil gjeldende modus automatisk gå over til tilpasset modus.

1) Picture
- Bare tilgjengelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV.

2) Contrast
   - Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Sharpness
   - Justerer skarpheten for valgt skjerm.
5) Color
   - Justerer fargene for valgt skjerm.
6) Tint
   - Justerer fargetonene for valgt skjerm.
7) Color Tone
   - Justerer fargetonen for den valgte skjermen.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.

* **Brightness Sensor støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**
* **HDMI2 støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

Settings

Picture PC

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

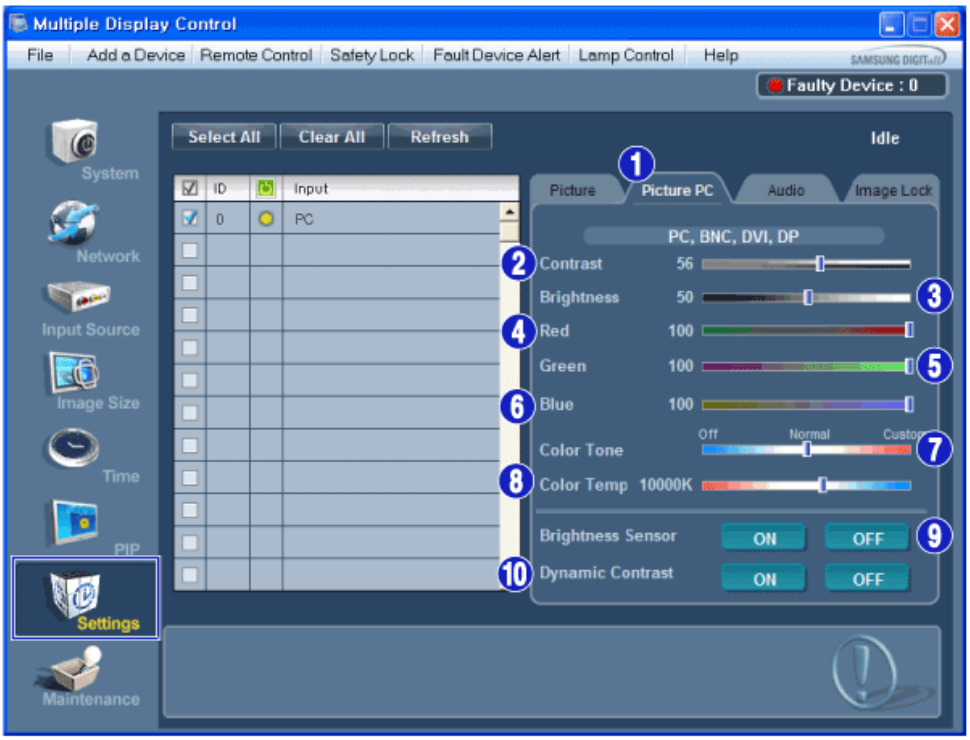

* Grunnleggende informasjon som kreves for å justere innstillingene, vises. Innstillinger for tilsvarende SET vil bli importert og vist på glidebryteren hvis en skjerm-ID velges, og standardinnstillingene vises hvis alle skjerm-IDer velges ved å klikke på All og Select. Hvis en verdi endres på denne skjermen, vil gjeldende modus automatisk gå over til tilpasset modus.

1) Picture PC
   - Bare tilgjengelig for PC, BNC, DVI og DP.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Red
   - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
5) Green
   - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
6) Blue
   - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.

* **Brightness Sensor støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.**
* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**
* **DP støttes kanskje ikke avhengig av produktet.**

Settings

Audio

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

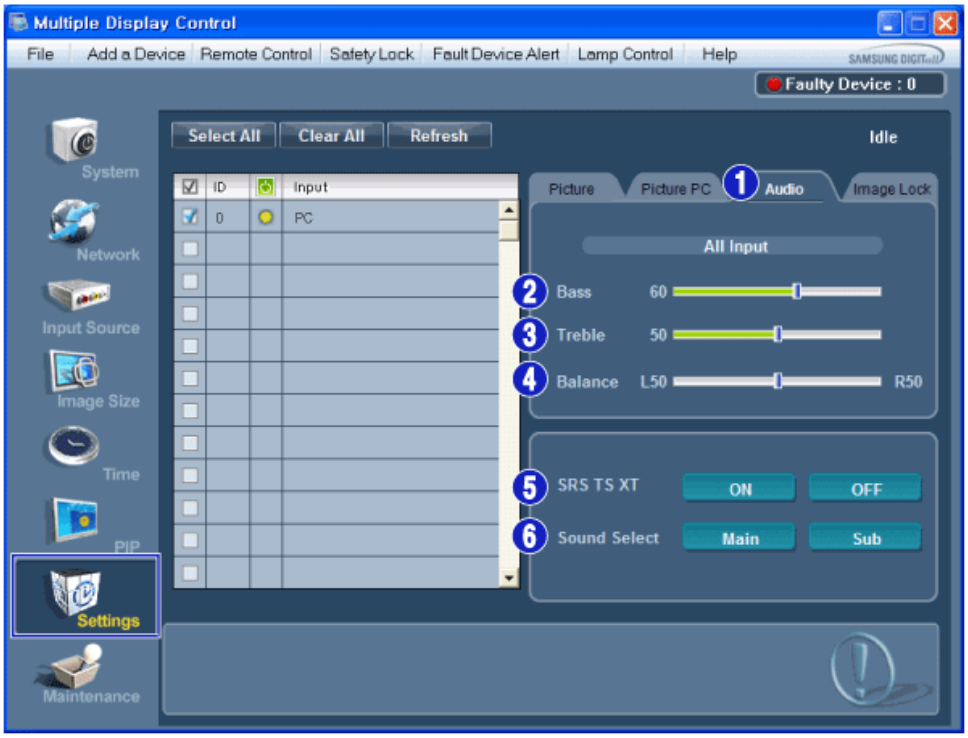

✱ Grunnleggende informasjon som kreves for å justere Audio, vises i skjermvinduet. Innstillinger for tilsvarende SET vil bli importert og vist på glidebryteren hvis en skjerm-ID velges, og standardinnstillingene vises hvis alle skjerm-IDer velges ved å klikke på All og Select. Hvis en verdi endres på denne skjermen, vil gjeldende modus automatisk gå over til tilpasset modus.

1) Audio
   - Kontrollerer lydinnstillingene for alle inndatakilder.
2) Bass
   - Justerer bassen for valgt skjerm.
3) Treble
   - Justerer diskanten for valgt skjerm.
4) Balance
   - Justerer balansen for valgt skjerm.
5) SRS TS XT
   - Virtuell SRS TS XT-lyd På/Av.
6) Sound Select
   - Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**

Settings

Image Lock

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

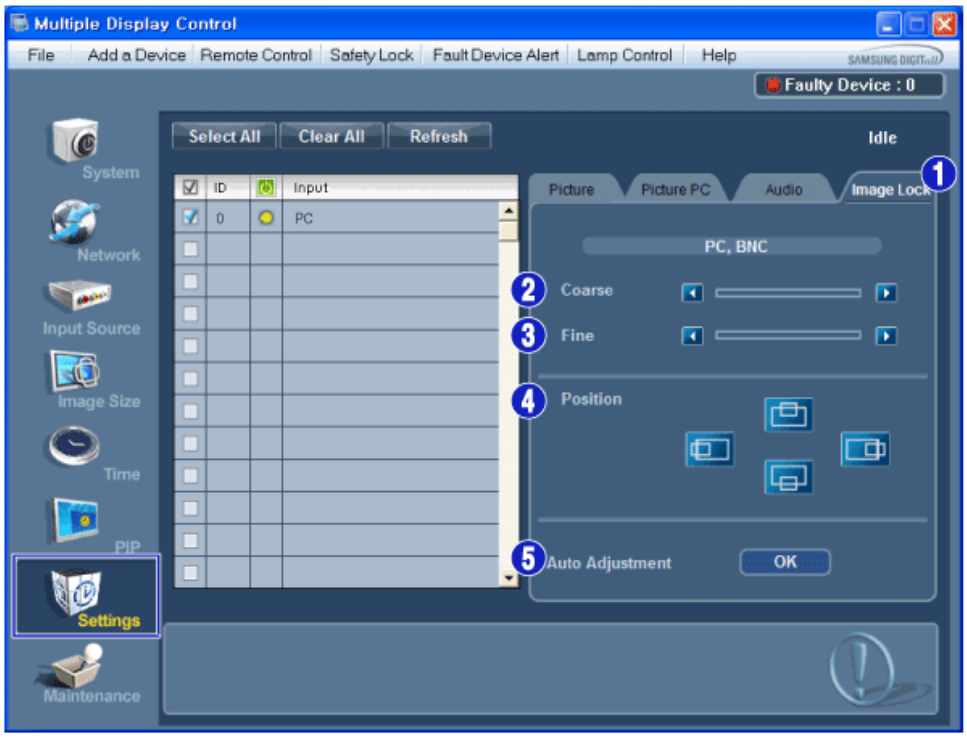

✱ Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.

1) Image Lock
   - Bare tilgjengelig for PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerer Coarse for valgt skjerm.
3) Fine
   - Justerer Fine for valgt skjerm.
4) Position
   - Justerer posisjonen for valgt skjerm.
5) Auto Adjustment
   - Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet.

✱ **Kontrollfunksjonen Maintenance er bare tilgjengelig for skjermene som har strømstatusen PÅ.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

✱ **Innstillingskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

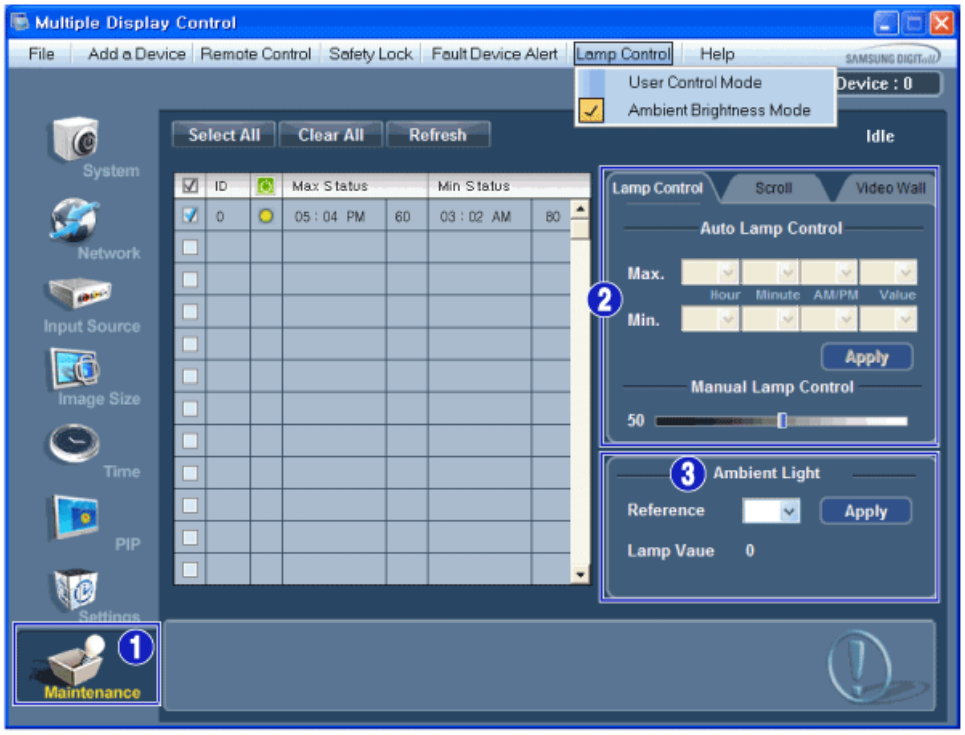

✱ Det vises en informasjonstabell med flere grunnleggende data.

1) Maintenance
   - Aktiverer funksjonen Maintenance Control (Vedlikeholdskontroll) for alle innkilder.

2) Lamp Control
   - Justerer belysningen på den valgte skjermen til angitt tid.
     Manuell Lamp Control (Lampekontroll) slås automatisk av hvis du velger Auto Lamp Control (Automatisk lampekontroll).
   - Denne gjør at du kan justere belysningen på den valgte skjermen til enhver tid.
     Funksjonen “Automatisk styring av belysning” blir slått av hvis du gjør justeringer manuelt med funksjonen “Manuell styring av belysning”.

3) Ambient Light
   - Registrerer lysintensiteten på den utpekte skjermen og justerer bildets lysstyrke automatisk.
   - Du kan spesifisere en Reference-verdi og peke ut en skjerm som automatisk registrerer Lamp Value (lysintensiteten fra lampen), basert på lysintensiteten i nærheten.

✱ **Ambient Light støttes bare for modeller som har en lysstyrkesensor og aktiveres bare når Ambient Brightness Mode er valgt i menyen Lamp Control.**

✱ **Auto Lamp Control og Manual Lamp Control er bare aktivert når User Control Mode er valgt i Lamp Control-menyen.**

✱ **Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen “ON” (På).**

✱ **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

✱ **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**

Maintenance

Scroll

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

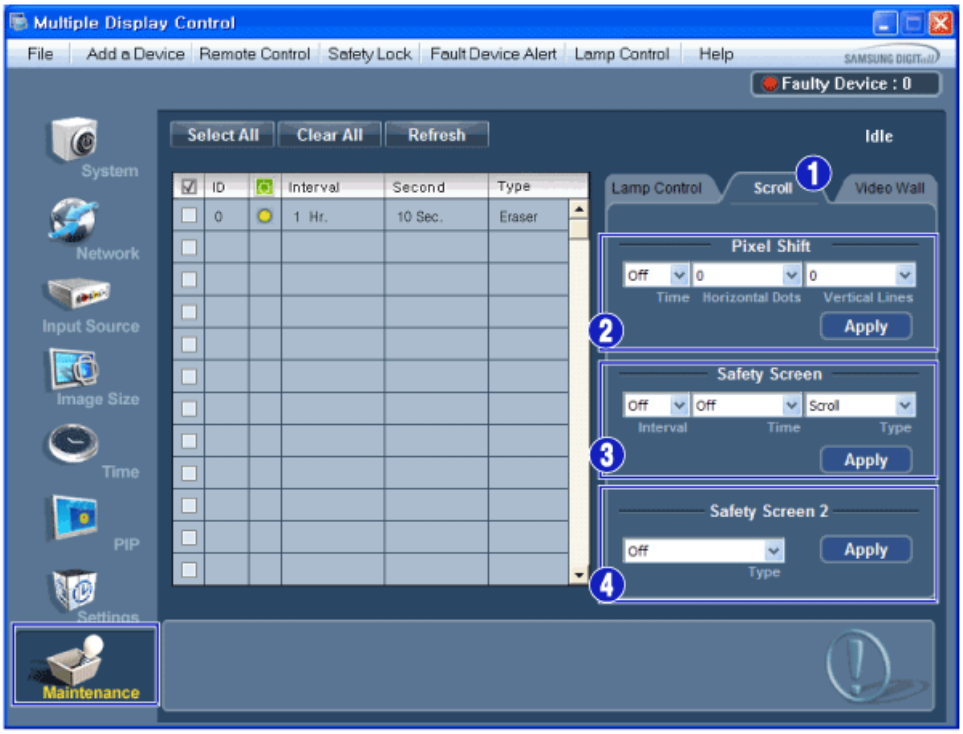

1) Scroll
   - Denne funksjonen brukes for å fjerne etterbildene som oppstår når en stillskjerm vises på den valgte skjermen en lang stund.
2) Pixel Shift
   - Dette gjør at skjermen kan beveges litt ved det spesifiserte tidsintervallet.
3) Safety Screen
   - Funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) brukes for å hindre at etterbilder oppstår når en stillskjerm vises på skjermen over lengre tid. Elementet Interval (Intervall) brukes til å angi repetisjonssyklusen i timeenheter og elementet Time (Tid) brukes til å angi tiden når funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) må utføres. Elementet Type kan angis til Scroll (Rulling), Pixel (Piksel), Bar (Stolpe), Eraser (Utvisking), All White (Helt hvit) eller Pattern (Mønster).
4) Safety Screen2
   - Denne funksjonen brukes for å hindre at det oppstår etterbilder. Det er fem (5) types (typer) som du kan velge og kontrollere med denne funksjonen.

* **For typen Scroll (Rulling) kan elementet Time (Tid) angis til 1, 2, 3, 4 eller 5. For typene Bar (Stolpe) og Eraser (Utvisking) kan det angis til 10, 20, 30, 40 eller 50. For typene All White (Helt hvit) og Pattern (Mønster) kan det angis til 1, 5, 10, 20 eller 30.**
* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Funksjonen "Maintenance Control" (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen "ON" (På).**

Maintenance

Video Wall

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

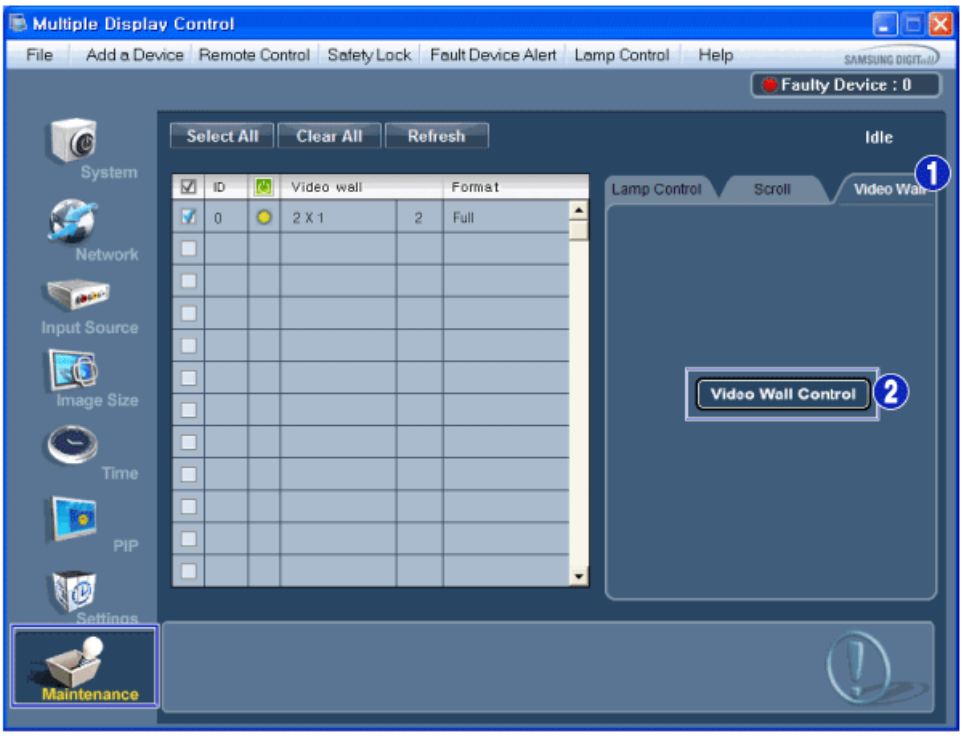

1) Video Wall
   - En videovegg er et sett av videoskjermer som er koblet sammen, slik at hver skjerm danner en del av hele bildet, eller slik at bildet blir gjentatt på hver skjerm.
2) Video Wall Control
   - Video Wall-egenskaper kan konfigureres.

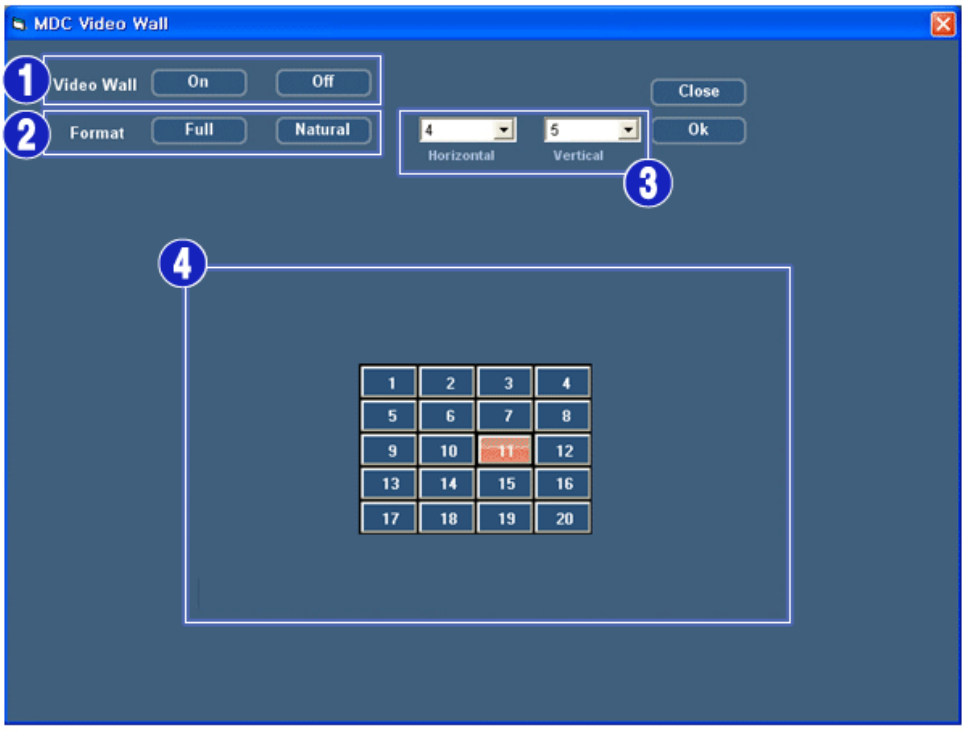

1) On / Off
   - Slår videoveggfunksjonen på/av for den valgte skjermen.

2) Format
   - Velg format for visning av det delte skjermbildet.

- Full

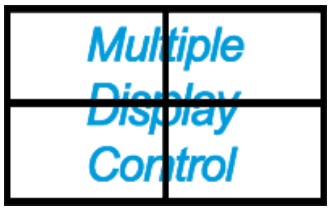

- Natural

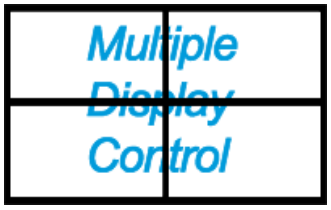

3) Video Wall (Screen divider)
   - Skjermbildet kan deles i flere deler.
     Du kan velge antall skjermer ved å angi en annen layout for inndelingen.
     - Velg en innstilling for skjerminndelingen.
     - Velg en skjerm.
     - Du velger sted ved å angi et tall i valgt modus.
     - Det maksimale antallet skjermer som kan stilles opp: Horizontal X Vertical = 100
     - Opptil 15 skjermer kan stilles opp på rekke. Den maksimale verdien for Horizontal er 6 hvis Vertical er angitt til 15 mens maksimalverdien for Vertical er 6 hvis Horizontal er angitt til 15.

4) Vise skjermdelinger
   - Du kan vise og endre oppsettet av skjermer ved hjelp av Screen Divider-innstillinger.

* **Området til Screen Divider-innstillingen kan variere avhengig av modellen.**
* **Du kan ikke bruke denne funksjonen i MagicInfo.**
* **TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.**
* **Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen “ON” (På).**

Troubleshooting

1. Skjermen du vil kontrollere vises ikke på infotabellen for Power Control (Strømkontroll).
   - Kontroller om den angitte IP-adressen er riktig og kontroller tilkoblingsstatusen for Ethernet-kabelen.
   - Sjekk skjermene for å se om noen av de andre tilkoblede skjermene har samme ID. Hvis flere skjermer har samme ID, er ikke disse skjermene riktig oppdaget av programmet, på grunn av en datakonflikt.
   - For skjermer som støtter en sett-ID mellom 0 og 99 må du angi en sett-ID til en verdi mellom 0 og 99.

   Merk: Kontroller om sett-IDen til skjermen har en verdi mellom 0 og 99 (angi verdien med skjermmenyen).

2. Skjermen du vil kontrollere, vises ikke på infotabellen i de andre kontrollvinduene.
   - Kontroller om skjermen er slått på. (Du kan sjekke dette i infotabellen for Power Control (Strømkontroll))
   - Sjekk om du kan endre inndatakilden for skjermen.

3. Dialogboksen vises flere ganger.
   - Kontroller at skjermen du vil kontrollere, er valgt. ☑

4. Både On Timer (På-tid) og Off Timer (Av-tid) er innstilt, men det vises andre klokkeslett.
   - Legg inn gjeldende klokkeslett for å synkronisere skjermklokkene.

5. Fjernkontrollen virker kanskje ikke som den skal når du slår av fjernkontrollfunksjonen, kobler fra RS-232C-kabelen eller avslutter programmet på en ureglementert måte. Start programmet på nytt og slå på fjernkontrollfunksjonen igjen for å gjenopprette normale funksjoner.

   <Merk> Dette programmet kan fungere feil på grunn av problemer ved kommunikasjonskretser eller interferens fra

elektronisk utstyr i nærheten.

Visning av innstillingsverdi med flere skjermer tilkoblet

* Når flere skjermer er tilkoblet, vises innstillingsverdiene på følgende måte.

1. Ingen valgt: Viser standardverdien fra fabrikken.
2. En skjerm valgt: Henter og viser innstillingsverdien for valgt skjerm.
3. En skjerm valgt (ID1) og en annen skjerm (ID3) lagt til: Programmet, som viste innstillingsverdien for ID 1, henter og viser verdien for ID3.
4. Hvis alle sett er valgt samtidig ved å klikke på All og Select, vil standardverdien gjenopprettes.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Justere LCD-skjermen

Input

Tilgjengelige moduser

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverks-boksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Source List PACHMT

Bruk for å velge **PC**, HDMI eller andre eksterne inndatakilder tilkoblet LCD-skjermen. Brukes til å velge ønsket skjermbilde.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI1**
6. **HDMI2**
7. **DisplayPort**
8. **MagicInfo**

9. **TV** – Aktivert hvis en TV-tunerboks er tilkoblet.

Merknad

[RGB/COMPONENT IN]-porten er kompatibel med RGB- (PC) og komponentsignaler.

Men det kan hende at bildet vises unormalt hvis det tilkoblede eksterne inngangssignalet er forskjellig fra valgt videosignal.

PIP

Merknad

PIP-funksjonen er ikke tilgjengelig når **Video Wall** er **On**.

Når eksterne AV-enheter som videospillere og DVDer er koblet til LCD-skjermen, lar **PIP** deg se video fra disse enhetene i et lite vindu som ligger oppå PC-videosignalet. (**Off**/**On**)

Merknad

- PIP slås av når LCD-skjermen går over til en ekstern kilde.
- Hvis du velger , , i **Size**, vil ikke **Position** og **Transparency** bli aktivert.

PIP

Slår **PIP**-skjermen **Off**/**On**.

- **Off**
- **On**

Source

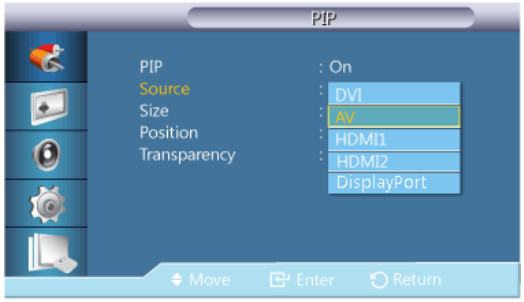

Merknad

- PIP er deaktivert hvis hovedskjermen ikke mottar signaler.
- En TV-tunerboks (selges separat) må være koblet til for å bruke TV-en.

Velger inngangskilde for PIP.

- **PC** : **DVI** / **AV** / **HDMI1** / **HDMI2** / **DisplayPort**
- **DVI** : **PC**
- **AV** : **PC**
- **HDMI** : **PC**
- **DisplayPort** : **PC**

Size

Endrer størrelsen på PIP-vinduet.

Position

Endre posisjonen for PIP-vinduet.

Transparency

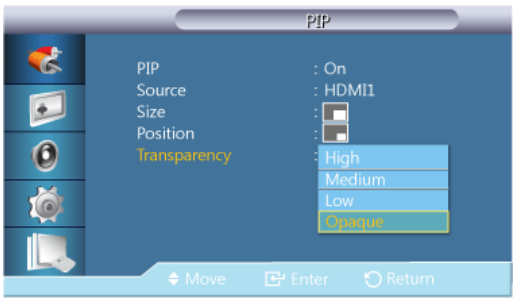

Justerer gjennomsiktigheten til PIP-vinduene.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

Edit Name PACHMT

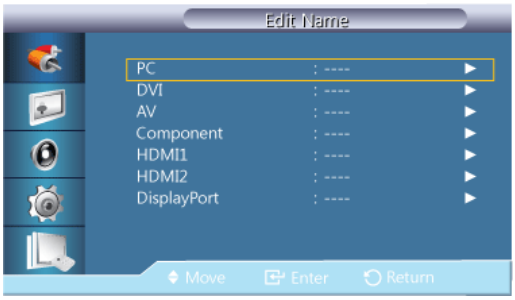

Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** /**Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC** / **DVI PC** / **DVI Devices**

Merknad

- Enhetene som vises varierer, avhengig av den eksterne inngangsmodusen.
- Når du kobler en PC til HDMI-kontakten angir du **Edit Name** til **PC**. I andre tilfeller angir du **Edit Name** til **AV**. Men siden 640x480, 720P (1280x720) og 1080p (1920x1080) er vanlige signaler for **AV** og **PC**, må du angi **Edit Name** i samsvar med inngangssignalet.
- Når en PC er koblet til, angir du **Edit Name** til **DVI PC** for å nyte video og lyd fra den tilkoblede PCen.
- Når en AV-enhet er koblet til, angir du **Edit Name** til **DVI Device** for å nyte video og lyd fra den tilkoblede AV-enheten.

Source AutoSwitch Settings PACHMT

Slår på skjermen med **Source AutoSwitch On**, og forrige videokildevalg ikke aktivt, og skjermen vil automatisk søke etter andre videoinngangskilder for aktiv video.

Merknad

- Hvis skjermens TV-kilde er aktiv (TV-tuneren er koblet til skjermen), blir søkefunksjonen **Source AutoSwitch** inaktiv. Skjermen forblir i TV-kilde.
- **Source AutoSwitch**-valget og **PIP**-funksjonen: Hvis **Source AutoSwitch**-valget er angitt til **On**, vil ikke **PIP**-funksjonen fungere, og **Source AutoSwitch**-valget må angis til **Off**, for at **PIP**-funksjonen skal fungere.
- Når **Source AutoSwitch**-valget er **On** og/eller **Primary Source Recovery** er **On**, blir skjermens strømsparingsmodus inaktiv.
- Når **Primary Source Recovery** er **On**, er bare valgene **Primary Source** og **Secondary Source** tilgjengelige og de kan veksles mellom og velges etter behov.

  Se i **PIP** > **Source** for kompatible signaler for hver primære inngangskilde.

Source AutoSwitch

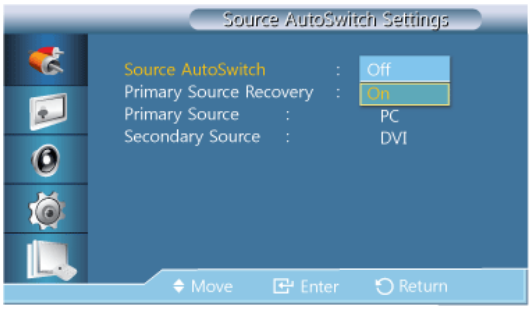

Når **Source AutoSwitch** er **On**, vil skjermvideokilden automatisk søke etter aktiv video.

Valget **Primary Source** vil bli aktivert hvis gjeldende videokilde ikke gjenkjennes. Valget **Secondary source** blir inaktivt hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig. Hvis den primære eller sekundære kilden ikke gjenkjennes, søker skjermen på nytt, og hvis ingen aktiv video blir funnet, viser skjermen meldingen om at det mangler signal.

Når **Primary Source**-valget er angitt til **All**, søker skjermen etter alle videokildeinngangene to ganger etter hverandre mens den ser etter en aktiv videokilde, og returnerer tilbake til den første videokilden i rekkefølgen hvis ingen video blir funnet.

1. **Off**
2. **On**

Primary Source Recovery

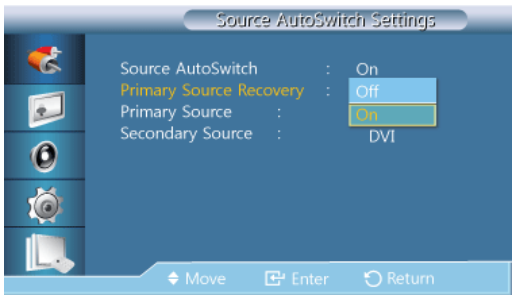

Når **Primary Source Recovery** er **On**, blir bare videokildevalgene **Primary Source**og **Secondary Source** søkt i etter aktiv video.

Primary Source blir valgt hvis aktiv video blir funnet, og hvis ingen video blir funnet, blir **Secondary Source**valgt. Hvis ingen video blir funnet i **Secondary Source** heller, vises signalet om manglende inngang.

1. **Off**
2. **On**

Primary Source

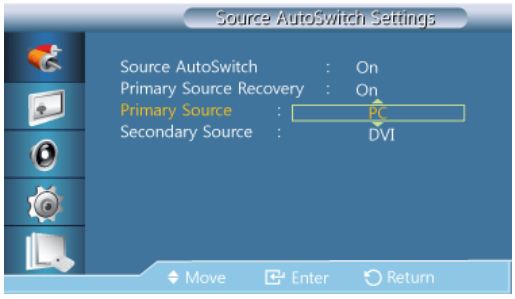

Spesifiser **Primary Source** for den automatiske inngangskilden.

Secondary Source

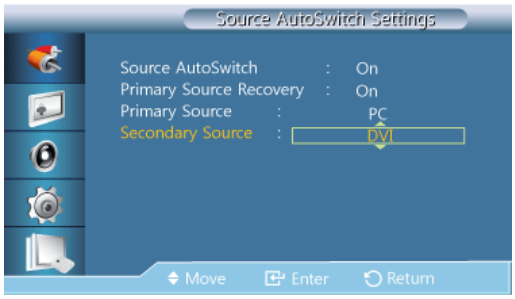

Spesifiser **Secondary Source** for den automatiske inngangskilden.

Picture [PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo modus]

- Hvis det er koblet til en PC, angir du **Edit Name** til **DVI PC** for å få inn video og lyd fra den tilkoblede PCen.
- Hvis det er koblet til en AV-enhet, angir du **Edit Name** til **DVI Device** for å få inn video og lyd fra den tilkoblede AV-enheten.

Tilgjengelige moduser

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverks-boksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Mode PM

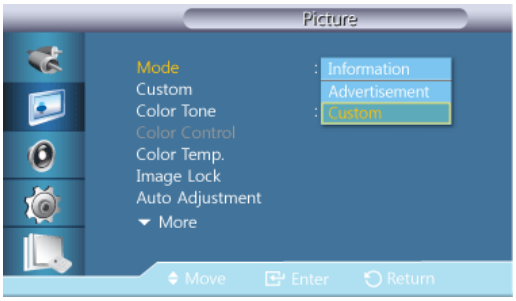

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

1. **Information**

   Anbefalt for kommunisering av nøyaktige opplysninger (f.eks. offentlig informasjon).

2. **Advertisement**

   Anbefalt for visning av reklame (f.eks. videoer eller innendørs eller utendørs reklame).

3. **Custom**

Custom PM

Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.

Merknad

- Ved å tilpasse bildet ved hjelp av **Custom** funksjonen vil **Mode** endre seg til **Custom** modus.
- Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

1. **Contrast**

   Stiller inn kontrasten.

2. **Brightness**

   Stiller inn lysstyrken.

3. **Sharpness**

   Justerer Sharpness (Skarphet).

4. **Gamma**

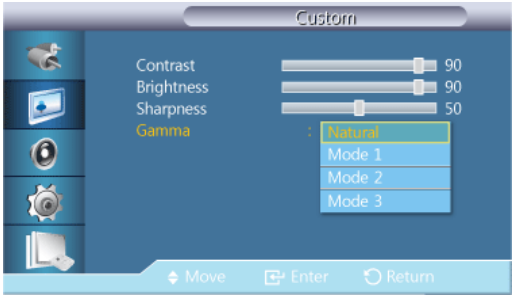

   Juster mellomverdilysstyrken (Gamma) for bildet.

   - **Natural**

- **Mode 1**

  Gjør bildet lysere enn **Natural**.

- **Mode 2**

  Gjør bildet mørkere enn **Mode 1**.

- **Mode 3**

  Øker kontrasten mellom mørke og lyse farger.

Color Tone PM

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

Fargetonene kan endres.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Merknad

Hvis du angir **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, deaktiveres funksjonen **Color Temp.**.

Hvis du angir **Color Tone** til **Off**, vil **Color Control** funksjonen deaktiveres

Color Control PM

Stiller inn Rød, Grønn og Blå fargebalanse.

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

1. **Red**

2. **Green**

3. **Blue**

Color Temp. PM

Color Temp. er et mål for bildefargenes varme.

Merknad

Denne funksjonen er aktivert når **Mode** er angitt til **Custom**, og **Dynamic Contrast** og **Color Tone** er **Off**.

Image Lock P

Image Lock brukes til å finjustere og få best mulig bilde ved å fjerne støy som skaper ustabile, skjelvende og flimrende bilder. Hvis det ikke kan oppnås tilfredsstillende resultater med Fine (fin) justering, kan du bruke Coarse (grov) justering og så bruke fin igjen etterpå.

Merknad

Tilgjengelig kun i **PC** modus.

Coarse

Fjerner støy som for eksempel vertikale striper. Coarse (grov) justering kan flytte bildeområdet på skjermen. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke menyen for horisontal kontroll.

Fine

Fjerner støy som for eksempel horisontale striper. Dersom støyen vedvarer selv etter fininnstilling, gjenta den etter du har justert frekvensen (klokkehastigheten).

Position

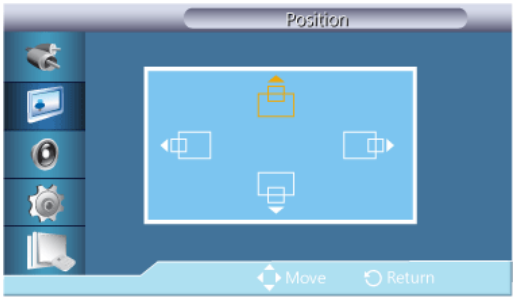

Justerer skjermposisjonen horisontalt og vertikalt.

Auto Adjustment

Verdiene til **Fine**, **Coarse**, **Position** justeres automatisk. Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.

Merknad

Tilgjengelig kun i **PC** modus.

Signal Balance

Denne brukes til å kompensere for svakt RGB signal som blir sendt gjennom en lang kabel.

Merknad

- Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.
- Tilgjengelig kun i **PC** modus.

Signal Balance

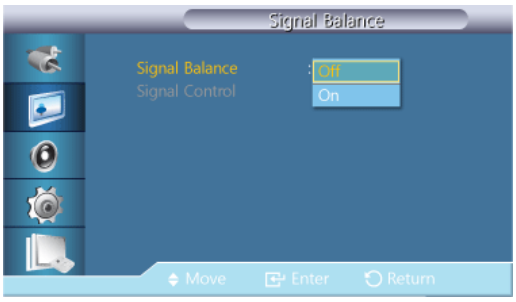

Velger enten **On** eller **Off** med signalbalansen.

Signal Control

Merknad

Tilgjengelig når **Signal Balance** er angitt til **On**.

1. **R-Gain**

2. **G-Gain**

3. **B-Gain**

4. **R-Offset**

5. **G-Offset**

6. **B-Offset**

Size

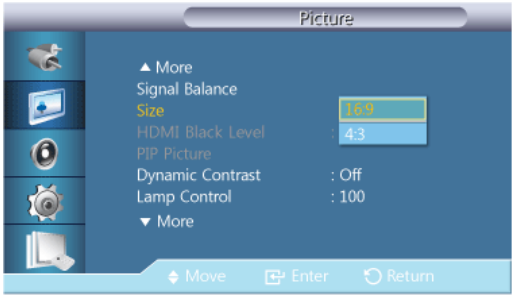

Size kan endres.

1. **16:9**
2. **4:3**

PIP Picture

Justerer skjerminnstillingene for PIP.

Merknad

- Tilgjengelige moduser: **PIP On**

1. **Contrast**

Brukes til å justere kontrast i PIP-vinduet på skjermen.

2. **Brightness**

Brukes til å justere lysstyrke i PIP-vinduet på skjermen.

3. **Sharpness**

Justerer skarpheten i PIP-vinduet på skjermen.

4. **Color**

Justerer fargen i PIP-vinduet på skjermen.

Merknad

PIP-inngang fungerer bare i **AV**-, **HDMI**- eller **Component**-modus.

5. **Tint**

Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet.

Merknad

PIP-inngang fungerer bare i **AV**-, **HDMI**- eller **Component**-modus.

Dynamic Contrast PM

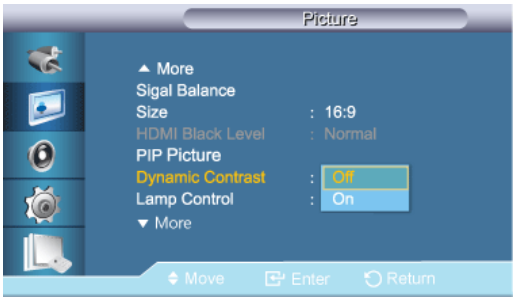

Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Merknad

Denne funksjonen er deaktivert når **PIP** eller **Energy Saving** er **On**.

Lamp Control PM

Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

Brightness Sensor PM

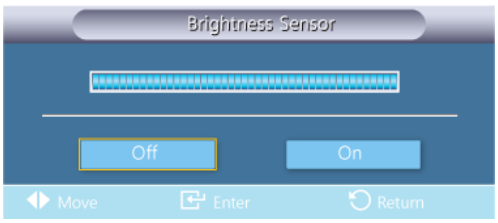

Brightness Sensor oppdager styrken på lyset i omgivelsene slik at lysstyrken på skjermen kan justeres automatisk.

1. **Off**
2. **On**

Picture Reset P M



Tilbakestill skjerminnstillingene.

Picture [AV / HDMI / TV / Component Mode]

Tilgjengelige moduser

- **P PC / DVI / DisplayPort**
- **A AV**
- **C Component**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **T TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverksboksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Mode A H C T

LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" og "**Custom**") som er ferdiginnstilte fra fabrikken.

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**

3. **Movie**
4. **Custom**

Custom

Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

Contrast

Stiller inn kontrasten.

Brightness

Stiller inn lysstyrken.

Sharpness

Justerer bildets Sharpness (skarphet).

Color

Justerer bildets Color (Farge).

Tint

Legger til en naturlig fargetone på skjermen.

Merknad

Nyansebryteren vises bare når **HDMI**-inngangskilden er **Component** eller **AV**.

Color Tone

Fargetonene kan endres. De enkelte fargekomponentene kan også justeres av brukeren.

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Merknad

- Hvis du angir **Color Tone** til **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2**, deaktiveres funksjonen **Color Temp.**.
- Hvis du endrer en innstilling på **Color Tone**-menyen, vil skjermmodusen endres til **Custom**.

Color Temp. AHCT

Color temp. er et mål for bildefargenes varme.

Merknad

Denne funksjonen er aktivert når **Mode** er angitt til **Custom**, og **Dynamic Contrast** og **Color Tone** er **Off**.

Size AHC

Size kan endres.

PC-modus (PC, HDMI [PC Timing]): **16:9** - **4:3**

Videomodus (**HDMI** [Video Timing], **AV** eller **Component**): **16:9** - **Zoom1** - **Zoom2** - **4:3** - **Screen Fit** - **Custom**

1. **16:9** - Angir bildet til 16:9 bred modus.
2. **Zoom 1** - Forstørrer størrelsen på bildet på skjermen.
3. **Zoom 2** - Forstørr størrelsen på bildet mer enn **Zoom 1**.

4. **4:3** - Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.
5. **Screen Fit** - Viser innscenene slik de er uten beskjæring når HDMI 720p-, 1080i-, 1080p-signaler brukes.
6. **Custom** - Endrer oppløsningen så den passer til brukerens preferanser.

Merknad

- Enkelte eksterne enheter kan mate skjermen med et utenfor spesifikasjoner-signal som kan føre til beskjæring selv når du bruker funksjonen **Screen Fit**.
- **Screen Fit** er bare aktivert for 1080i/p i **Component**-modus og for 1080i/p eller 720p i **HDMI**-modus.
- **Zoom 1** og **Zoom 2** er deaktivert for HD-signaler (1080i/p, 720p eller 768p).
- Funksjonene **Position** og **Reset** er tilgjengelige i modusene **Zoom 1** eller **Zoom 2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) A H C

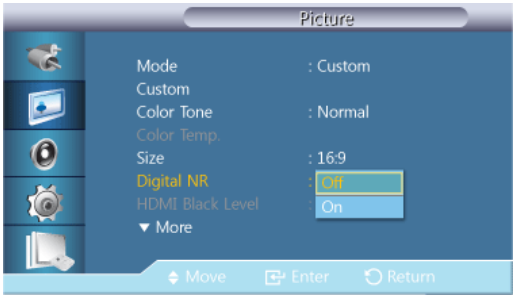

Slår funksjonen Digital Noise Reduction (digital støyreduksjon) **Off**/**On**. Den digitale støyreduksjonsfunksjonen lar deg nyte klarere og tydeligere bilder.

1. **Off**
2. **On**

Merknad

Digital NR-funksjonen er ikke tilgjengelig for alle oppløsninger.

HDMI Black Level H

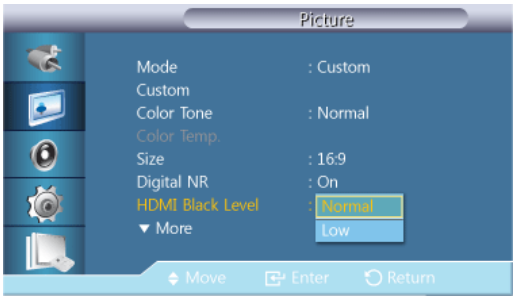

Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å konfigurere **HDMI Black Level**.

1. **Normal**

2. **Low**

Merknad

For tidsinnstillinger som kan brukes både for PCen og DTVen i **HDMI**-modus, aktiveres **HDMI Black Level**.

Film Mode AHC

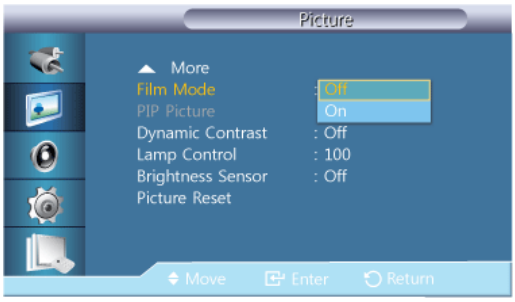

Film Mode kalibrerer unaturlig bilde når du ser på en film (24 rammer) som spilles på en TV (30 rammer).

Bevegelige undertekster kan vises feil når denne modusen er aktivert.

(I **HDMI**-modus er denne funksjonen tilgjengelig når inngangssignalet er linjesprangskann. Den er ikke tilgjengelig i progressiv skann.)

1. **Off**

2. **On**

PIP Picture AHT

Justerer **PIP**-skjerminnstillingene.

Merknad

Tilgjengelige moduser: **PIP On**

1. **Contrast**

Brukes til å justere kontrast i PIP-vinduet på skjermen.

2. **Brightness**

Brukes til å justere lysstyrke i PIP-vinduet på skjermen.

3. **Sharpness**

Justerer skarpheten i PIP-vinduet på skjermen.

Dynamic Contrast A H C T

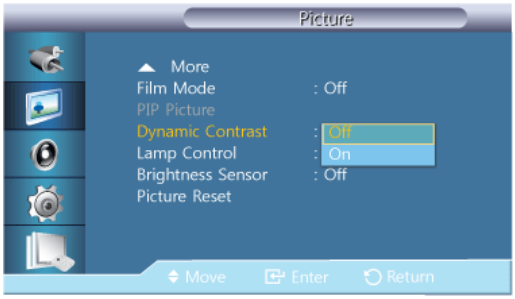

Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Merknad

Denne funksjonen er deaktivert når **PIP** eller **Energy Saving** er **On**.

Lamp Control A H C T

Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.

Merknad

Ikke tilgjengelig når **Dynamic Contrast** er angitt til **On**.

Brightness Sensor A H C T

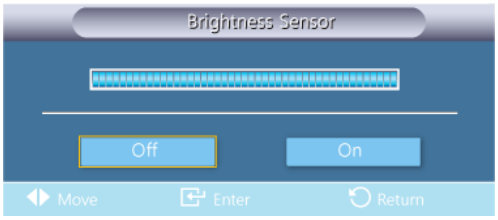

Brightness Sensor oppdager styrken på lyset i omgivelsene slik at lysstyrken på skjermen kan justeres automatisk.

1. **Off**
2. **On**

Picture Reset A H C T



Tilbakestill skjerminnstillingene.

Sound

Tilgjengelige moduser

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverks-boksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Mode P A C H M T

LCD-skjermenhar en innebygd Hi-Fi stereoforsterker.

1. **Standard**

   Velger **Standard** som standard fabrikkinnstillinger.

2. **Music**

   Velger **Music** når du ser på musikkvideoer eller konserter.

3. **Movie**

   Velger **Movie** når du ser på filmer.

4. **Speech**

   Velger **Speech** når du ser på sendinger med mest dialog (f.eks. nyheter).

5. **Custom**

   Velger **Custom** hvis du ønsker å justere innstillingene etter dine personlige ønsker.

Custom PACHMT

Lydinnstillingene kan justeres slik du ønsker.

Merknad

- Du kan høre lyden selv om lydverdien er satt til 0.
- Ved å tilpasse bildet ved hjelp av **Custom** funksjonen vil **Mode** endre seg til **Custom** modus.

Bass

Forsterker audiosignaler med lav frekvens.

Treble

Forsterker audiosignaler med høy frekvens.

Balance

Lar deg stille inn lydbalansen mellom de høyre og venstre høyttalerne.

Auto Volume PACHMT

Reduserer forskjellen i volumkontroll mellom senderne.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PACHMT

SRS TS XT er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5.1-flerkanalsinnhold gjennom to høyttalere. TruSurround XT gir en overbevisende, virtuell surround-opplevelse på alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1. **Off**
2. **On**

Sound Select PAHT

Aktiver lyden til enten den primære eller sekundære skjermen i **PIP**-modus.

Merknad

Tilgjengelig når **PIP** er angitt til **On**.

1. **Main**
2. **Sub**

Speaker Select PACHMT

Når du bruker produktet og det er koblet til en hjemmekino, slår du av de interne høyttalerne så du kan høre lyden fra hjemmekinoens (eksterne) høyttalere.

1. **Internal**

   Lyden mates ut både fra **Internal**-høyttaleren og **External**-høyttalerne, men volumstyringen er kun tilgjengelig fra **Internal**-høyttaleren.

2. **External**

   Når lyden bare mates ut fra **External**-høyttalerne, vil volumkontrollen også kun være tilgjengelig fra **External**-høyttalerne.

Sound Reset PACHMT



Tilbakestill lydinnstillingene.

Setup

Tilgjengelige moduser

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverksboksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Language PACHMT

Du kan velge et av 13 språk.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Merknad

Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen. Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.

Time PACHMT

Velger mellom de 4 tidsinnstillingene **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer** og **Holiday Management**.

Clock Set

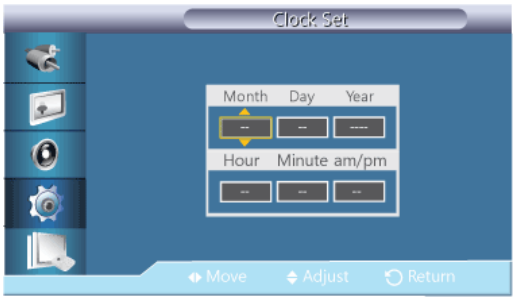

Gjeldende klokkeslett.

Sleep Timer

Skrur LCD-skjermen automatisk av på visse tidpunkt.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

Du kan angi at LCD-skjermen skal slås på eller av automatisk til et angitt klokkeslett.

Merknad

- Bare aktivert når klokken er stilt inn med **Clock Set**-menyen.
- **Manual**-alternativet lar deg velge en ukedag.

- **Holiday** : Når du velger **Apply**, er ikke timeren tilgjengelig når du er på ferie; når du velger **Don't apply**, er timeren tilgjengelig når du er på ferie.

Holiday Management

- **Add**

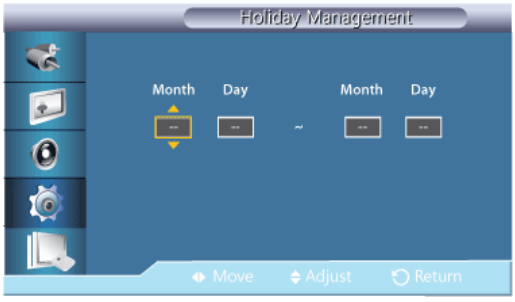

Du kan registrere ferier.

- **Delete Selected**

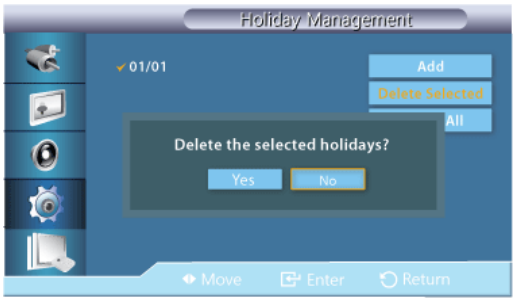

Du kan slette valgte ferier.

Merknad

- Bare aktivert når registrerte ferier er valgt.
- Mer enn en ferie kan velges og slettes.

- **Delete All**

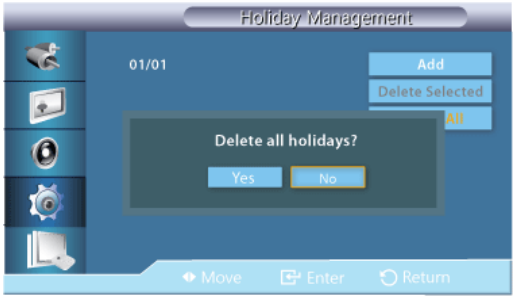

Du kan slette alle de registrerte feriene.

Menu Transparency P A C H M T

Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen til skjermmenyen.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock P A C H M T

Change PIN

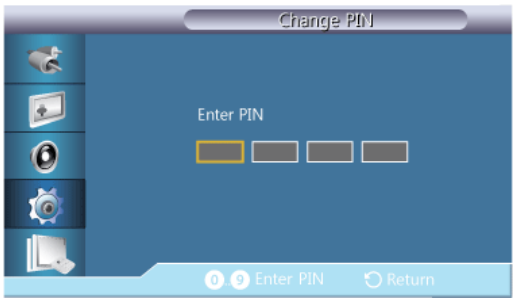

Passordet kan endres.

Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "0000".

Merknad

Hvis du har glemt passordet, trykker du på fjernkontrollknappene INFO → EXIT → MUTE for å tilbakestille passordet til "0000".

Lock On

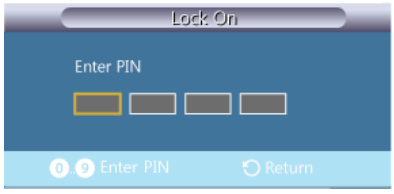

Det er denne funksjonen som låser OSD-menyen for å beholde gjeldende innstillinger eller forhindre andre fra å justere innstillingene.

Energy Saving P A C H M T

Denne funksjonen justerer strømforbruket på apparatet for å spare energi.

1. **Off**
2. **On**

Video Wall P A C H M T

En **Video Wall** er et sett sammenkoblede videoskjermer hvor hver skjerm viser en del av hele bildet eller hvor samme bilde gjentas på hver skjerm.

Når **Video Wall** er på, kan du justere skjerminnstillingen for **Video Wall**.

Merknad

- Når **Video Wall** kjører er **Size**-funksjonene ikke tilgjengelige.
- Deaktivert når **PIP** er angitt til **On**.

Video Wall

Slår Av/På funksjonen **Video wall** til valgte skjerm.

- **Off**
- **On**

Format

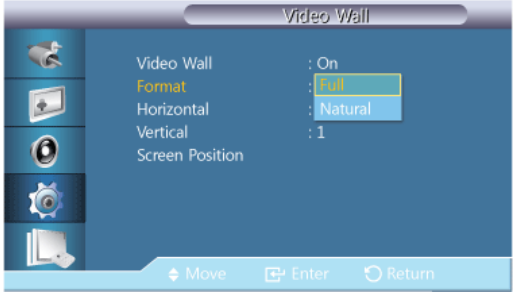

Du kan velge **Format** for å se en delt skjerm.

- **Full**

  Gir full skjerm uten marger.

- **Natural**

  Viser et naturlig bilde i et format med det opprinnelige forholdet mellom sidene intakt.

Horizontal

Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i vannrett.

Femten instillingsnivåer: 1~15.

Merknad

Hvis **Vertical** er angitt til **15**, er den maksimale verdien for **Horizontal 6**.

Vertical

Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i loddrett.

Femten instillingsnivåer: 1~15.

Merknad

Hvis **Horizontal** er angitt til **15**, er den maksimale verdien for **Vertical 6**.

Screen Position

En skjerm kan deles inn i flere bilder. Et antall skjermer kan velges med forskjellig layout når du deler.

- Velg en modus i **Screen Position**.
- Velg en skjerm i Display Selection.
- Valget vil bli innstilt ved å trykke et tall i den valgte modus.
- Skjermen kan deles opp i maksimalt 100 underskjermer.

Merknad

Når mer enn fire skjermer er tilkoblet, anbefaler vi en oppløsning på XGA (1024*768) eller mer for å hindre deagradering av bildet.

Safety Screen PACHMT

Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) funksjonen brukes for å hindre etterbilder som kan opptre hvis et stillbilde vises på skjermen over lang tid.

Merknad

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når strømmen er slått av.

Pixel Shift

Pixel Shift

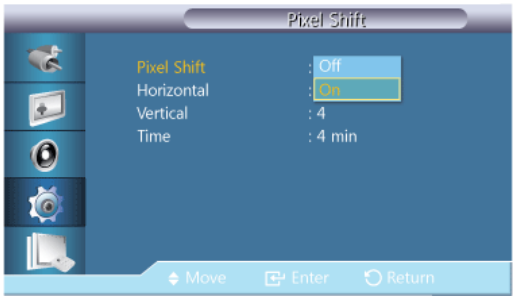

For å hindre etterbilder på skjermen kan du bruke denne funksjonen til å få piksler til å bevege seg på LCD-skjermen i horisontal eller vertikal retning.

- **Off**
- **On**

Horizontal

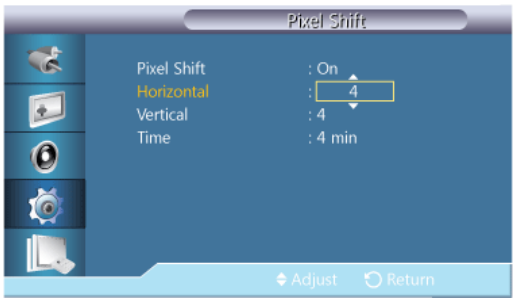

Angir hvor mange piksler skjermen flytter horisontalt.

Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical

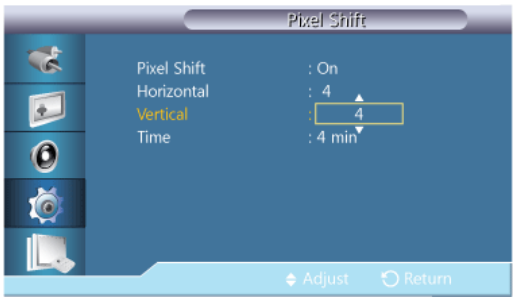

Angir hvor mange piksler skjermen flytter vertikalt.

Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

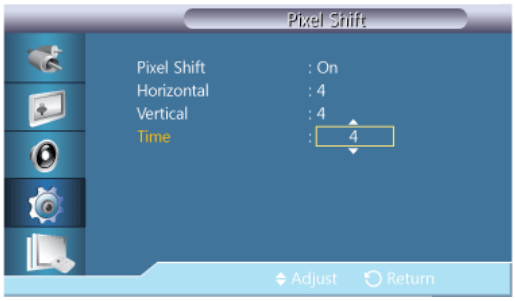

Angi tidsintervallet for gjennomføring av henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.

Timer

Timer

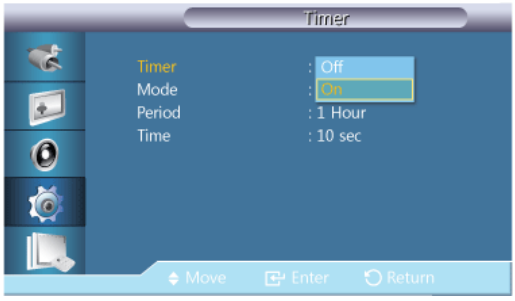

Du kan angi timeren for Screen Burn Protection.

Hvis du begynner å slette gjenværende bilder, vil dette utføres i den angitt tidsperioden og deretter avslutte automatisk.

- **Off**
- **On**

Mode

Du kan endre typen **Safety Screen (Sikkerhetsskjerm)** .

- **Bar**
- **Eraser**
- **Pixel**

Period

Bruk denne funksjonen til å angi utførelsesperioden for hver modus som er angitt i timeren.

Time

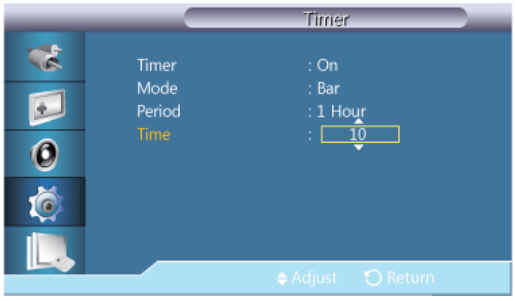

Innen den angitte tidsperioden angir du et utførelsestidspunkt.

Bar

Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege lange svarte og hvite vertikale linjer.

Eraser

Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege i et rektangulært mønster.

Pixel

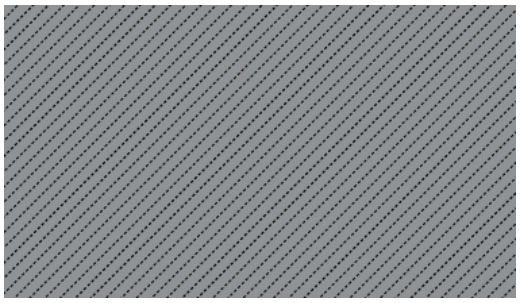

Denne funksjonen hindrer etterbilder ved å bevege mange piksler på skjermen.

Side Gray

Velger lysstyrken på det grå for skjermbakgrunnen.

- **OFF**
- **Light**
- **Dark**

Resolution Select

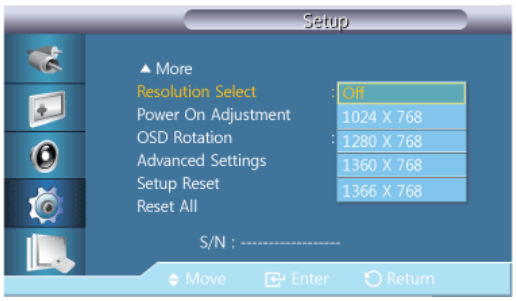

Når bildet ikke vises ordentlig på skjermen når grafikkortoppløsningen i computeren stilles til **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768@ 60Hz** or **1366 x768 @ 60Hz**, ved

bruk av denne funksjonen (Resolution Select), kan du få bildet vist på skjermen i den spesifiserte oppløsningen.

Merknad

Tilgjengelig kun i **PC** modus.

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Merknad

Du kan bare velge denne menyen når grafikkoppløsningen er satt til **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** eller **1366 x768 @ 60Hz**.

Power On Adjustment P A C H M T

Stiller in Power On tiden for skjermen.

Forsiktig: Still inn Power On tiden til å være lengre for å unngå overspenning.

OSD Rotation P A C H M T

Rotering av skjermmeny

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Advanced Settings P A C H M T

Konfigurerer innstillingene mer detaljert.

Fan & Temperature

Beskytter produktet ved å registrere viftehastigheten og den interne temperaturen.

Fan Control

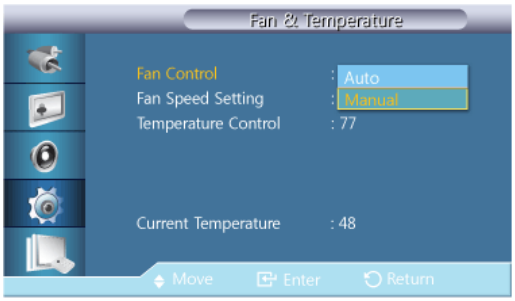

Velger automatisk eller manuell for viftehastighetsinnstillingene.

- **Auto**
- **Manual**

Fan Speed Setting

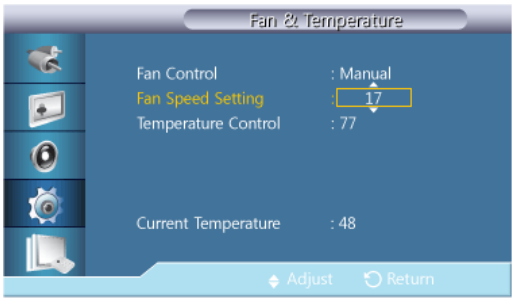

Angir viftehastigheten innenfor et område på **0** og **100**.

Merknad

Aktivert når **Fan Control** er angitt til **Manual**.

Temperature Control

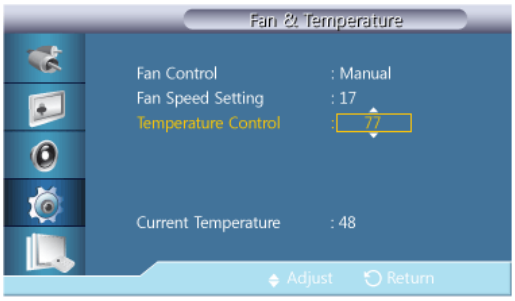

Registrerer produktets interne temperatur og spesifiserer den ønskede temperaturen.

Produktet er stilt inn på 77 ˚C som standard.

Merknad

- Bildet dempes hvis temperaturen overstiger den spesifiserte temperaturen, og produktet vil automatisk slå seg av for å hindre overoppheting hvis temperaturen fortsetter å stige.
- Det er best å bruke produktet med en temperatur på 75-80 ˚C (basert på omliggende temperatur på 40 ˚C).

Se i "Spesifikasjoner" i dette dokumentet for mer informasjon om driftsforhold.

- Det er best å stille inn **Fan Control** til **Auto** når du endrer **Temperature Control**-innstillingen.

Current Temperature

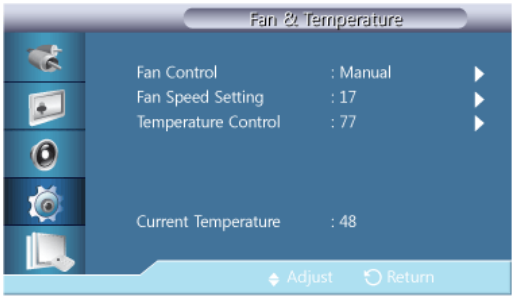

Viser gjeldende temperatur på produktet.

Auto Power

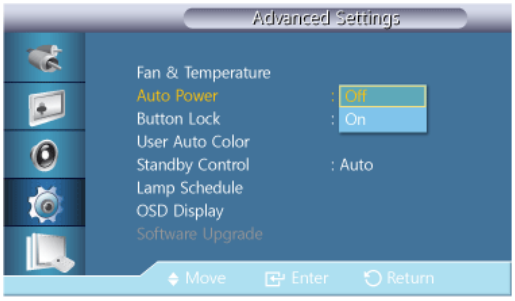

Aktiverer eller deaktiverer **Auto Power** for produktet.

- **Off**
- **On**

Merknad

Når **Auto Power** er **On**, skrus produktet automatisk på så snart det er koblet til strømmen.

Button Lock

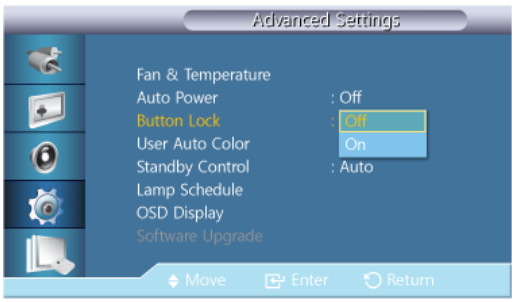

Låser eller låser opp skjermens kontrollknapper på produktet.

- **Off**
- **On**

User Auto Color

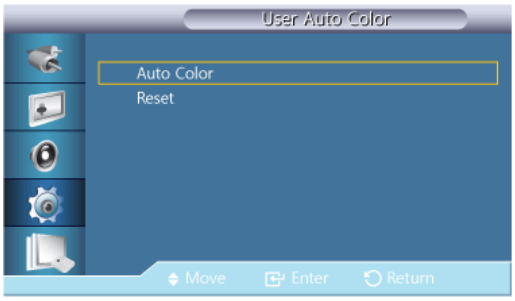

1. **Auto Color**

   Justerer fargene automatisk.

2. **Reset**

   Tilbakestiller fargeinnstillingene.

Merknad

Bare aktivert i **PC**-modus.

Standby Control

Angir standbymodus, som aktiveres når det ikke registreres et inngangssignal.

- **Off**

  En melding viser **No Signal** hvis det ikke registreres et inngangssignal.

- **On**

  Strømsparingsmodus aktiveres hvis det ikke registreres et inngangssignal.

- **Auto**

  Når det ikke registreres et inngangssignal:

  - Strømsparingsmodus aktiveres hvis en ekstern enhet kobles til.

  - En melding viser **No Signal** hvis ingen ekstern enhet er tilkoblet.

  Merknad

  - Bare aktivert i modusen **PC**, **DVI**, **HDMI** eller **DP**(**DisplayPort**)-modus.
  - **Auto** er deaktivert i **HDMI**l-modus.

Lamp Schedule

Justerer lysstyrken til en brukerdefinert verdi på et angitt tidspunkt.

OSD Display

Viser eller skjuler et menyelement på skjermen.

Source OSD

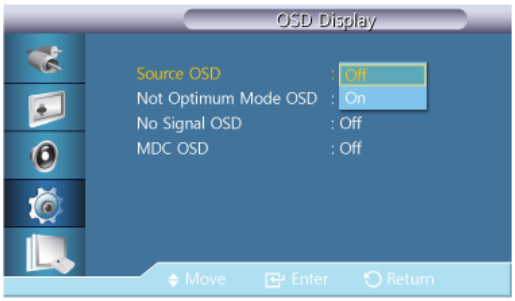

- **Off**
- **On**

Not Optimum Mode OSD

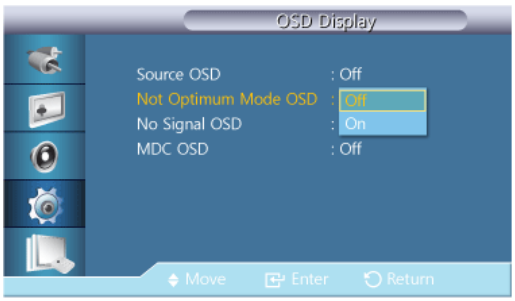

- **Off**
- **On**

No Signal OSD

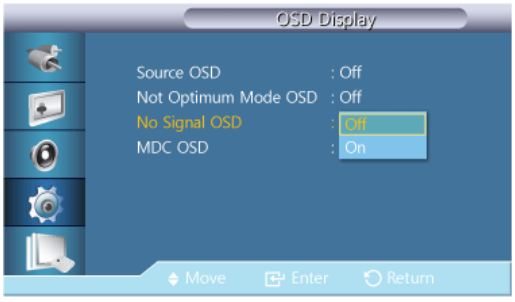

- **Off**
- **On**

MDC OSD

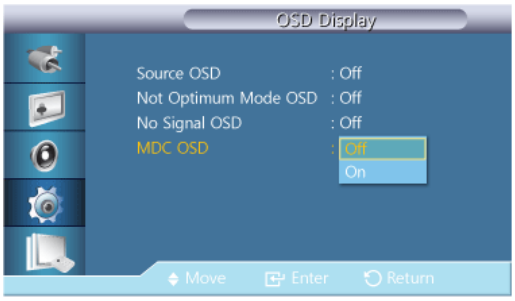

- **Off**
- **On**

Software Upgrade

Gjennomfører en programvareoppgradering.

1. Koble produktet til en datamaskin via et digitalt signal som **DVI** eller **HDMI**. Klikk BMP-bildefilen som er konvertert fra en programvarekode. Bildet nedenfor vises på skjermen til produktet.

2. Mens et BMP-bilde som programvarekoden har blitt konvertert på, vises på skjermen, velger du **Software Upgrade**.

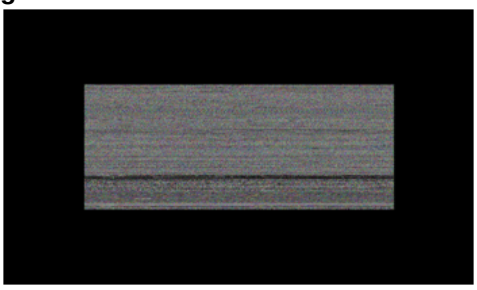

Merknad

Når det finnes to eller flere BMP-bilder, vises de bare på skjermen med en lysbildefremvisning.

- Det anbefales at avspillingsintervallet mellom to BMP-bilder i lysbildefremvisningen er ett sekund. Bildeuttrekkingssannsynligheten synker med andre avspillingsintervaller.
- Et BMP-bilde blir kanskje ikke trukket ut hvis det er dekket av et annet bilde (for eksempel musepekeren).

3. Hvis en nyere versjon enn gjeldende programvareversjon oppdages, blir du bedt om å oppgradere gjeldende programvare. Hvis du velger <**Yes**>, gjennomføres oppgraderingen.

4. Når programvareoppgraderingen er fullført, skrus produktet av og på automatisk.

Merknad

- Dette fungerer bare med et digitalt signal, som i **DVI**-, **HDMI1**- eller **HDMI2**-modus. (Inngangsoppløsningen må være identisk med paneloppløsningen.)
- I **HDMI1**- og **HDMI2**-modus støttes timingverdiene som brukes for både PC og TV hvis **Edit Name** er angitt til **PC** eller **DVI PC**.
- Dette støttes bare hvis **Size** er angitt til **16:9**.

Setup Reset PACHMT



Tilbakestill alle verdiene for en innstilling.

Reset All PACHMT



Tilbakestill alle innstillingene for skjermen.

Multi Control

Tilgjengelige moduser

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverks-boksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Multi Control P A C H M T

Angir en individuell ID til settet.

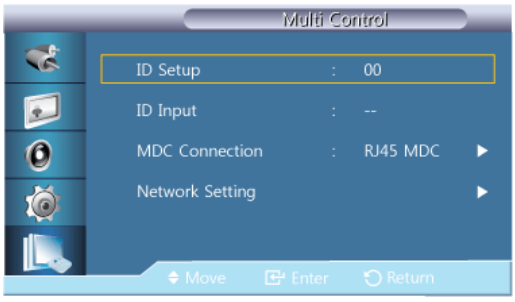

- **ID Setup**

  Angir distinkte ID-er til settet.

- **ID Input**

  Brukes til å velge sendefunksjonene til dette settet. Bare et sett der ID-en stemmer med senderinnstillingene aktiveres.

- **MDC Connection**

  Velger en port til å motta MDC-innganger fra.

  - **RS232C MDC** - Kommuniserer med MDC via en **RS232C MDC** -kabel.
  - **RJ45 MDC** - Kommuniserer med MDC via en **RJ45 MDC** -kabel.

- **Network Setting**

  - **IP Setting** : **Manual**, **Auto**
  - **IP Address** : Angi **IP Address** manuelt hvis **IP Setting** er angitt til **Manual**.
  - **Subnet Mask** : Angi **Subnet Mask** manuelt hvis **IP Setting** er angitt til **Manual**.
  - **Gateway** : Angi **Gateway** manuelt hvis **IP Setting** er angitt til **Manual**.

MagicInfo

Tilgjengelige moduser

- **P PC / DVI / DisplayPort**
- **A AV**
- **C Component**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**

- **TV**

Merknad

Hvis du vil se på TV på produktet, må du koble til en TV-mottaker (selges separat).

Bruke MagicInfo

Hvis du skal bruke **MagicInfo** med enTSn-3-modell, installerer du en nettverksboks som angitt av Samsung, inni produktet, og deretter kobler du **MagicInfo**-utgangen på nettverks-boksen til *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* på produktet.

Merknad

- For **MagicInfo** i Device-modus (Enhet) kan det føre til feil hvis eksterne enheter flyttes under oppstart. Innstaller eksterne enheter kun hvis LCD-skjermen skrur seg på.
- Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes til nettverket (for eksempel videoskjerm). Ellers kan programmet (MagicInfo)stoppe. Hvis du trekker ut kabelen, må systemet startes på nytt.
- Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes av en USB-enhet (f.eks. videoskjerm). Ellers kan programmet (MagicInfo)stoppe.
- For å få tilgang til andre kilder, trykk SOURCE knappen i **MagicInfo**.
- Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "000000".
- Serverprogrammets Power-On funksjon virker bare hvis strømmen til LCD-skjermen er skrudd helt av.

  Pass på at du ikke bruker Power-on funksjonen når LCD-skjermen har startet prosessen med å skru seg av, dette kan føre til systemfeil på LCD-skjermen.
- Når du bruker **MagicInfo** med MagicInfo Server-programmet: utfør Nettverksmodus.
- Når du bruker **MagicInfo** med enheten koblet direkte til LCD-skjermen: utfør Enhetsmo-dus.
- Trykk ESC for å gå directe til **MagicInfo** Windows skjerm.
- For å innstallere **MagicInfo** på en WIndows skjerm trengs mus og tastatur.
- For å innstallere **MagicInfo** på en Windows skjerm, se MagicInfo serverhjelp.

  Det anbefales på det sterkeste å ikke skru av strømmen under en operasjon.
- Dreibare LCD-skjermer har ikke støtte for transparente nyhetslinjer.
- Dreibare LCD-skjermer støtter en skjermoppløsning på 720*480(SD) for filmer.
- For disk D:anvendes ikke **EWF**.
- Hvis du vil lagre oppsettinnhold som har blitt lagret når **EWF** er i tilstanden **Enable**, må du **Commit** dem.
- Ved å velge **Disable**, **Enable** eller **Commit**, startes systemet på nytt.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

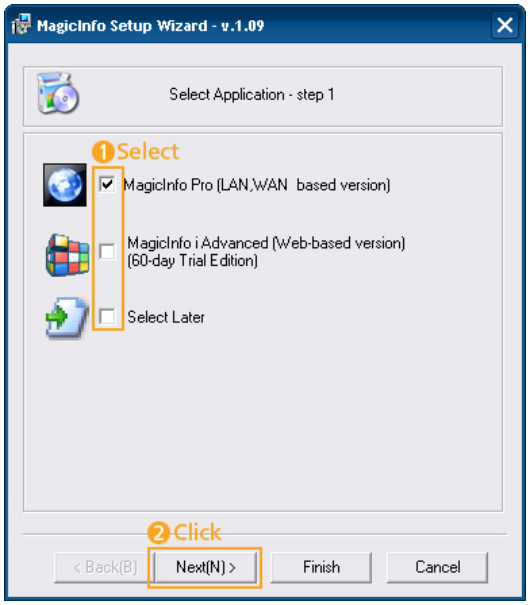

Du kan velge et program som kan startes på din datamaskin samtidig med Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

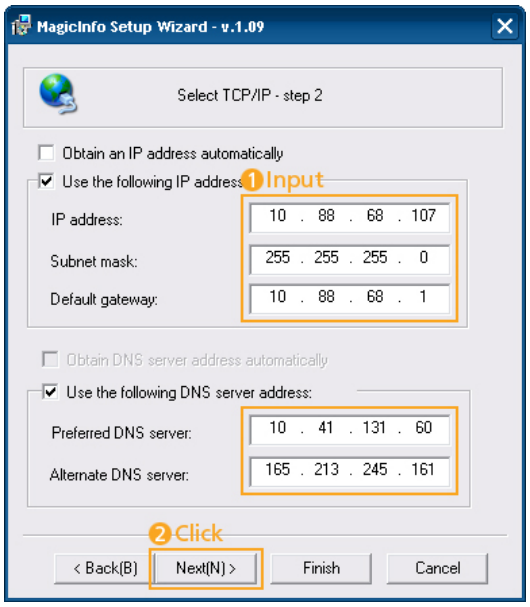
MagicInfo Setup Wizard - v.1.09
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address
1 Input
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 245 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

I step 2 i MagicInfo Setup Wizard trenger du ikke å gå til Nettverksinnstillinger på skrivebordet for å angi innstillinger for TCP/IP. Det holder med at du gjør det ved step 2 i MagicInfo-installasjonen.

3. Select Language - step 3

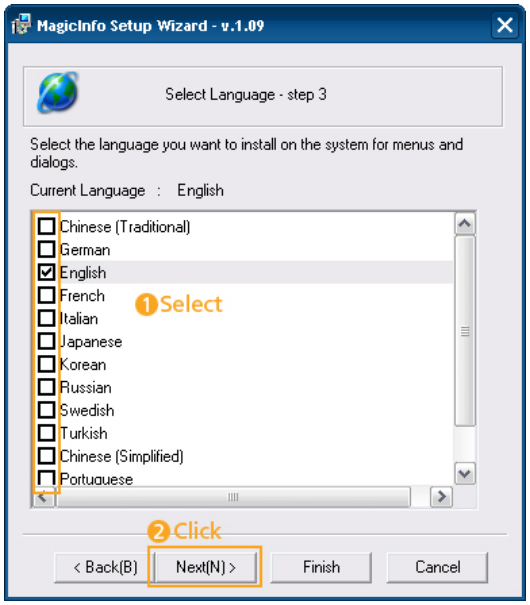

Når det brukes flere språk, kan du velge og angi et bestemt av språkene.

4. Select Screen Type - step 4

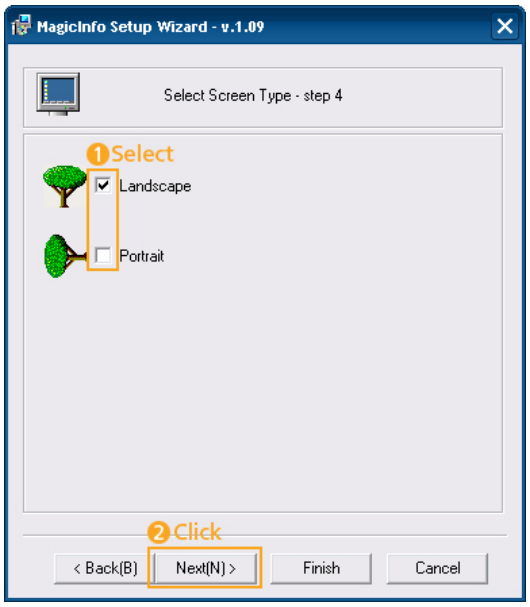

Du kan velge hvilken rotasjonstype som skal brukes på enheten.

5. Setup Information

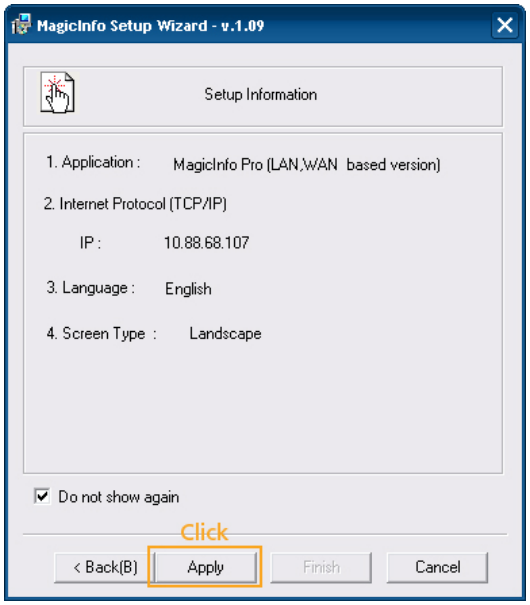

Viser hvilke innstillinger som er valgt av brukeren.

Merknad

Hvis **Magicinfo** -ikonet vises på meldingsområdet, dobbeltklikker du på **Magicinfo** -ikonet eller vinduskrivebordet. Ikonet vises.

Feilsøking

Selvtestfunksjon

Merknad

Sjekk følgende før du ringer etter assistanse. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke klarer å løse selv.

Selvtestfunksjon

1. Skru av både computeren din og LCD-skjermen.
2. Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.
3. Skru på LCD-skjermen.

   Figuren under ("**No Signal**") vil vises mot en svart bakgrunn når LCD-skjermen virker normalt selv om ikke et videosignal kan registreres: Når skjermen er i Selvtestmodus vil LED strømindikatoren forbli grønn og figuren beveger seg rundt på skjermen.

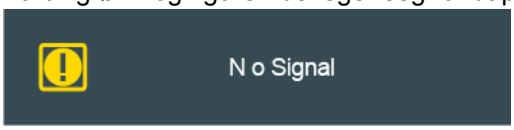

4. Skru av LCD-skjermen og prøv å koble til videokabelen på nytt, skru deretter på både computeren og LCD-skjermen.

Hvis LCD-skjermen forblir tom etter at du har gjennomgått denne prosedyren, sjekk video-kontrollen og computersystemet ditt; LCD-skjermen fungerer som den skal.

Varselmeldinger

Du kan til og med se skjermen i en oppløsning på 1920 x 1080. Men du mottar følgende melding i ett minutt: Du kan velge å endre skjermoppløsningen eller holde deg i gjeldende modus da. Hvis oppløsningen er mer enn 85 Hz, vil du se en svart skjerm fordi LCD-skjermen ikke støtter over 85 HZ.

Merknad

Konsulter Spesifikasjoner > Forhåndsinnstilte tidsurmoduser for oppløsninger og frekvenser som støttes av LCD-skjermen.

Vedlikehold og rengjøring

1) Vedlikehold av kabinettet til LCD-skjermen.

Rengjør med en myk klut når du har koblet fra strømledningen.

- Ikke bruk benzen, tynner eller andre antennelige væsker.

2) Vedlikehold av Flatskjermpanelet.

Rengjør med en myk klut (bomullsflanell).

- Bruk aldri aceton, benzen eller tynner.

  (De kan føre til feil eller deformasjoner på skjermens overflate.)

- Brukeren er ansvarlig for skader som påføres gjennom bruk av disse stoffene.

Symptomer og anbefalte handlinger

Merknad

En LCD-skjerm gjenskaper visuelle signaler som den mottar fra computeren. Om det skulle være problemer med datamaskinen eller videokortet kan dette derfor føre til at LCD-skjermen blir blank, får dårlige farger, viser støy, osv. Om dette skulle være tilfelle, sjekker du først kilden til problemet, og kontakter deretter et Servicesenter eller din forhandler.

1. Kontroller om strømledningen og videokablene er riktig koblet til datamaskinen.
2. Kontroller om datamaskinen piper mer enn 3 ganger under oppstart.

   (Hvis den gjør det, ber du om service.)
3. Hvis du installerte et nytt videokort eller hvis du bygde PC-en, sjekk om du installerte Adapteren (video).
4. Sjekk om skannerspennet til videoskjermen er innstilt til mellom 56 Hz ~ 85 Hz.

   (Overstig ikke 60Hz når du bruker maksimum oppløsning.)
5. Hvis du har problemer med å installere Adapter (video) driveren, start computeren på nytt i Sikker modus, fjern Skjermadapteren i "Control Panel −> System −> Device Administrator" og start computeren på nytt for å innstallere Adaptor (video) driveren.

Sjekkliste

Merknad

Den følgende tabellen lister opp forskjellige problemer og deres løsning. Før du tar kontakt for assistanse, sjekk informasjonen her for å se om du kan løse problemet selv. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte forhandleren din.

Problemer relatert til installasjonen

Merknad

Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.

Q: LCD-skjermen flimrer.

A: Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.

Se Koble til en computer)

Problemer med skjermen

Merknad

Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.

Q: Skjermen er tom og strømindikatoren er av.

A: Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.

Se Koble til en computer)

Q: "**No Signal**" beskjed.

A: Forsikre deg om at signalkabelen er er festet til PC-en eller videokildene.

Se Koble til en computer)

A: Forsikre deg om at PC eller videokilder er skrudd på.

Q: "**Not Optimum Mode**" beskjed.

A: Sjekk maksimumsoppløsningen og frekvensen til video Adapteren.

A: Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Q: Bildet ruller vertikalt.

A: Sjekk om signalkabelen er godt festet. Koble til på nytt, om nødvendig.

Se Koble til en computer)

Q: Bildet er ikke klart.

A: Kjør Frekvens **Coarse** og **Fine** tuning.

A: Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)

A: Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte utvalget.

Q: Bildet er ustabilt og rister.

A: Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Q: Ekkobilder vises i bildet.

A: Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Q: Bildet er for lyst eller for mørkt.

A: Juster **brightness** og **contrast**.

(Se **Brightness**, **Contrast**)

Q: Skjermfargen er inkonsistent.

A: Juster **Color Control**-alternativet i OSD-justeringsmenyen

Q: Fargene i bildet blir forstyrret av mørke skygger.

A: Juster **Color Control**-alternativet i OSD-justeringsmenyen

Q: Fargen hvit er dårlig.

A: Juster **Color Control**-alternativet i OSD-justeringsmenyen

Q: Strømindikatoren blinker.

A: LCD-skjermen lagrer endringene som ble gjort i innstillingene på OSD-minnet.

Q: Skjermen er tom og strømindikatoren blinker med 0,5 til 1 sekunds mellomrom.

A: LCD-skjermen bruker strømstyringssystemet. Trykk på en tast på tastaturet.

Problemer relatert til lyd

Merknad

Problemer relatert til lydsignaler og løsninger på disse er listet opp nedenfor.

Q: Ingen lyd.

A: Forsikre deg om at lydkabelen er godt festet både til lydport inn på LCD-skjermen og lydport ut på lydkortet.

Se Koble til en computer)

A: Kontroller volumnivået.

Q: Lydnivået er for lavt.

A: Kontroller volumnivået.

A: Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.

Q: Lyden er for høy eller for lav.

A: Stiller inn **Treble** og **Bass** til passende nivå.

Problemer med fjernkontrollen.

Merknad

Problemer forbundet med fjernkontrollen og løsninger på disse er listet opp.

Q: Fjernkontrollens knapper reagerer ikke.

A: Kontroller polariteten (+/-) til batteriene.

A: Kontroller om batteriene er tomme.

A: Kontroller om strømmen er på.

A: Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.

A: Kontroller om fluoriserende- eller neonlamper står på i nærheten.

Spørsmål og svar

Q: Hvordan endrer jeg frekvensen?

A: Frekvenen kan endres ved å rekonfigurere videokortet.

Merknad

at videokortstøtte kan variere avhengig av driverversjonen som brukes. (Du finner mer informasjon i veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)

Q: Hvordan endrer jeg oppløsningen?

A: Windows XP:

Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

A: Windows ME/2000:

Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

* Kontakt produsenten av videokortet for detaljer.

Q: Hvordan angir jeg strømsparingsfunksjonen?

A: Windows XP:

Kontrollpanel → Utseende og personalisering→ Skjerm →Aktiver strømsparingsfunksjonen i skjermspareren.

Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/ datamaskinen).

A: Windows ME/2000:

Kontrollpanel → Skjerm → Skjermsparer.

Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/ datamaskinen).

Q: Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panelet?

A: Koble fra strømkabelen og rengjør deretter LCD-skjermen med en myk klut, enten med et rengjøringsmiddel eller bare vann.

Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i LCD-skjermen.

Q: Hvordan kan jeg spille video?

A: Videoen støtter kun MPEG1 og WMV codecsene. Installer korresponderende codec for å spille videoen. Merk at noen codecer kan være inkompatible.

Merknad

Gå gjennom informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv før du ringer for å få hjelp. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte forhandleren din.

Spesifikasjoner

Generelt

Generelt	
Modellnavn	320TSn-3

LCD-panel	
Størrelse	31,5 tommer / 80cm
Visningsområde	697,68 mm (H) x 392,25 mm (V)

Synkronisering	
Horisontal	30~81 kHz
Vertikal	56~85 Hz

Visningsfarge
16,7 M (sann)

Oppløsning	
Optimal oppløsning	1366 x 768 @ 60Hz
Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60Hz

Maksimal pikselklokke
148,5MHz (Analog, Digital)

Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.

Signalkontakter
D-sub(Component), DVI-D In, VCR, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC Out, Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, USBx3, LAN, D-sub out, HDMI out

Mål (B x H x D)	
Med stativ	787,4 mm x 553,1 mm x 311,0 mm (Med stativ)
Uten stativ	787,4 mm x 482,2 mm x 116,3 mm (Uten stativ)

Vekt
20,8 Kg

VESA monteringsplate
200,0 mm X 200,0 mm

Miljøhensyn	
Drift	Driftstemperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Luftfuktighet : 10% ~ 80%, ikke-kondenserende

Miljøhensyn

Lagring	Driftstemperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
	Luftfuktighet : 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Plugg og Spill Kapabel

Denne LCD-skjermen kan installeres med alle Plugg & Spill kompatible system. Interaksjonen mellom LCD-skjermen og computersystemene vil gi de beste operasjonsforhold og innstillinger for LCD-skjermen. I de fleste tilfeller vil LCD-skjerm installasjonen gå automatisk, om ikke brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.

Punktakseptabel

TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliondel). Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.

For eksempel har dette produktet 3.147.264 TFT-LCD-underpiksler.

Merknad

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Klasse A (Informasjons kommunikasjonsutstyr for industrielt bruk)

Beskjed til forhandlere og brukere. Denne enheten er registrert for EMC-krav for industrielt bruk (klasse A) og kan brukes i andre områder enn generelle husholdninger.

Strømsparing

Denne LCD-skjermen har et innebygd energikontrollsystem som heter PowerSaver Dette systemet sparer energi ved å sette LCD-skjermen din i lavenergimodus når den ikke har blitt brukt på en stund. LCD-skjermen returnerer automatisk til normal funksjon når du trykker på en tast på tastaturet. For å spare energi, skru av LCD Displayet når det ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

Strømsparing

Status	Normal drift	Energisparingsmodus	Strøm av	Strøm av (Strømbryter)
Strømindikator	På	Blinker	Gult	Av
Strømforbruk (typisk)	177 watt (603,57 BTU/t)	5 watt (17,05 BTU/t)	5 watt (17,05 BTU/t)	0 watt (0 BTU/t)

Merknad

- Det faktiske strømforbruket kan variere fra det indikerte strømforbruket over hvis systemtilstandene eller innstillingene endres.

- For å stanse strømforbruket, slår du av bryteren eller kobler fra strømkabelen på baksiden. Sørg for å frakoble strømmen hvis du har tenkt å være borte hjemmefra i mange timer.

Forhåndsinnstilte tidsurmoduser

Hvis signalet som overføres fra computeren er det samme som de følgende forhåndsinnstilte timer modusene, vil skjermen bli justert automatisk. Men om signalet er forskjellig kan skjermen bli tom mens LED-lampen for På fremdeles lyser. Se bruksanvisningen for videokortet og still inn skjermen som følger.

Skjermmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Piksel-klokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA,1600 x 1200	75,000	60,000	162.000	+/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av skjermen kalles den horisontale syklusen, og det omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz

Vertikal frekvens

I likhet med en fluoriserende lampe, må skjermen gjenta det samme bildet flere ganger per sekund for

å vise et bilde til brukeren. Frekvensen på denne gjentakelsen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz

Informasjon

For en bedre visning

Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens som beskrevet nedenfor for å få best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på skjermen hvis ikke den beste bildekvaliteten er angitt for TFT-LCD.

- Oppløsning: 1366 x 768
- Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz

TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliondel) og over. Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.

- For eksempel har dette produktet 3.147.264 TFT-LCD-underpiksler.

Når du rengjør skjermen og panelet utenfor, tar du litt vann på en myk klut. Gni forsiktig når du rengjør LCD-området. Hvis du bruker for mye makt, kan det bli flekker på den.

Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du forbedre den ved å bruke "**Auto Adjustment**"-funksjonen på skjermbildet som kommer opp når du trykker på knappen Auto. Hvis det fortsatt er støy etter den automatiske justeringen, bruker du justeringsfunksjonen **Fine**/**Coarse**.

Hvis du viser et fast skjermbilde over en lengre periode, kan det oppstå rest-bilder eller uskarphet. Bytt til strømsparingsmodus eller bruk en skjermsparer med et bevegelig bilde når du skal være borte fra skjermen over lengre tid.

PRODUKTINFORMASJON (Uten etterbilder)

Hva er bilderetensjon?

Bilderetensjon kan vanligvis ikke oppstå når et LCD-panel brukes under normale forhold.

Normale forhold er definert som stadig skiftende videomønstre. Når LCD-panelet brukes for en lengre tidsperiode med et fast mønster (over 12 timer), kan det være noe forskjell i spenningen mellom elektrodene som arbeider med de flytende krystallene i en piksel. Spenningsforskjellen mellom elektroder øker med tiden, og tvinger de flytende krystallene til å helle. Når dette skjer kan det forrige bildet fremdeles være synlig etter at mønsteret har endret seg. For å forhindre dette må den akkumulerte spenningsforskjellen senkes.

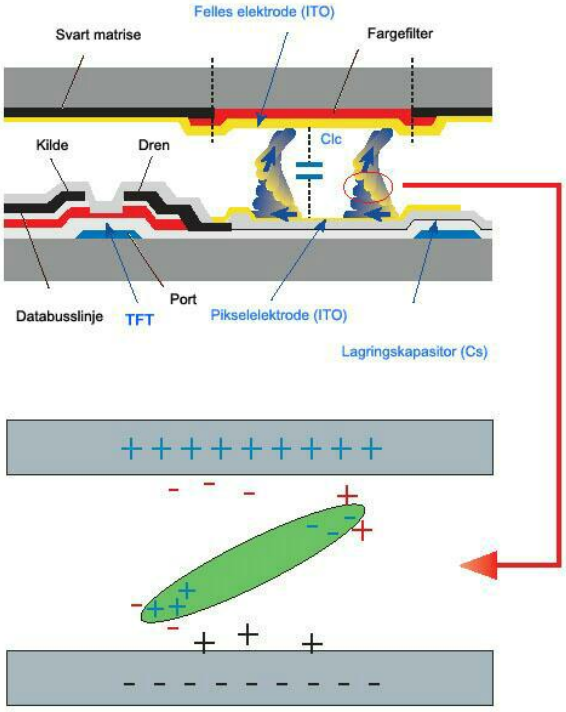

Power Off (Slå av), Screen Saver (Skjermsparer) eller Power Save Mode (Strømsparingsmodus)

- Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
- Still inn skjermen slik at den slår seg av via skjermegenskaper.
- Bruk en skjermsparer hvis mulig - Skjermsparer i en farge eller et bevegende bilde anbefales.
- Det anbefales å bruke funksjonen Image Retention Free på produktet.

Endre fargeinformasjonen periodisk

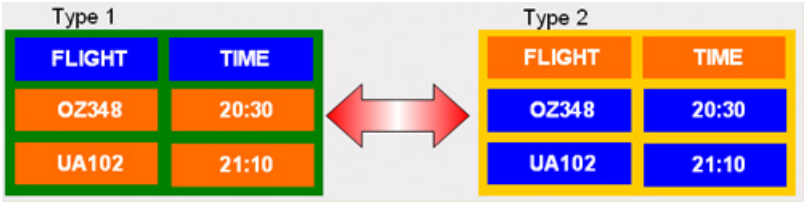

Merknad

Bruk To froskjellige farger.

Roter Fargeinformsajonen med 2 forskjellige farger hvert 30. minutt.

- Unngå en kombinasjon av tegn og bakgrunnsfarger med store lystetthetsforskj-eller.

  Unngå grå farger, som enkelt kan forårsake etterbilder.

Unngå: Farger med store lystetthetsforskjeller (svart/hvitt, grå)

Endre tegnfargen periodisk

- Bruk lyse farger med liten forskjell i lystetthet.

  - Omløp: Endre tegnfargen og bakgrunnsfargen hvert halvtime

- Endre tegnene med bevegelse hver halvtime.

- Vis bildene og logoen periodisk.

  - Omløp: Vis bevegende bilde sammen med logo i 60 sekunder etter 4 timers bruk.

- Den beste månten å beskytte skjermen fra bilderetensjon er å slå av strømmen, eller sette PC-en din eller systemet til å bruke et skjermsparingsprogram når du ikke bruker skjermen. Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan det påvirke garantien din.

Bruke skjermpikselsfunksjonen på produktet

- Bruk Skjermpikselfunksjonen

  - Symptom: Prikk med svart farge som flytter seg opp og ned.

- Bruke skjermlinjefunksjonen

  - Symptom: Horisontal/vertikal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.

Bruke skjermslettingsfunksjonen på produktet

- Bruk Skjermrullefunksjonen

  - Symptom: 2 vertikale klosser beveges mens de sletter visningen på skjermen

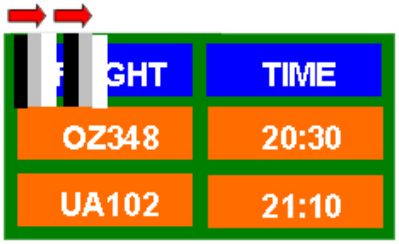

Tillegg

Kontakt SAMSUNG

Merknad

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support

	North America	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com

Europe

CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din reţeaua Romtelecom, tarif local: 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS

RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 3000 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

	Middle East	
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com http://www.samservice.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Africa	
NIGERIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Terms

Punktfrekvens	Bildet på skjermen består av røde, grønne og blå punkter. Jo nærmere punktene er hverandre, jo høyere er oppløsningen. Avstanden mellom to punkter i samme farge kalles 'punktfrekvens'. Enhet: mm
Vertikal frekvens	Skjermen må oppdateres flere ganger i sekundet for å opprette og vise et bilde for brukeren. Frekvensen på denne gjentakelsen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz Eksempel: Hvis det samme lyset gjentar seg selv 60 ganger i sekundet, anses det som 60 Hz.
Horisontal frekvens	Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av skjermen kalles den horisontale syklusen. Det omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles horisontal frekvens. Enhet: kHz
Metoder med og uten linjesprang	Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-linjesprangmetoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles linjesprangmetoden. Metoden uten linjesprang brukes på de fleste skjermer for å sikre et klart bilde. Linjesprangmetoden er den samme som brukes i TV-er.
Plug & Play	Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren ved å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning	Antall horisontale og vertikale punkter som brukes for å sette sammen skjermbildet, kalles 'oppløsning'. Dette antallet viser nøyaktigheten på visningen. En høy oppløsning

er bra for å utføre flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.

Eksempel: Hvis oppløsningen er 1366 x 768, betyr det at skjermen består av 1366 horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 768 vertikale linjer (vertikal oppløsning).

Korrekt avfallshåndtering

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Merknad

Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.

Myndighet

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Gjengivelse av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.
Samsung er det registrerte varemerket tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker tilhørende Video Electronics Standards Association. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere.

TruSurround XT, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.